



Nintendo Switch Pro Controller Joystick-Kappen tauschen

Nach der Benutzung des Nintendo Switch Pro...

Geschrieben von: Christian Rudnick



EINLEITUNG

Nach der Benutzung des Nintendo Switch Pro Controller (Model HAC-001), kann es häufig vorkommen, dass sie Joystick-Kappen kaputt gehen. Obwohl sie keinen Einfluss auf die Funktionalität des Controllers haben, machen sie die Benutzung der Joysticks angenehmer. In dieser Anleitung wird nur der Austausch der Kappen, nicht der der Joysticks selbst gezeigt.

WERKZEUGE:

[JIS #00 Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[iFixit Plektrum \(6 Stück\)](#) (1)

[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)

Schritt 1 — Schrauben herausdrehen



- Drehe den Controller so um, dass der Aufkleber mit der Modellnummer nach oben zeigt.
- Entferne die beiden schwarzen 8,4 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben mit einem [JIS](#) #00-Bit, mit denen die Handgriffe am Ende verschraubt sind.

Schritt 2 — Abdeckungen der Handgriffe entfernen



- Ziehe die Abdeckungen der Griffe vorsichtig vom Controller.

Schritt 3 — Schrauben herausdrehen



- Entferne die vier silberfarbenen 6,8 mm langen JIS-Schrauben #00, mit denen die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.

Schritt 4 — Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen



- Löse die durchsichtige Abdeckung mit deinem Fingernagel ab.

Schritt 5 — Durchsichtige Abdeckung entfernen



- Entferne die durchsichtige Abdeckung.

Schritt 6 — Akku entfernen



- Entferne den Lithium-Ionen-Akku, indem du ihn mit deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug an der linken Seite anhebst.

i Dafür brauchst du nur wenig Kraft.

Schritt 7 — Schrauben herausdrehen



- Entferne die fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Controllers:
 - Die beiden Gehäuseschrauben über den Handgriffen und eine Schraube unter dem Akku sitzen nicht sehr tief. Diese Schrauben können leicht entfernt werden.
 - Die beiden Schrauben neben der **ZR** und der **ZL** Schultertasten sitzen in tiefen Löchern. Um an sie heranzukommen musst du eine Bitverlängerung oder einen Schraubendreher mit langem Schaft verwenden.


Schritt 8



- Nimm die Kunststoffabdeckung des Controllers behutsam ab.

⚠ Entferne die Abdeckung noch nicht ganz, sie ist noch mit einem weißen Flachbandkabel an der Hauptplatine angeschlossen.

Schritt 9 — Sicherungsbügel öffnen

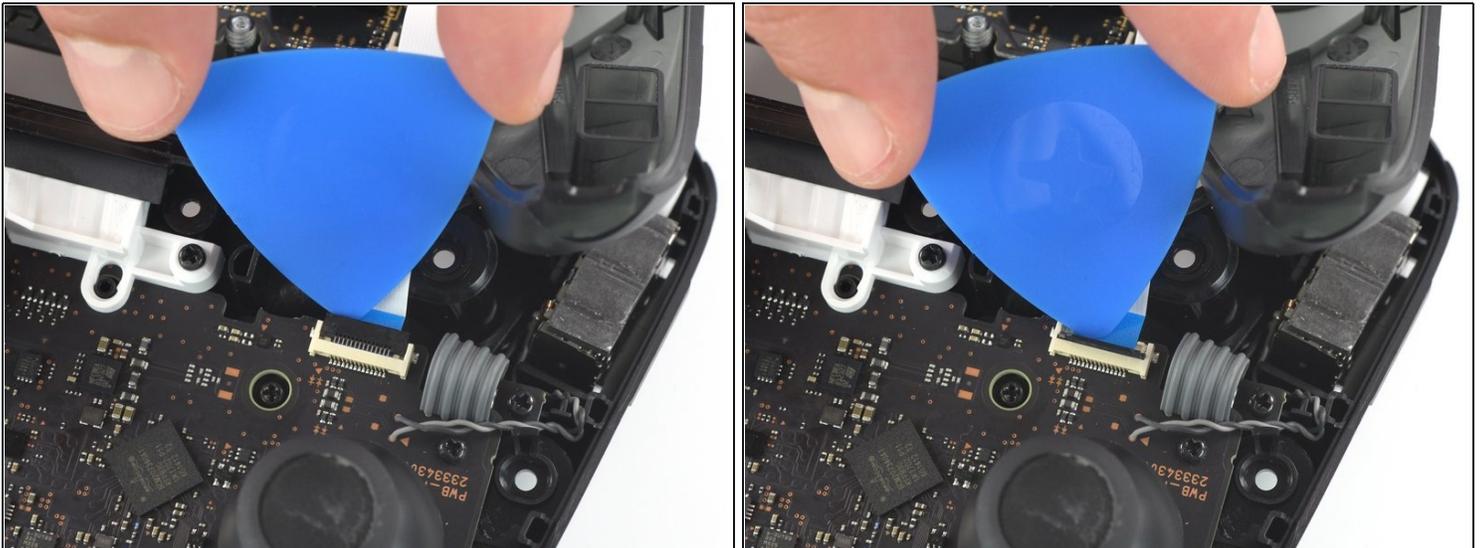

- Drücke den schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spitze eines Plektrums zum Öffnen nach oben.

Schritt 10 — Verbindungskabel abtrennen



- Löse das Verbindungskabel mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette aus seinem Anschluss.

Schritt 11 — Vorderes Gehäuseteil entfernen



- Entferne das vordere Gehäuseteil.

Schritt 12 — Kappen des Joysticks entfernen



- Ziehe mit leichter Kraft die beiden Joystickkappen vom Controller ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.