



# Microsoft Surface Pro X SSD- und SIM-Kartenabdeckung entfernen

Entferne die SSD- und SIM-Kartenabdeckung, um...

Geschrieben von: Adam O'Camb



# EINLEITUNG

Entferne die SSD- und SIM-Kartenabdeckung, um Zugang zur SIM-Karte und zur SSD am Microsoft Surface Pro X zu erlangen oder die Abdeckung auszutauschen.

## WERKZEUGE:

SIM Card Eject Tool (1)

## ERSATZTEILE:

Surface Pro X (Model 1876-SQ1/SQ2)  
SSD Door - Genuine (1)

### Schritt 1 — Standfuß aufklappen




**i** Schalte dein Surface Pro X aus und lege es mit dem Display nach unten auf eine weiche Oberfläche.

**!** Es ist wichtig, dass du erst das Gerät ausschaltest und dann die SSD entfernst, bevor du mit einer Reparatur anfängst. Dadurch wird der Akku abgetrennt und das Gerät vor Schäden geschützt.

- Klappe den Standfuß bis zu einem Winkel von 90° auf, so dass er senkrecht zum Display des Surface steht. Je weiter du das Scharnier öffnest, umso leichter kannst du an die Abdeckung der SSD und der SIM-Karte gelangen.

## Schritt 2 — Öffne die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD

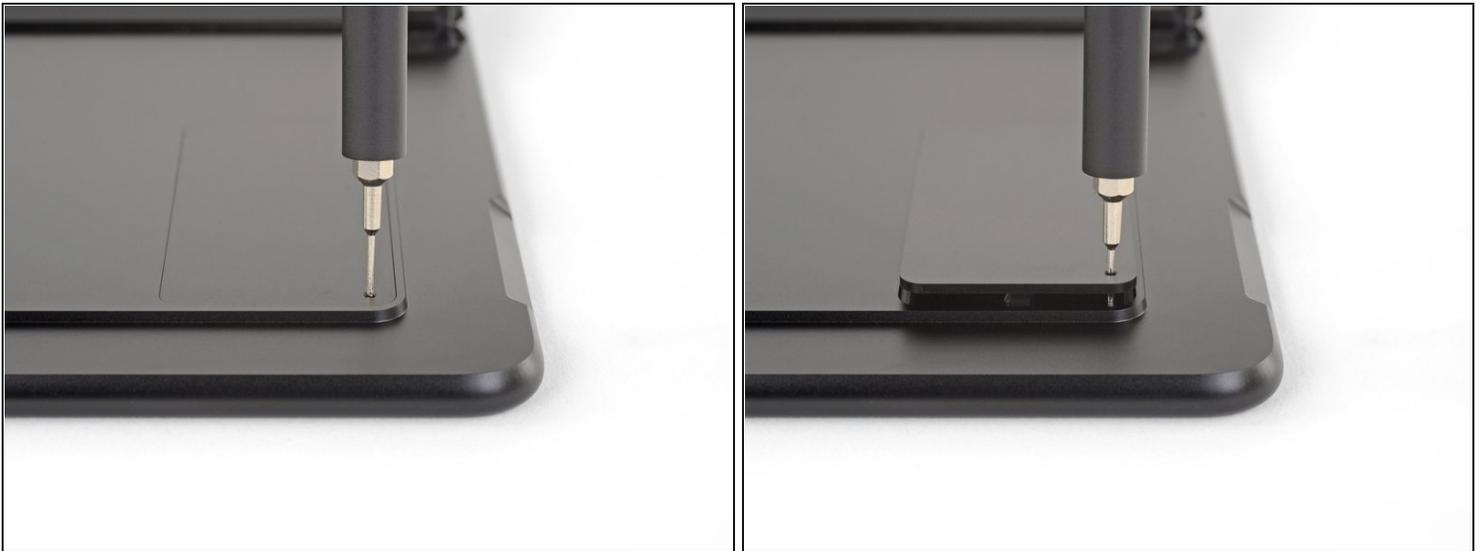

- Setze ein SIM-Kartenauswurfswerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung in der unteren rechten Ecke der Abdeckung über der SIM-Karte und der SSD. Diese findest du nahe der unteren rechten Ecke des Surface.
- Drücke fest darauf, bis sich die Abdeckung öffnet.

## Schritt 3 — Abdeckung der SIM-Karte und der SSD entfernen



- Hebe die Abdeckung der SIM-Karte und der SSD hoch und entferne sie vom Surface.
- ☑ Setze beim Einbau der Abdeckung [zuerst das Ende mit der kleinen Lasche direkt über der SSD in das Surface ein](#), dann drücke den Rest der Abdeckung nach unten.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

