




Nintendo Game Boy Advance SP Lautsprecher Austausch

Der Lautsprecher in der Mitte des Tastenfelds...

Geschrieben von: DJ Pantone

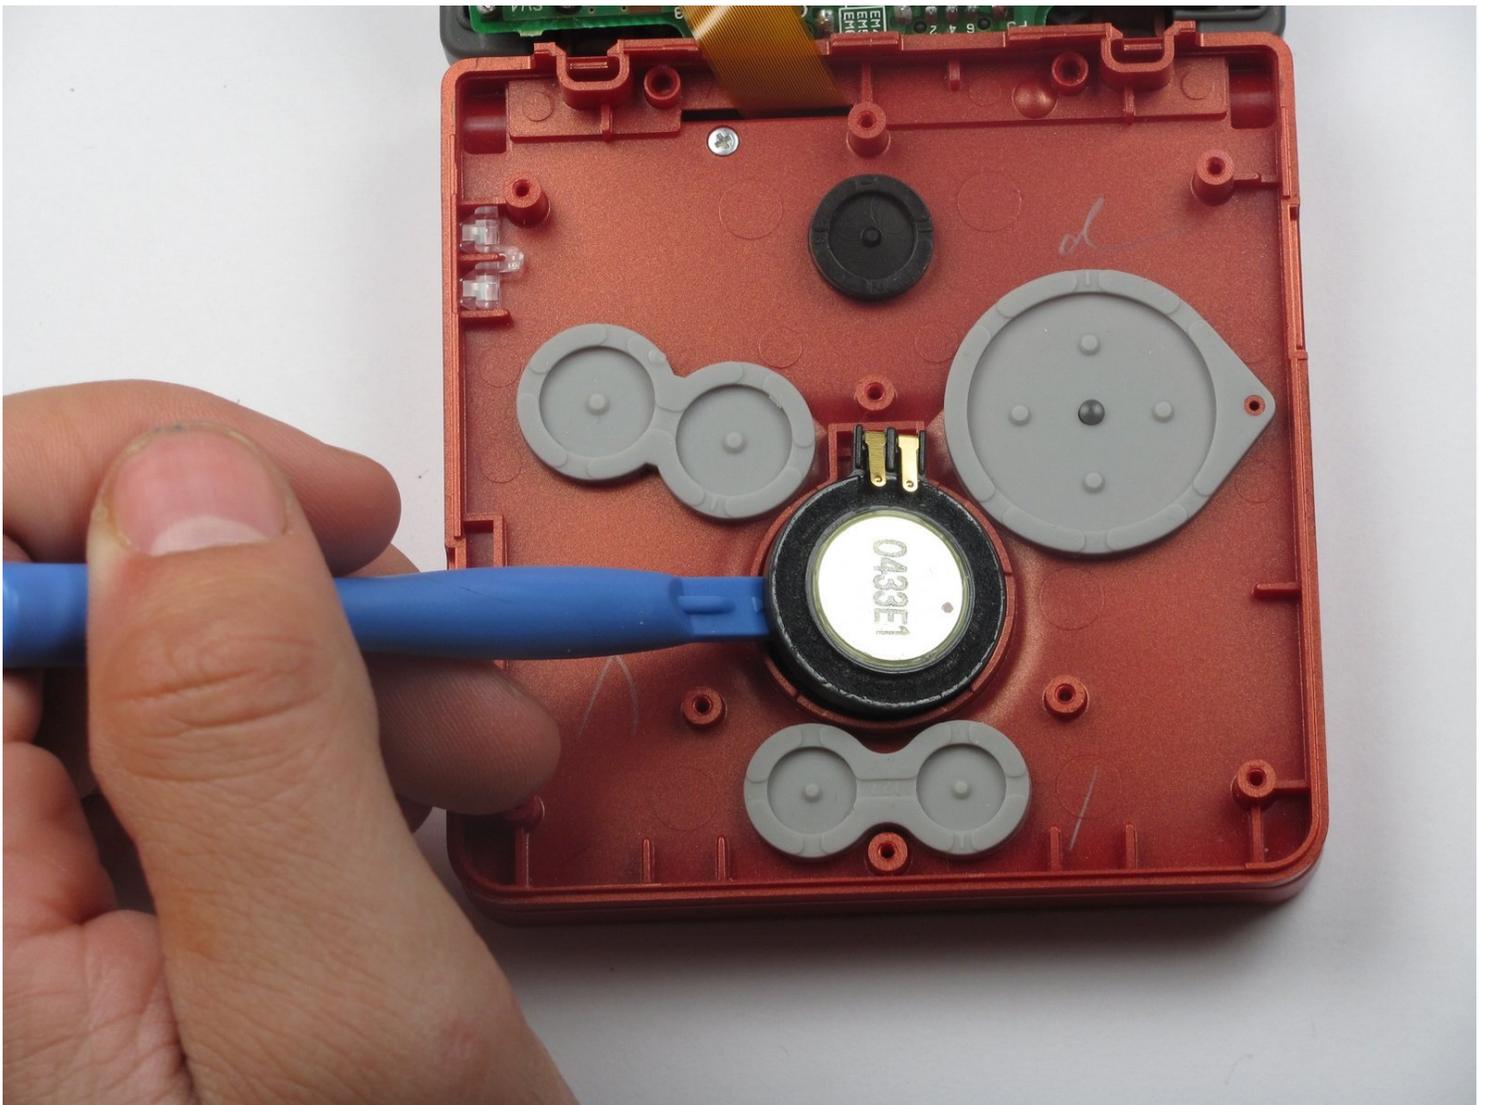

EINLEITUNG

Der Lautsprecher in der Mitte des Tastenfelds ist nicht mit der Hauptplatine verkabelt, so dass der Austausch leicht ohne Löten erfolgen kann.

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- iFixit Öffnungswerkzeug (1)
- Tri-point Y00 Screwdriver (1)

ERSATZTEILE:

- Game Boy Advance SP Speaker (1)

Schritt 1 — Akku



- Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.

Schritt 2



- Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn vom Gerät.
- ⓘ Die Schraube bleibt im Akkufachdeckel hängen.

Schritt 3




- Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.
- ⚠ Behandle den Akku sehr vorsichtig. Wenn er beschädigt oder aufgebläht ist, kann er in Brand geraten.

Schritt 4 — Rückabdeckung




- Entferne vier 6,5 mm lange Y00-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung.
- In der Mitte des Gerätes befinden sich oben und unten zwei weitere 4,6 mm Y00-Schrauben. Drehe sie heraus.

Schritt 5

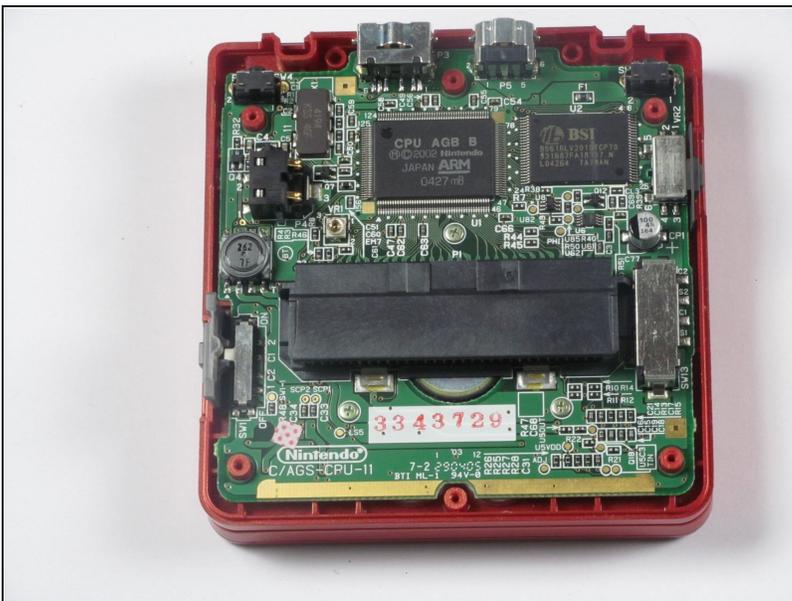

- Hebe den Rückabdeckung weg vom Gehäuse.
- ⚠ Hinweis: Manche Bauteile im Inneren sind empfindlich gegen statische Elektrizität. Behandle sie vorsichtig, damit sie nicht beschädigt werden.
- ☑ Achte beim Abnehmen der Rückabdeckung auf die Einschalttaste, sie kann herausfallen.

Schritt 6 — Hauptplatine

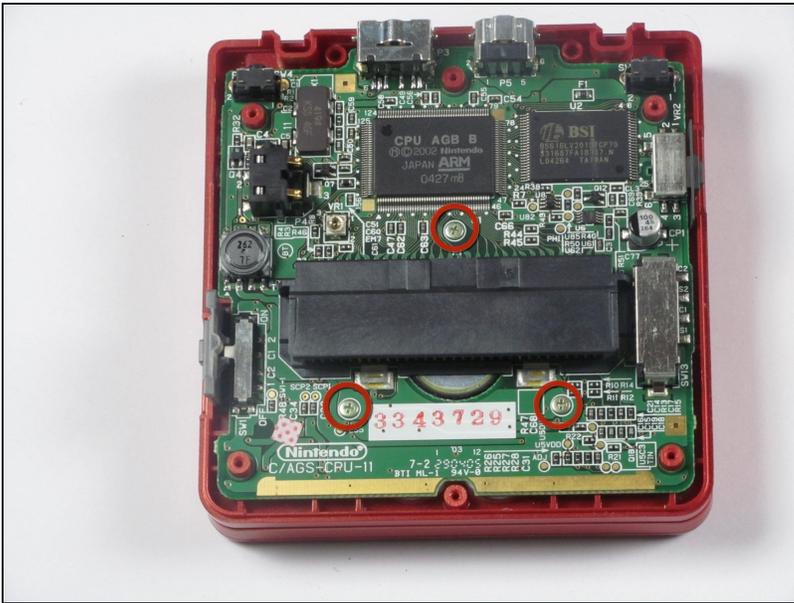


- Die Hauptplatine ist mit drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 am Tastenfeld befestigt. Drehe sie heraus.

Schritt 7



- ⚠ Achte auf das Flachbandkabel zum Bildschirm. Wenn es beschädigt wird bleibt der Bildschirm dunkel.
- Klappe die Hauptplatine um und lege sie auf die andere Gehäusehälfte. So werden die Rückseiten der Tasten sichtbar.

Schritt 8 — Lautsprecher

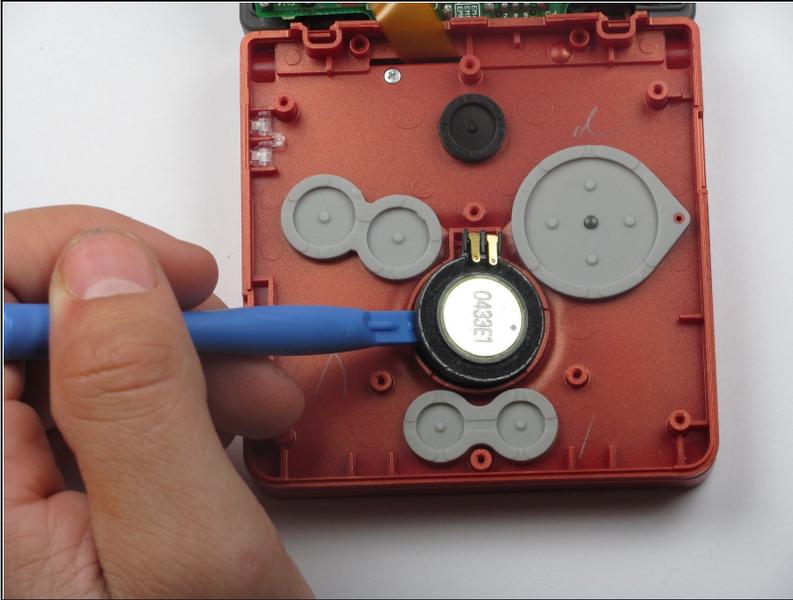

- Hebe den Lautsprecher mit einem Spudger oder einer Pinzette aus seinem Sitz im Tastenfeld.
- ① Lasse das kreisförmige Schaumstoffstück im Tastenfeld. Es verhindert dass der Lautsprecher am Gehäuse klappert und verbessert so den Klang.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.