



Nintendo Game Boy Advance SP Tasten Austausch

Hier wird der Austausch der Tasten gezeigt.

Geschrieben von: Jose Bautista



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Tasten gezeigt.

🔧 WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

iFixit Öffnungswerkzeug (1)

Tri-point Y00 Screwdriver (1)

Pinzette (1)

Schritt 1 — Akku



- Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.

Schritt 2



- Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn vom Gerät.
- ⓘ Die Schraube bleibt im Akkufachdeckel hängen.

Schritt 3




- Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.
- ⚠ Behandle den Akku sehr vorsichtig. Wenn er beschädigt oder aufgebläht ist, kann er in Brand geraten.

Schritt 4 — Rückabdeckung



- Entferne vier 6,5 mm lange Y00-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung.
- In der Mitte des Gerätes befinden sich oben und unten zwei weitere 4,6 mm Y00-Schrauben. Drehe sie heraus.

Schritt 5

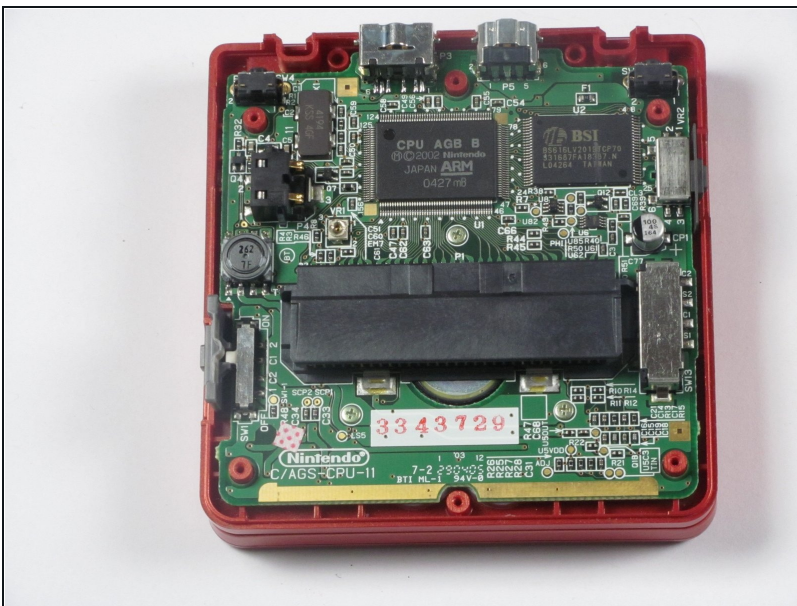


- Hebe den Rückabdeckung weg vom Gehäuse.

⚠ **Hinweis:** Manche Bauteile im Inneren sind empfindlich gegen statische Elektrizität. Behandle sie vorsichtig, damit sie nicht beschädigt werden.

- ☑ Achte beim Abnehmen der Rückabdeckung auf die Einschalttaste, sie kann herausfallen.

Schritt 6 — Hauptplatine

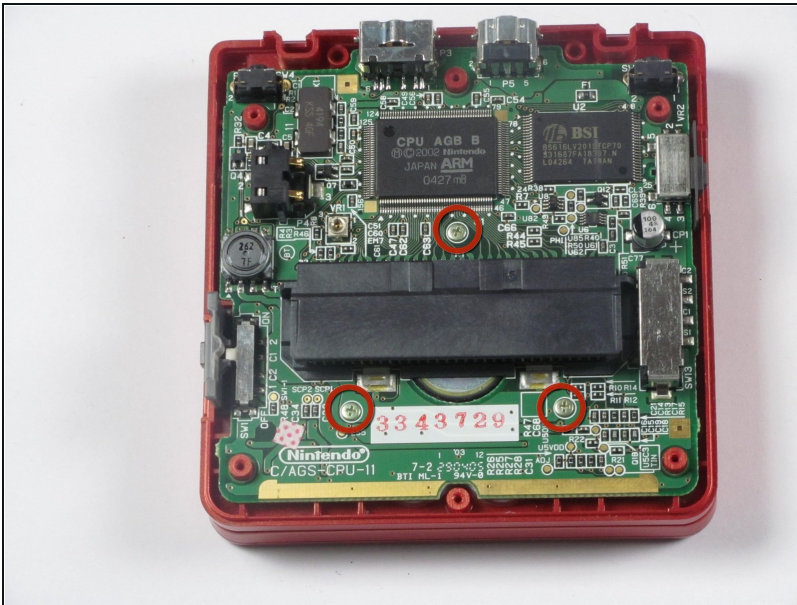



- Die Hauptplatine ist mit drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00 am Tastenfeld befestigt. Drehe sie heraus.

Schritt 7






- ⚠ Achte auf das Flachbandkabel zum Bildschirm. Wenn es beschädigt wird bleibt der Bildschirm dunkel.
- Klappe die Hauptplatine um und lege sie auf die andere Gehäusehälfte. So werden die Rückseiten der Tasten sichtbar.

Schritt 8 — Trackpads

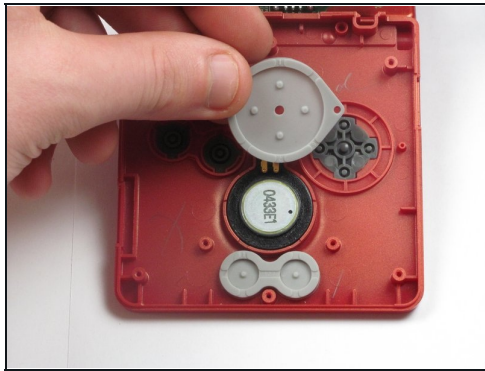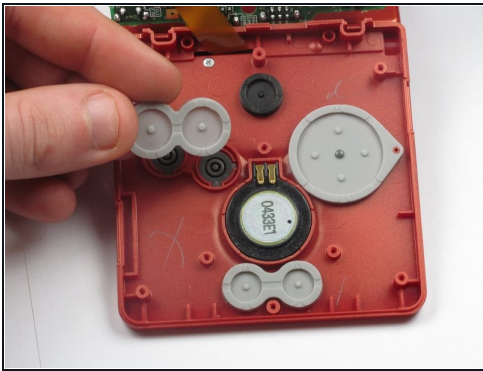

- Hebe die Trackpads unter folgenden Tasten mit den Fingern heraus:
 - 'A' und 'B' Tasten
 - Steuerkreuz
 - 'Start' und 'Select' Tasten

Schritt 9 — Tasten

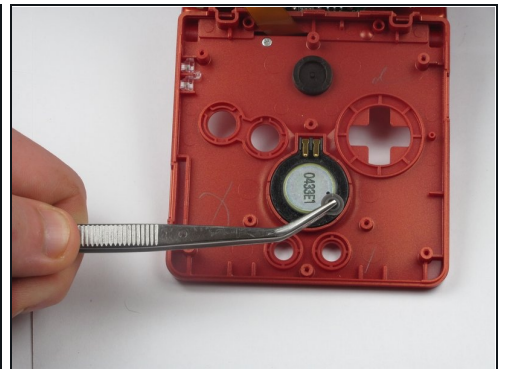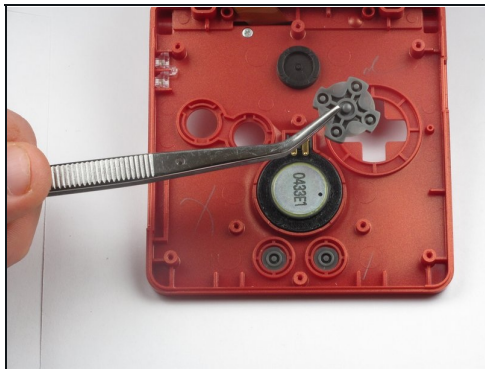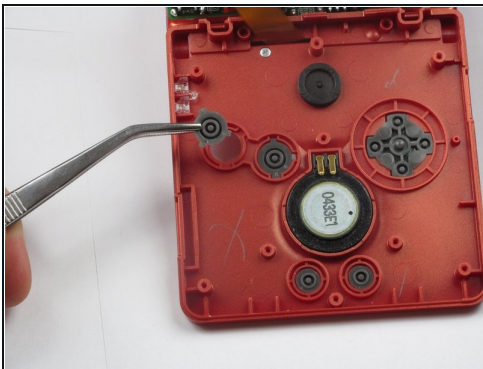

- Hebe folgende Tasten mit einer Pinzette oder den Fingern heraus:
 - 'A' und 'B' Tasten
 - Das Steuerkreuz
 - 'Start' und 'Select' Taste

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.