




Nintendo Wii U Gehäuse der Konsole

Austausch

Austausch des Gehäuses an der Nintendo Wii U Konsole

Geschrieben von: Kim Arre

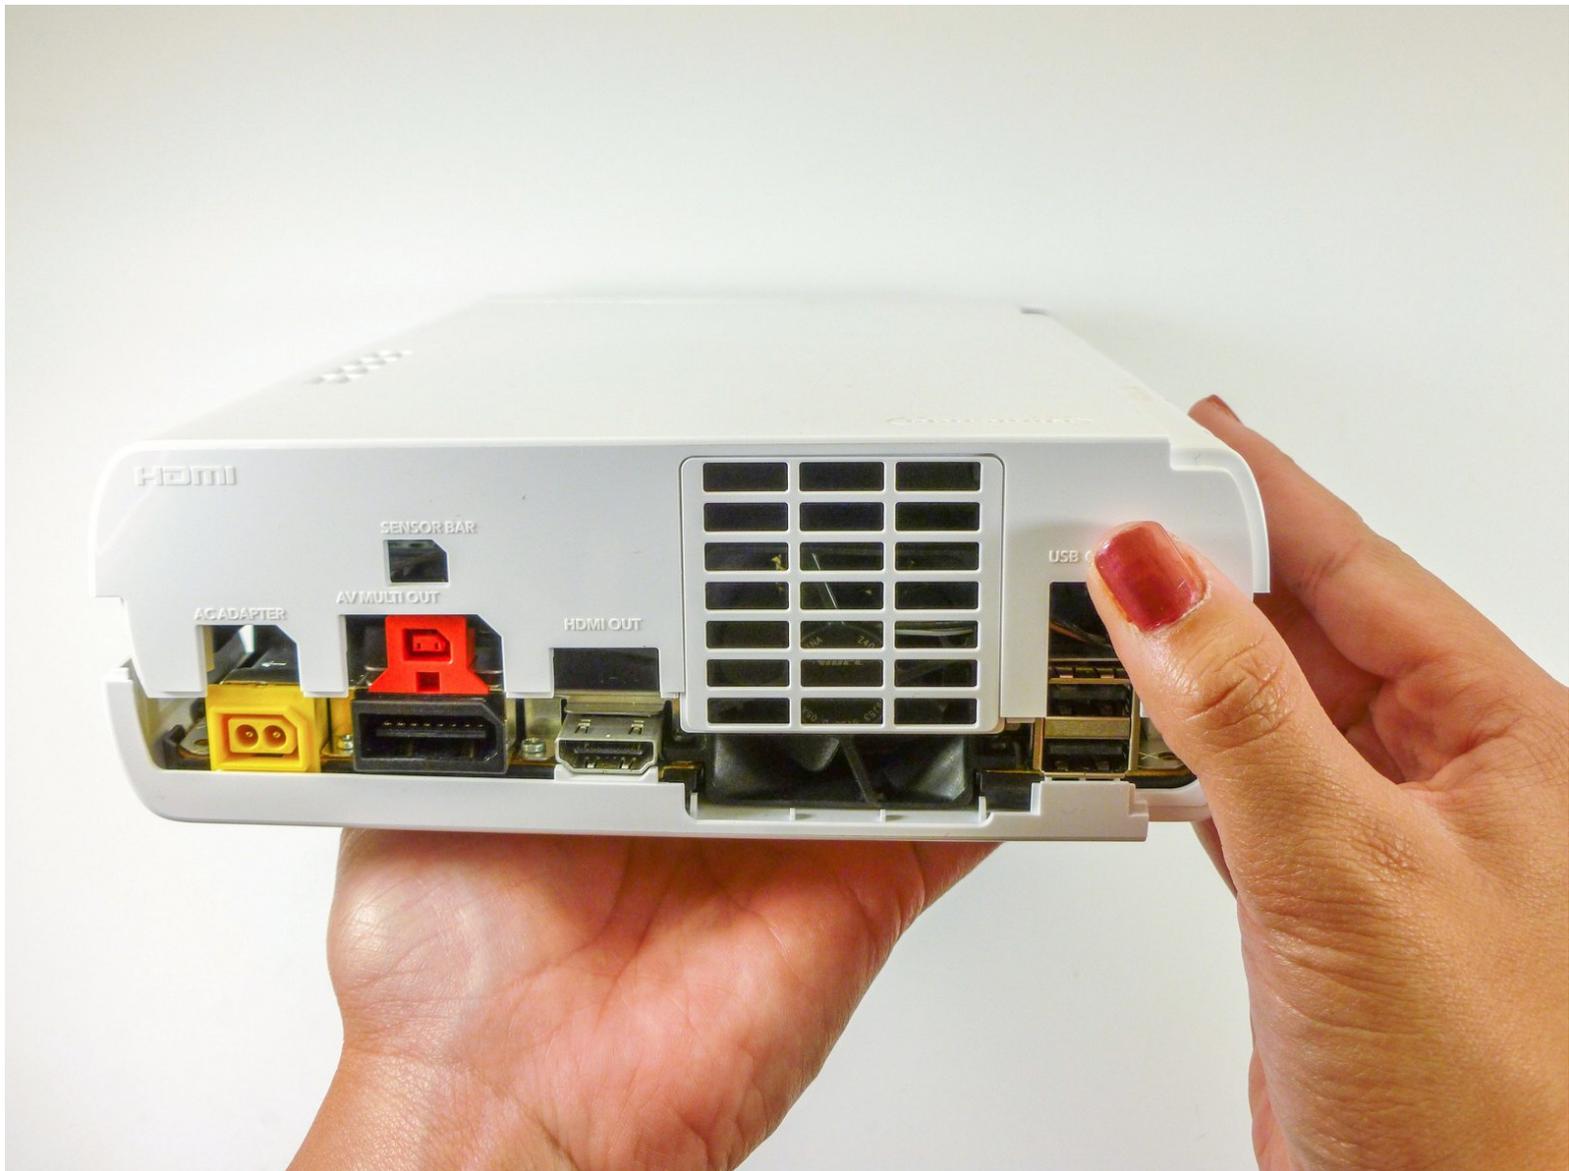

EINLEITUNG

Hier wird der Austausch des äußeren Gehäuses gezeigt.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
 - [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Gehäuse der Konsole



- Lege die Konsole mit dem Boden nach oben. Unter den sechs quadratischen Gummiaufklebern befinden sich Schrauben. Ziehe die Gummiaufkleber ab und drehe folgende Schrauben heraus:
 - Drei 5,1 mm Kreuzschlitzschrauben
 - Zwei 6,1 mm TriWing Y0 Schrauben
 - Eine 13,2 mm TriWing Y1 Schraube

Schritt 2



- Drehe die Konsole mit dem Lüftungsgitter zu dir.
- Entferne die beiden 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben #00.

Schritt 3




- Fasse die obere Abdeckung gegenüber dem Lüftungsgitter an, schiebe sie nach hinten und hebe sie hoch, um sie abzulösen.

Schritt 4



- Auf der Unterseite neben der eben entfernten Abdeckung findest du drei 13,2 mm TriWing Y1 Schrauben. Drehe sie heraus.

Schritt 5

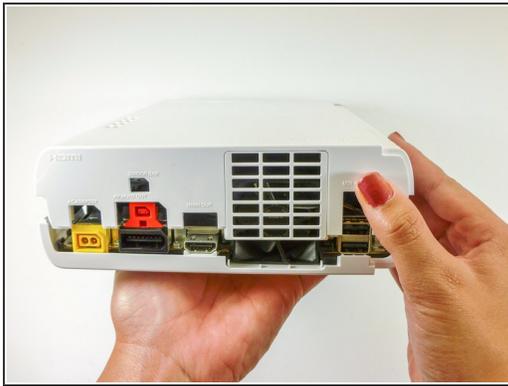

- Hebe das obere Gehäuseteil hinten hoch und löse es vom Gerät.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.