



Nintendo Wii U Frontplatte Austausch

Austausch der Frontplatte an der Nintendo Wii U.

Geschrieben von: Kim Arre



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Frontplatte gezeigt.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [Nintendo Wii U Faceplate](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuse der Konsole



- Lege die Konsole mit dem Boden nach oben. Unter den sechs quadratischen Gummiaufklebern befinden sich Schrauben. Ziehe die Gummiaufkleber ab und drehe folgende Schrauben heraus:
 - Drei 5,1 mm Kreuzschlitzschrauben
 - Zwei 6,1 mm TriWing Y0 Schrauben
 - Eine 13,2 mm TriWing Y1 Schraube

Schritt 2




- Drehe die Konsole mit dem Lüftungsgitter zu dir.
- Entferne die beiden 7,1 mm Kreuzschlitzschrauben #00.

Schritt 3




- Fasse die obere Abdeckung gegenüber dem Lüftungsgitter an, schiebe sie nach hinten und hebe sie hoch, um sie abzulösen.

Schritt 4

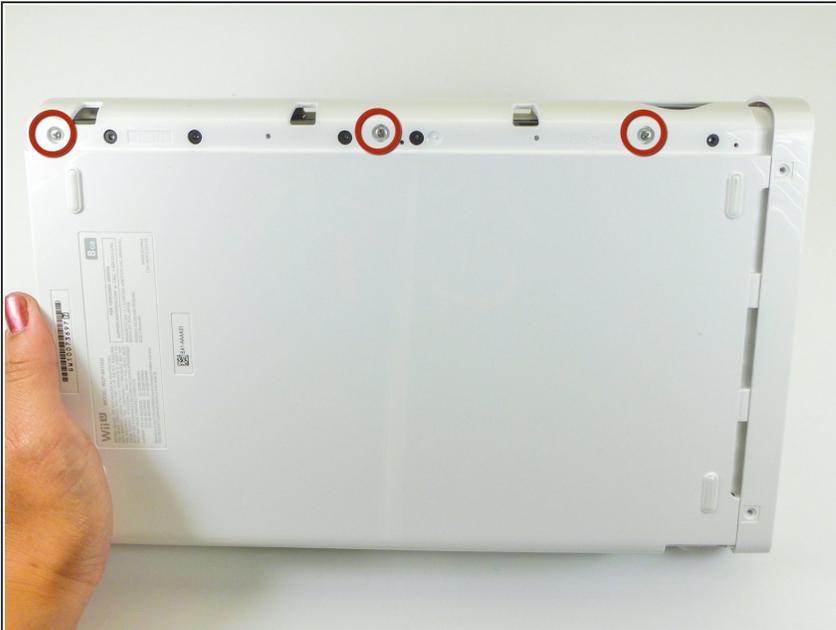

- Auf der Unterseite neben der eben entfernten Abdeckung findest du drei 13,2 mm TriWing Y1 Schrauben. Drehe sie heraus.

Schritt 5

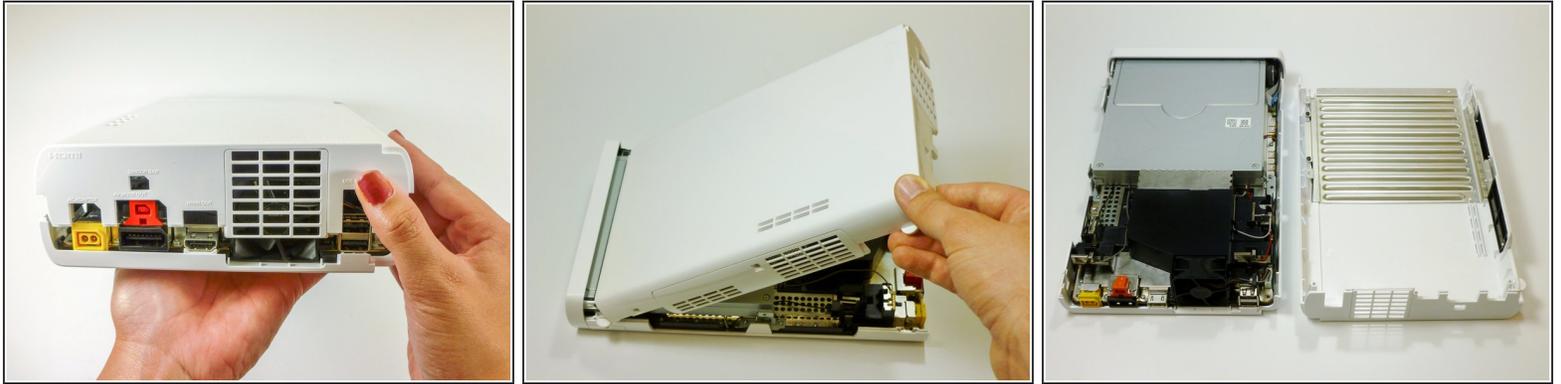


- Hebe das obere Gehäuseteil hinten hoch und löse es vom Gerät.

Schritt 6 — Frontplatte




- Drehe das Gerät mit der Frontplatte zu dir.
- Die Frontplatte ist auf jeder Seite mit einer 3,5 mm Kreuzschlitzschraube am CD Laufwerk befestigt. Drehe beide heraus.

Schritt 7

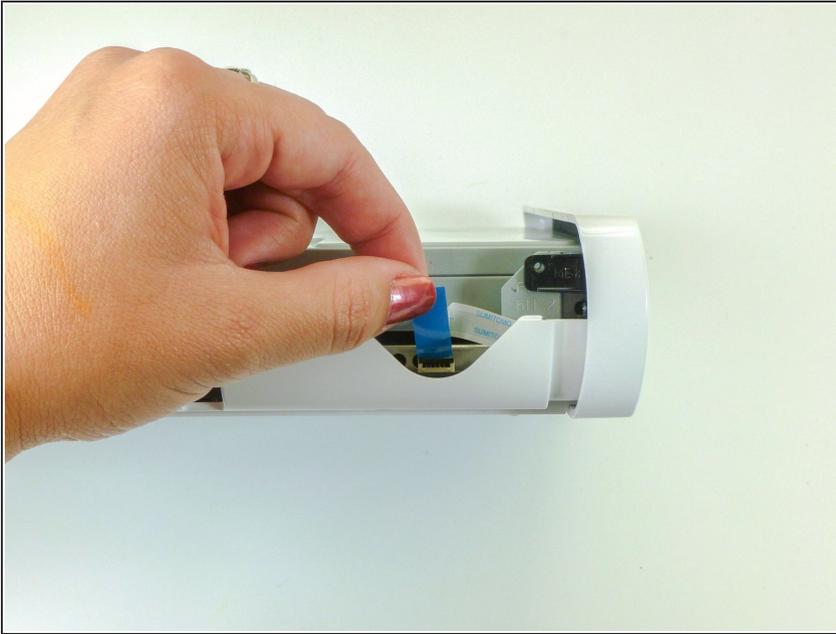

- Drehe das Gerät so, dass die Frontplatte rechts ist und das Flachbandkabel sichtbar wird.
- Ziehe an der blauen Lasche um das Kabel zu lösen.

Schritt 8

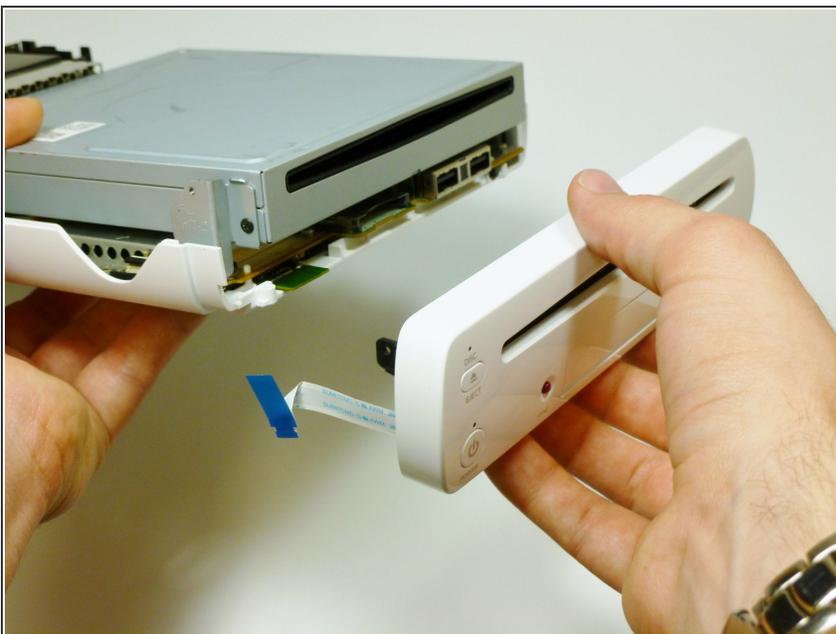

- Entferne die Frontplatte.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.