


Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen

Diese Anleitung zeigt, wie das äußere Gehäuse...

Geschrieben von: Kim Arre

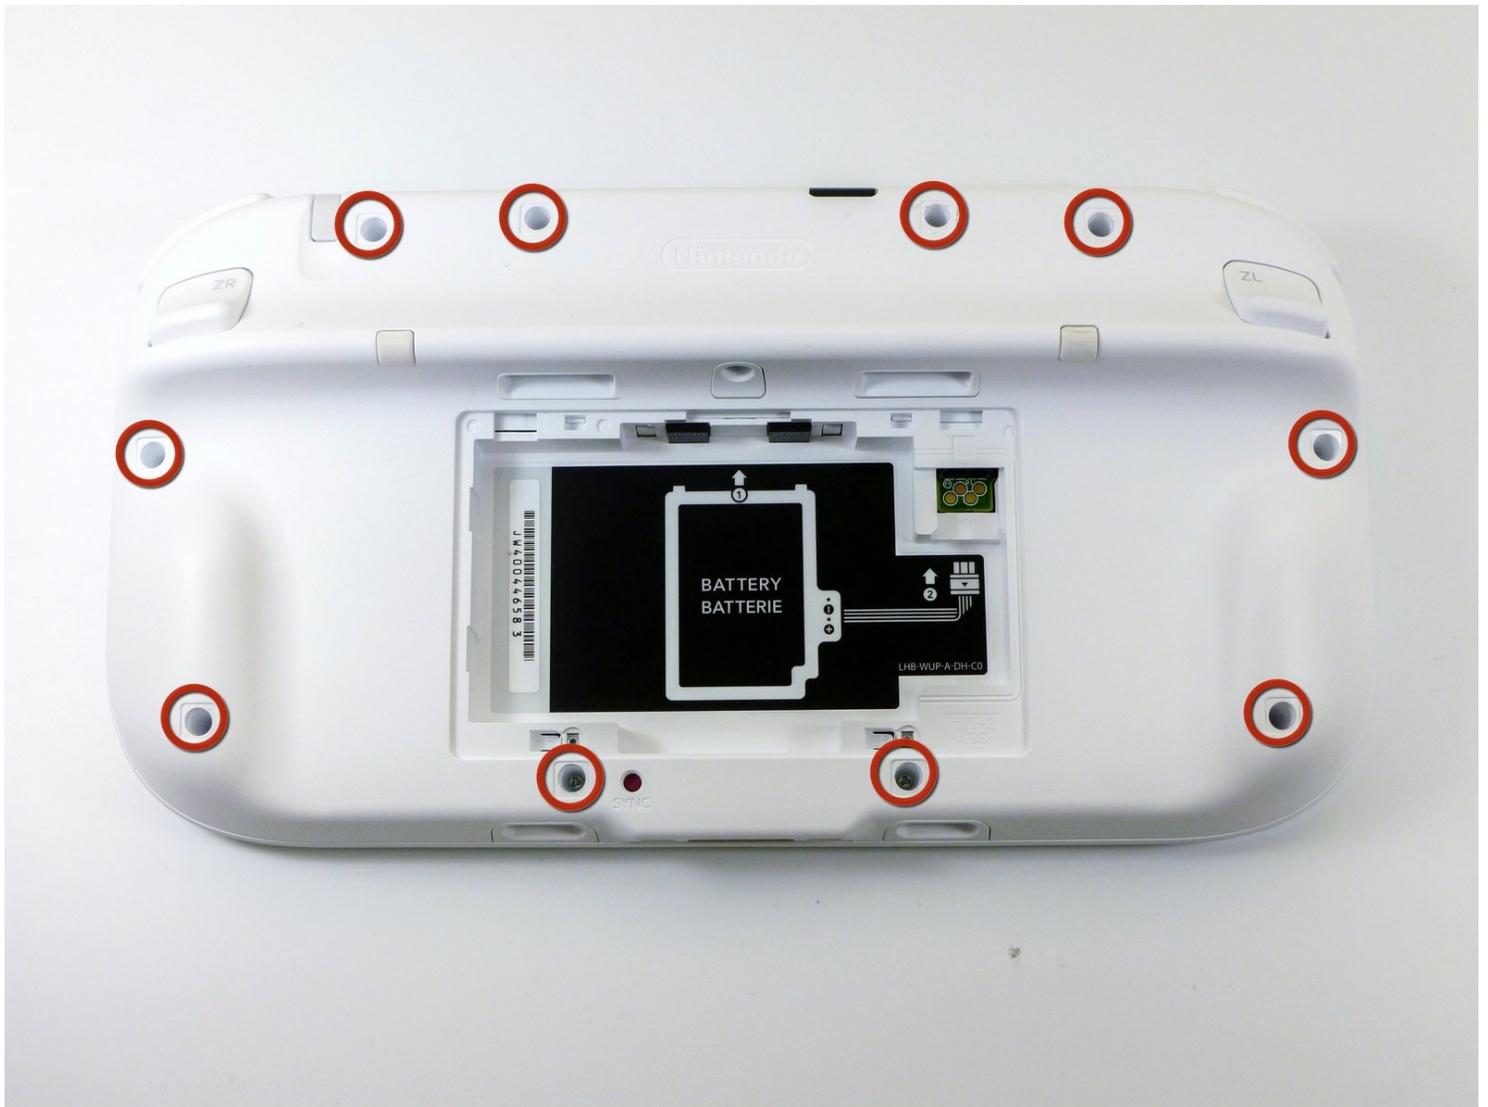

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie das äußere Gehäuse des Nintendo Wii U GamePad ausgetauscht werden kann.

🔧 WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

Y1 Tri-point Screwdriver (1)

Schritt 1 — Akku




- Lege das GamePad mit der Unterseite nach oben und drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkufach heraus.
- Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn.

Schritt 2



- Lege deinen Finger auf den Akkustecker und schiebe ihn zur Unterkante des Geräts hin, so dass er sich ablöst.
- Ziehe den Akku an der Unterkante nach oben und löse ihn heraus.



Schritt 3 — Äußeres Gehäuse

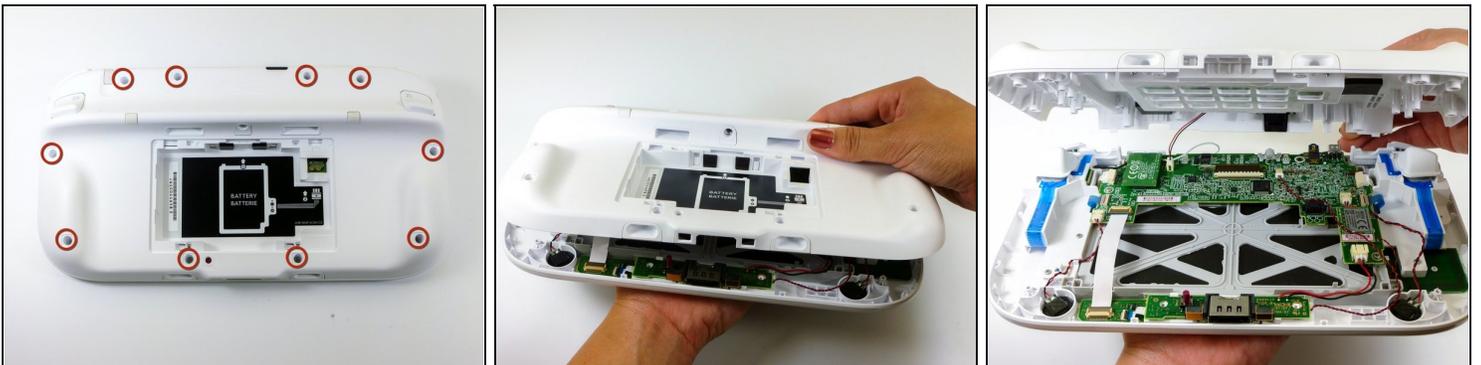

- Entferne die zehn 8,9 mm Tri-Wing Y1 Schrauben unter den quadratischen Aufklebern.
- Hebe die Rückabdeckung an.

⚠ Die Rückabdeckung ist immer noch über ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden.

Schritt 4

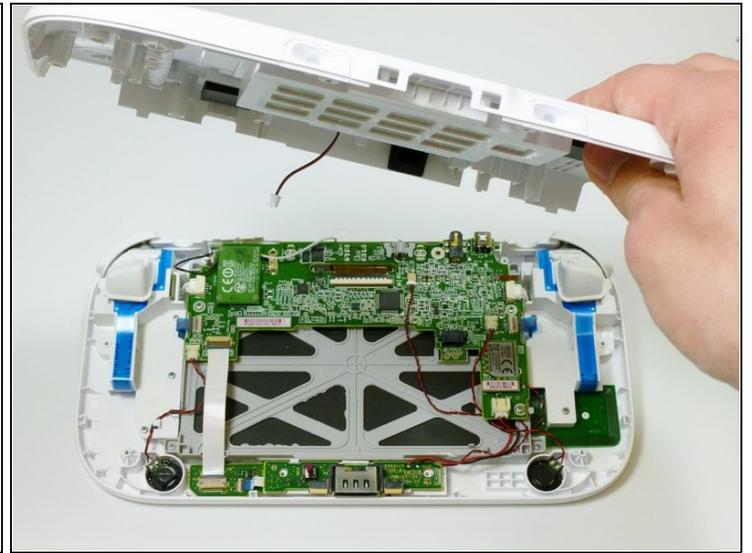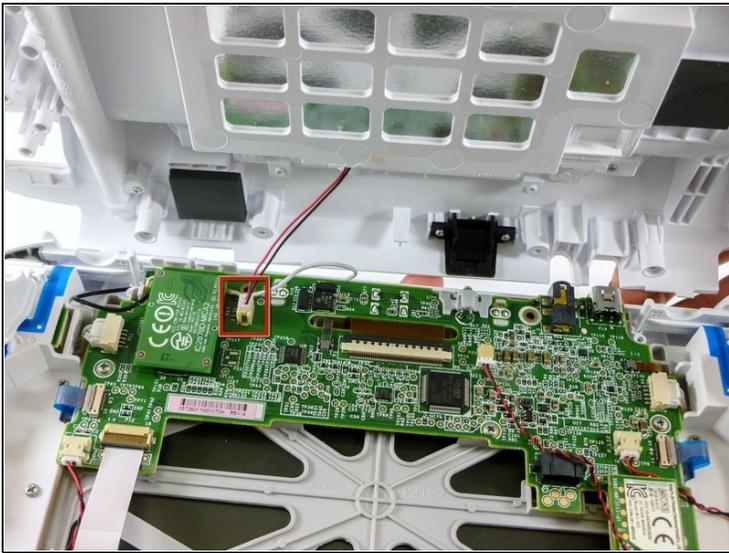

- Löse den Stecker, der die Rückabdeckung mit der Hauptplatine verbindet.
- Entferne die Rückabdeckung.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.