


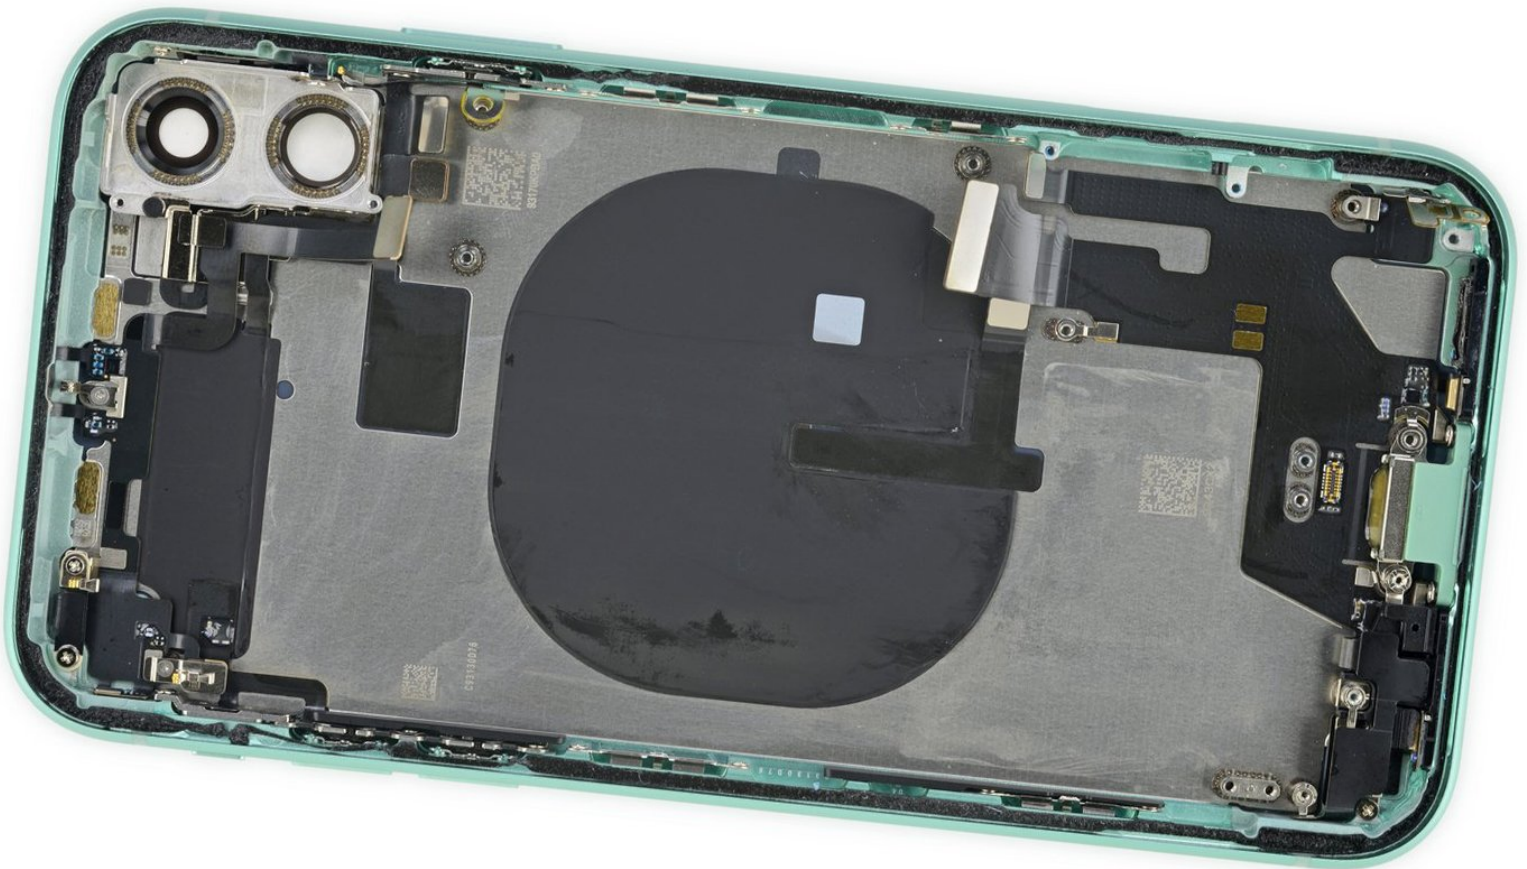

iPhone 11 Rückgehäuse tauschen

Entferne mithilfe dieser Anleitung alle Komponenten aus dem Rückgehäuse deines iPhone 11.

Geschrieben von: Arty



EINLEITUNG

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=49bbhKiEf2g>]

Entferne mithilfe dieser Anleitung alle Komponenten aus dem Rückgehäuse deines iPhone 11. Diese Anleitung zeigt dir, wie du Lautsprecher, Kabel, Taptic Engine, Akku, Logic Board und Tastenabdeckungen entfernen kannst, um ein beschädigtes Gehäuse auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)
- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Kreuzschlitz #000 Schraubendreher](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [iPhone 11 Rear Case](#) (1)
- [iPhone 11 Display Assembly Adhesive](#) (1)
- [iPhone 11 Battery Adhesive Strips](#) (1)

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.