


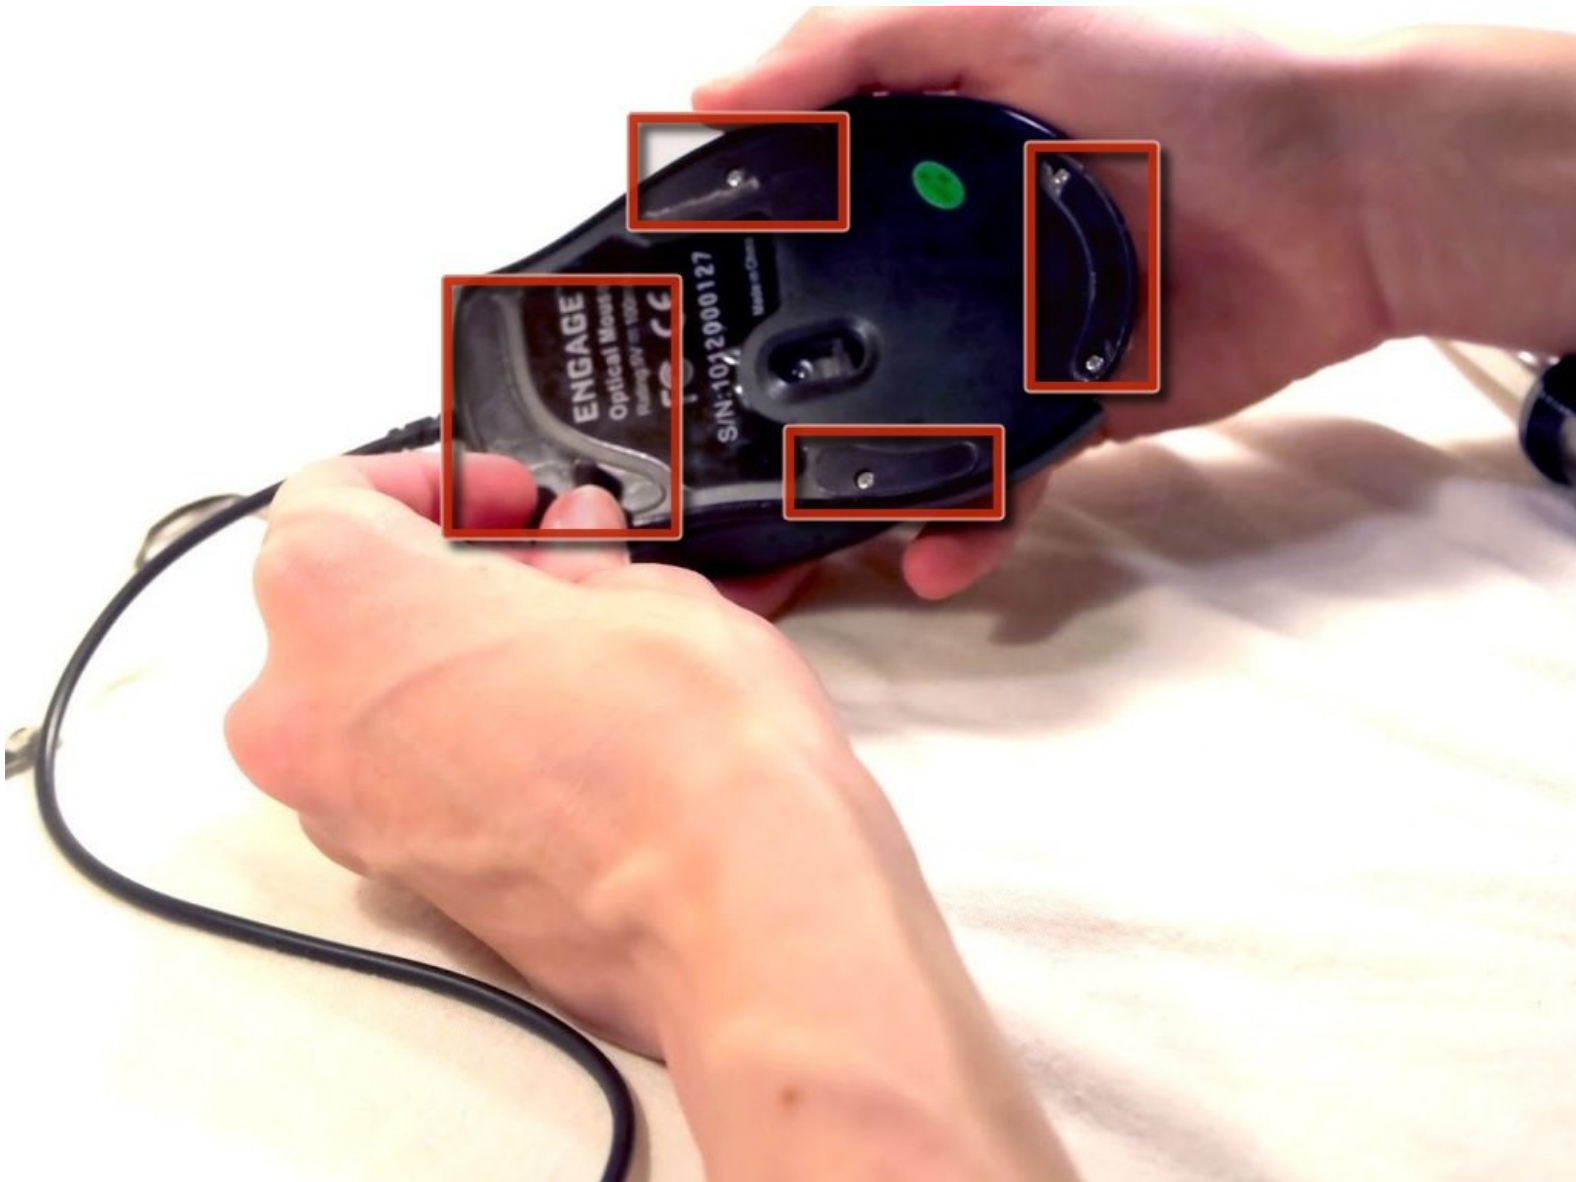

Oberes und äußeres Gehäuse entfernen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das obere und äußere Gehäuse der Maus richtig entfernst.

Geschrieben von: royceeklund



EINLEITUNG

Der erste Schritt, diese Maus auseinanderzubauen, ist das Entfernen des Gehäuses, ohne etwas zu beschädigen.


Achte darauf, dass sich auf der Platine Kondensatoren befinden. Sie sind nicht wirklich gefährlich, du solltest sie dennoch entladen, bevor du an der Platine arbeitest.



WERKZEUGE:

- [Capacitor Discharge Tool](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Oberes und äußeres Gehäuse entfernen

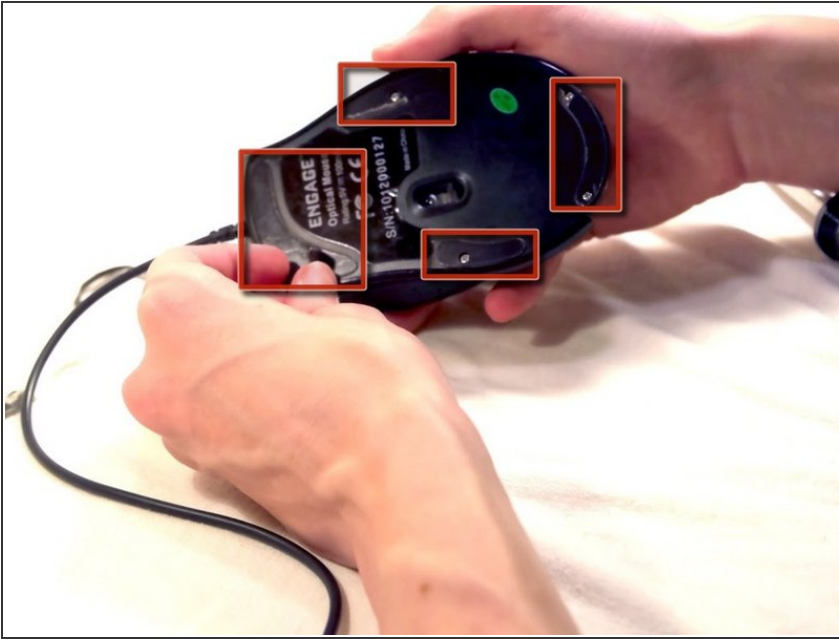



- Drehe die Maus um und ziehe die Aufkleber an der Unterseite der Maus ab.

Schritt 2



- Benutze den Kreuzschlitzschraubendreher #1 und löse die sechs Schrauben am unteren Rand der Maus. Die mit Quadraten markierten sind 9 mm lang, die übrigen sind 5 mm lang.

Schritt 3

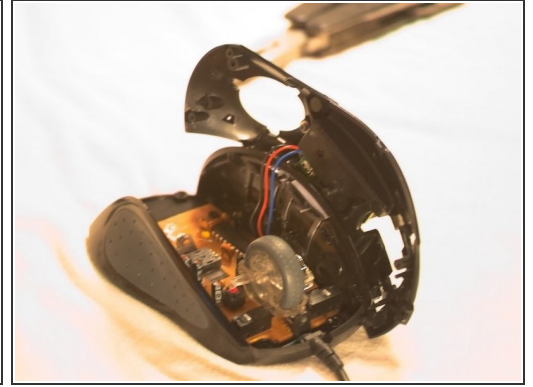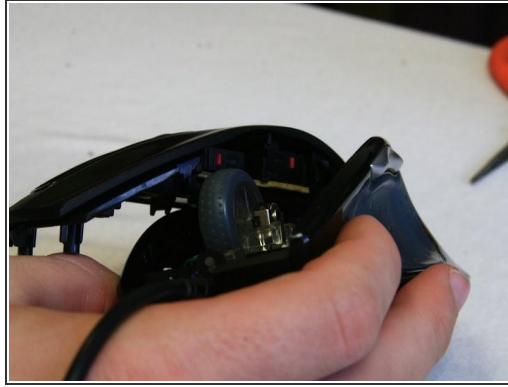

- Greife die obere Schale der Maus und hebe sie an, um sie zu entfernen.



Schritt 4



⚠ Die Kondensatoren auf dieser Platine können gespeicherte elektrische Energie freisetzen, wenn sie berührt werden.

- Berühre mit deinem Kondensatorentladegerät die Kondensatoranschlüsse auf der Platine, um die gespeicherte Energie freizusetzen. Wenn die Anschlüsse nicht zugänglich sind, warte, bis du die Platine aus dem Mausgehäuse entfernt hast.

Schritt 5

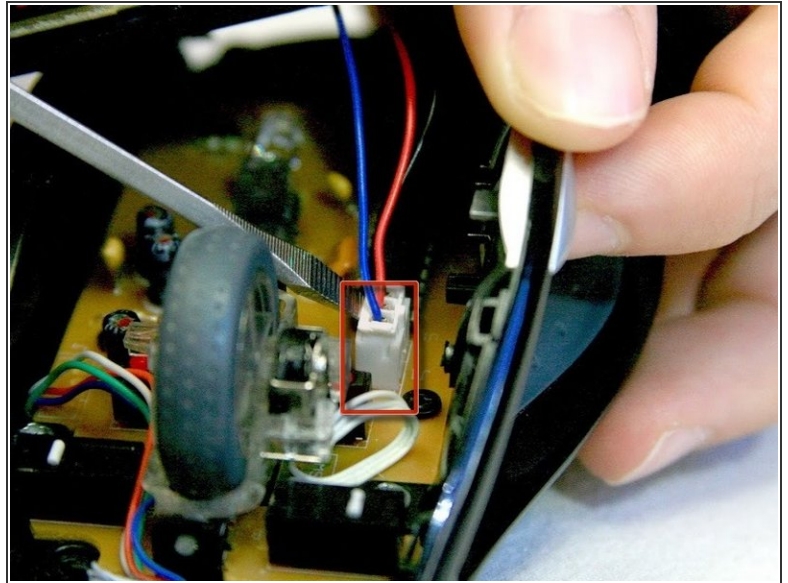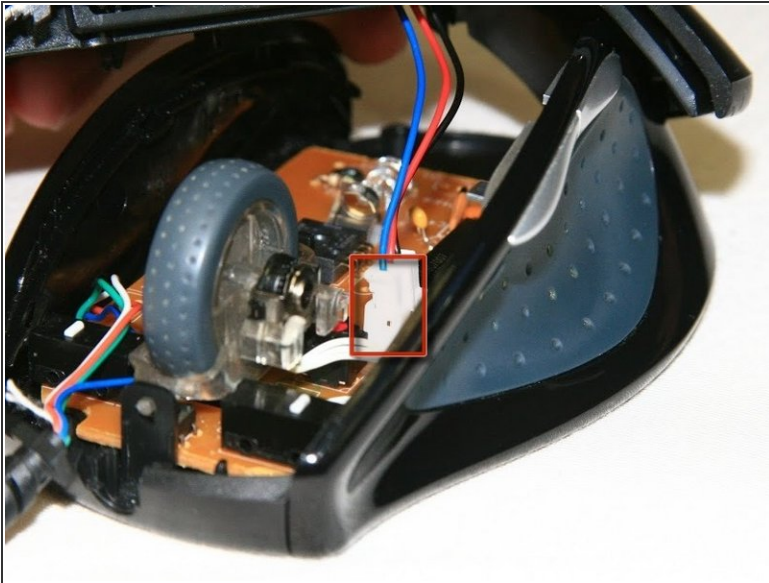

- Um den weißen Drahtverbinder auf der unteren Platine zu entfernen, verwende einen Spatel unter dem weißen Stecker und lasse ihn herausspringen (dadurch wird die obere Platine von der unteren Platine getrennt).

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.