


# Nintendo Wii U GamePad Joystick tauschen

Diese Anleitung zeigt, wie der Joystick im...

Geschrieben von: Kim Arre

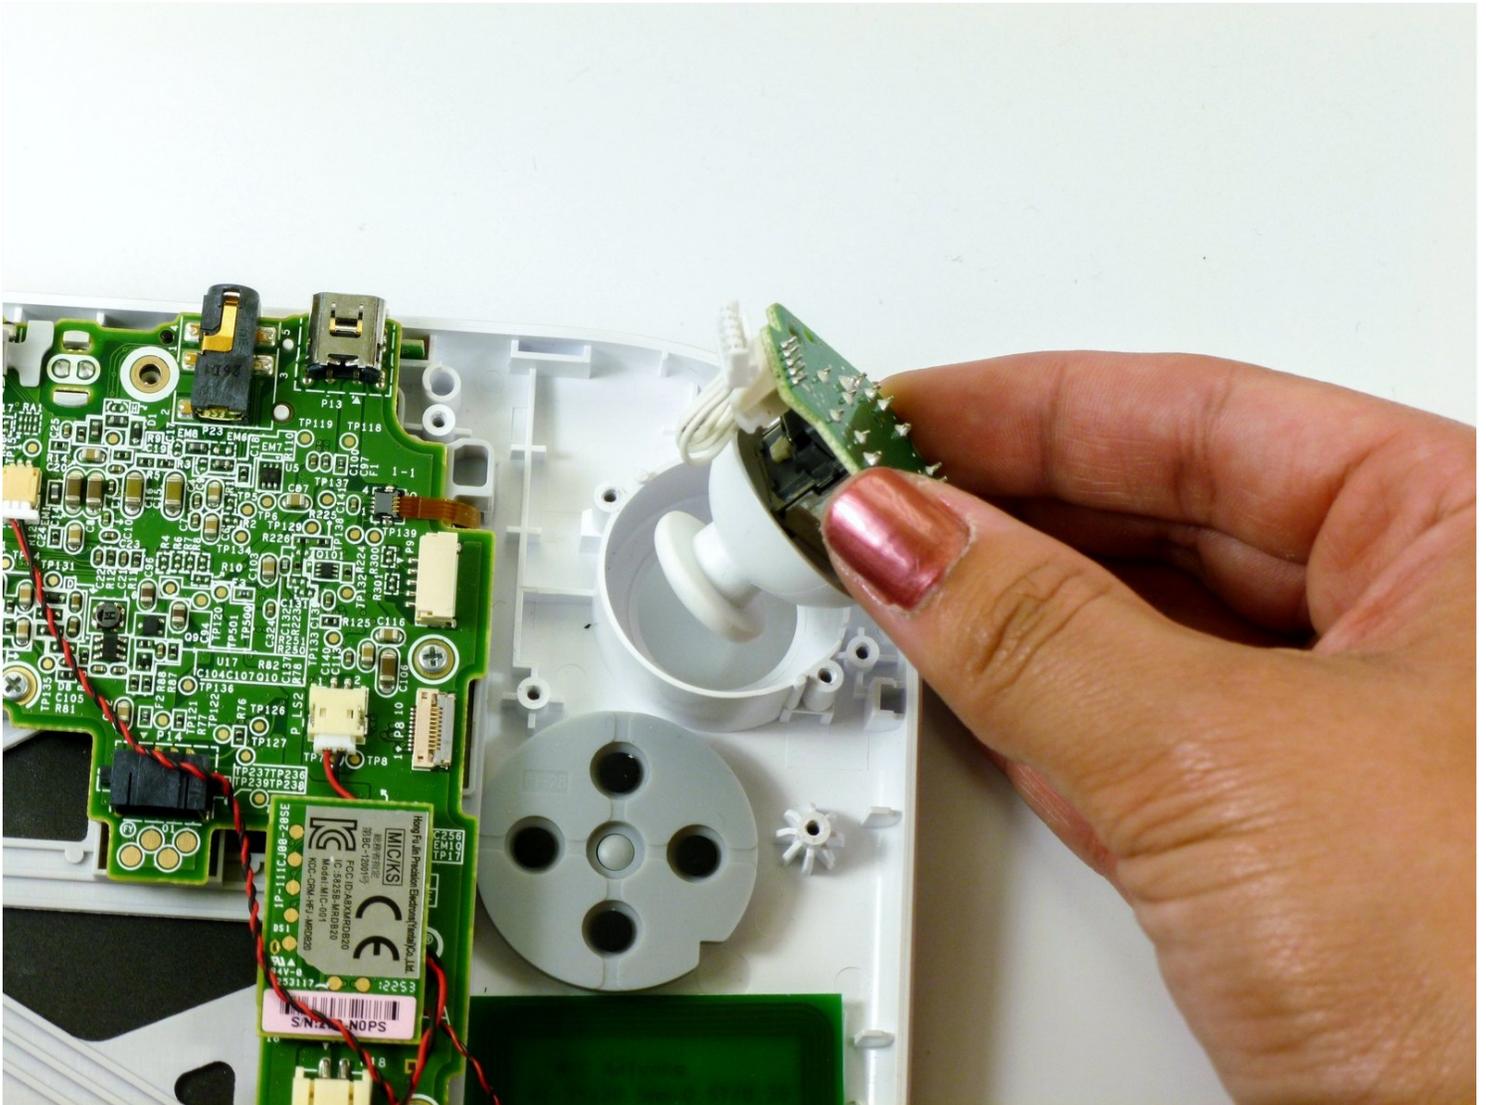

# EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der Joystick im Nintendo Wii U GamePad getauscht werden kann.

## WERKZEUGE:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- Tri-point Y0 Screwdriver (1)
- Y1 Tri-point Screwdriver (1)

## ERSATZTEILE:

- Nintendo Wii U GamePad Joystick (1)
- Nintendo Wii U GamePad Right Joystick Board (1)
- Nintendo Wii U GamePad Left Joystick Board (1)

## Schritt 1 — Akku




- Lege das GamePad mit der Unterseite nach oben und drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkufach heraus.
- Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn.

## Schritt 2



- Lege deinen Finger auf den Akkustecker und schiebe ihn zur Unterkante des Geräts hin, so dass er sich ablöst.
- Ziehe den Akku an der Unterkante nach oben und löse ihn heraus.



## Schritt 3 — Äußeres Gehäuse

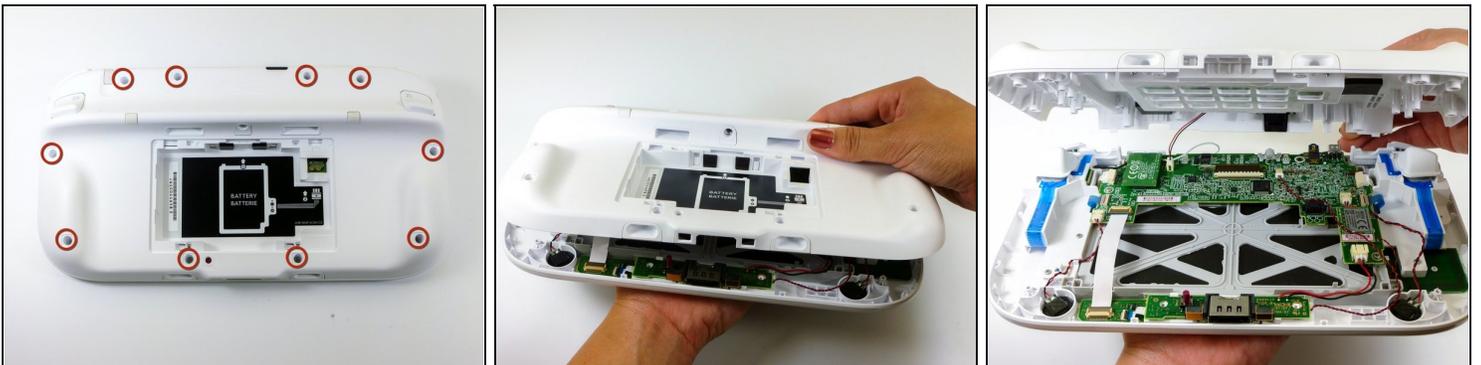

- Entferne die zehn 8,9 mm Tri-Wing Y1 Schrauben unter den quadratischen Aufklebern.
- Hebe die Rückabdeckung an.



⚠ Die Rückabdeckung ist immer noch über ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden.

## Schritt 4

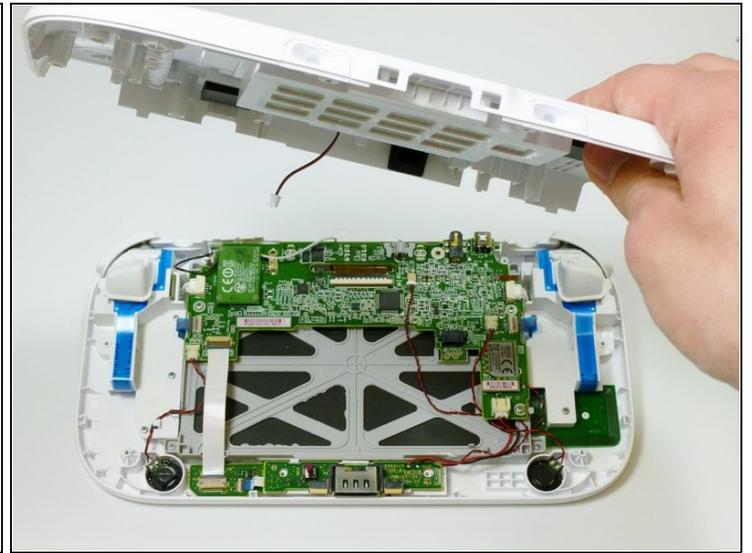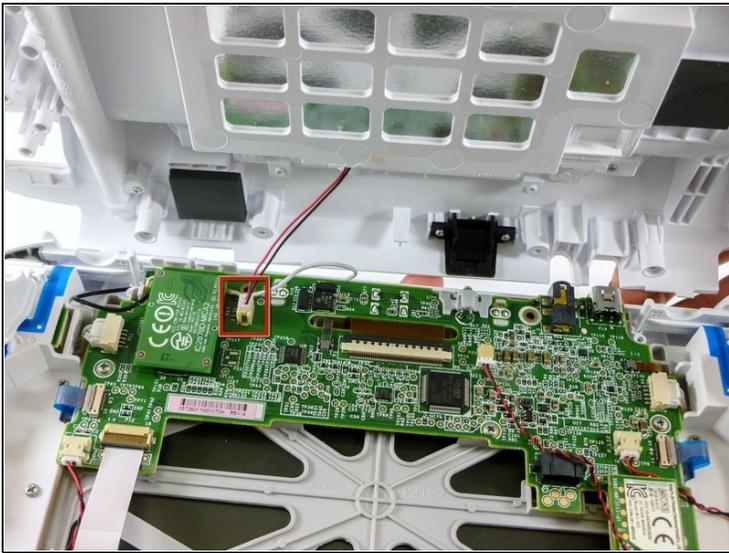



- Löse den Stecker, der die Rückabdeckung mit der Hauptplatine verbindet.
- Entferne die Rückabdeckung.

## Schritt 5 — Joystick

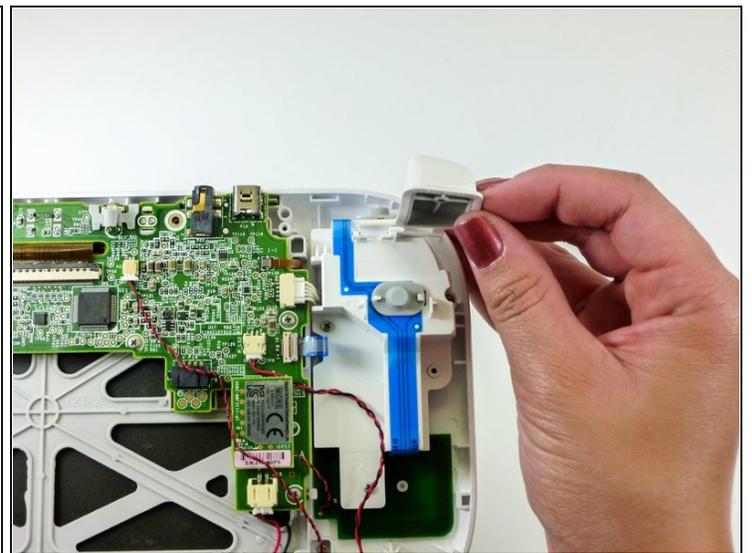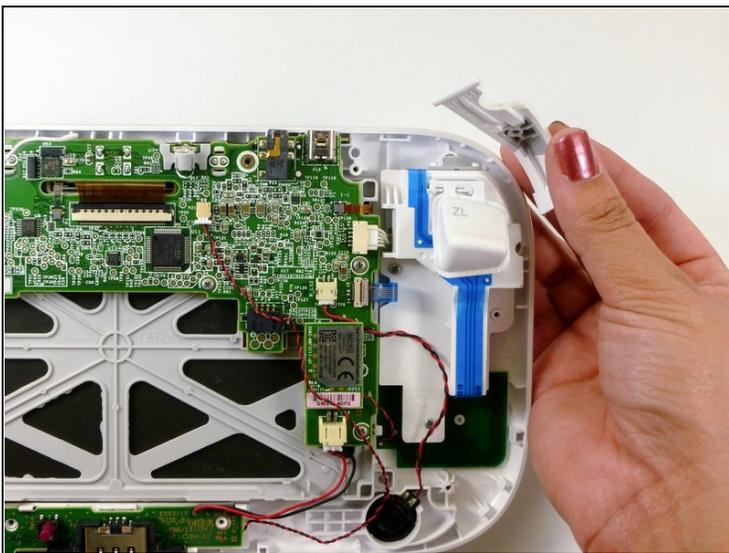



- Nimm die rechte und linke Schultertaste in den oberen Ecken heraus.
- Hebe die ZR und ZL Trigger-Tasten hoch, schiebe sie nach außen und entferne sie.

## Schritt 6

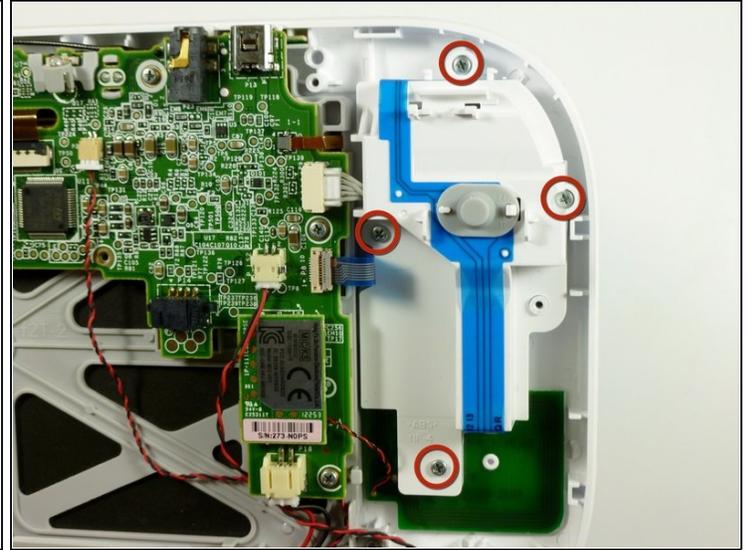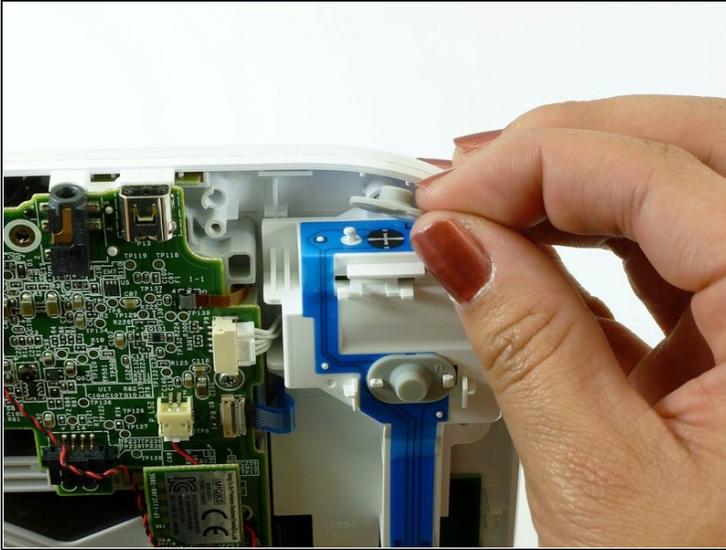


- Ziehe die obere Gummiabdeckung aus ihrer Befestigung heraus und entferne sie, um Zugang zu einer der Befestigungsschrauben zu erhalten.
- Entferne die vier 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #0.

## Schritt 7

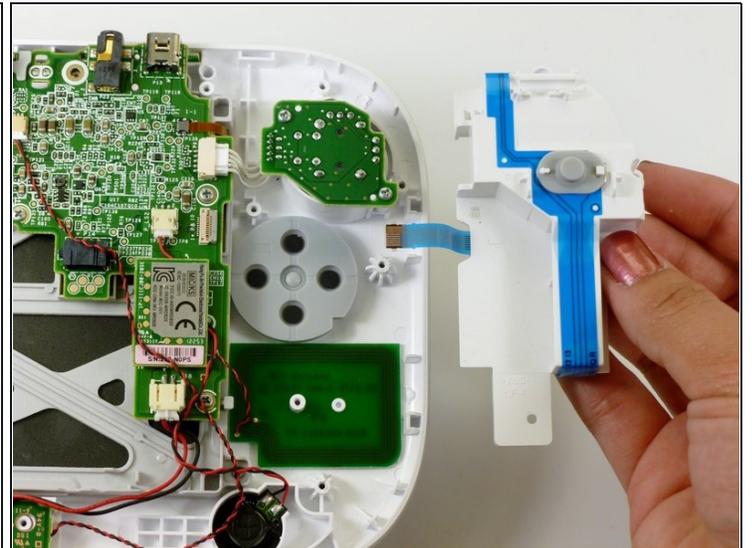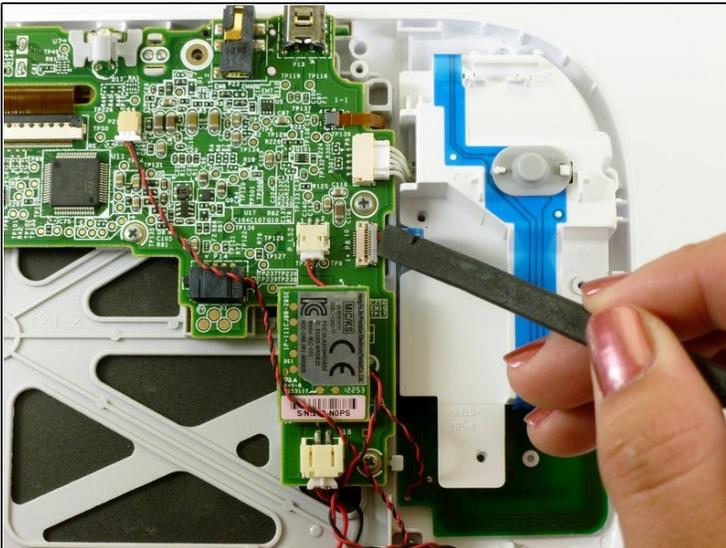



- Hebe die Sicherung des blauen Flachbandkabels mit einem Spudger hoch.
- Entferne den Joystick und die Tastenabdeckung.

## Schritt 8

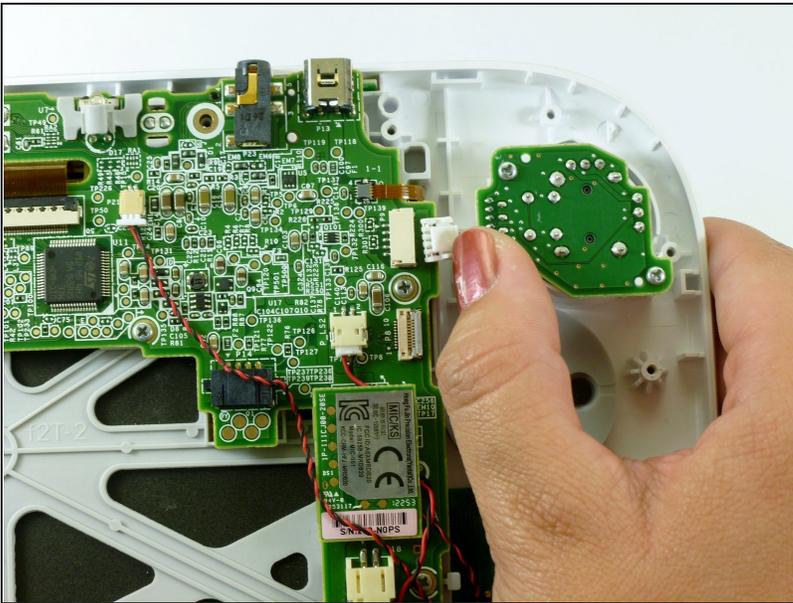

- Drücke den Stecker mit dem Daumen zur rechten Kante hin und trenne das Kabel zum Joystick ab.

## Schritt 9

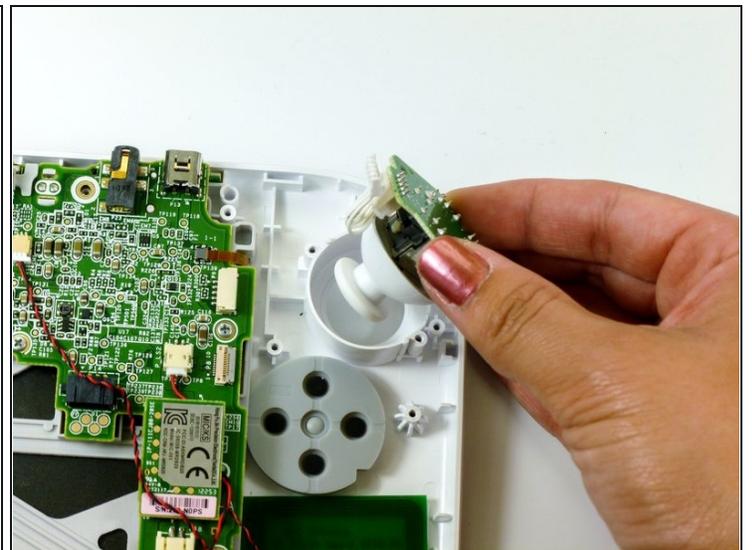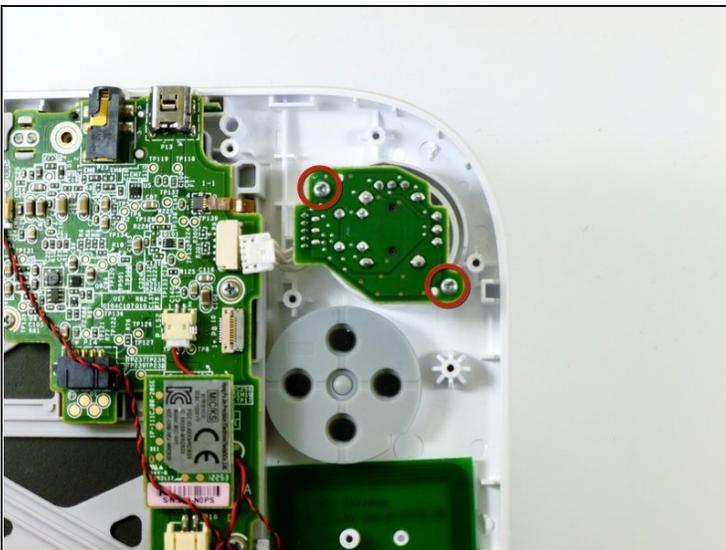

- Entferne die beiden 9 mm Tri-Wing Y0 Schrauben.
- Hebe den Joystick heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.