



Nintendo Game Boy Advance SP Abdeckung des Einschaltknopfs tauschen

Hier wird der Austausch der Abdeckung des...

Geschrieben von: DJ Pantone



EINLEITUNG

Hier wird der Austausch der Abdeckung des Einschaltknopfs am Game Boy Advance SP gezeigt. Der Einschaltknopf selbst ist klein und direkt an der Hauptplatine angebracht. Deswegen besitzt das Gerät eine viel größere Abdeckung, an der es ein- und ausgeschaltet werden kann. Du kannst die Abdeckung mit Hilfe dieser Anleitung austauschen.



WERKZEUGE:

- Kreuzschlitzschraubendreher #00 (1)
- Opening Tool (Öffnungswerkzeug) (1)
- Tri-Point Y00 Schraubendreher (1)



ERSATZTEILE:

- Li-ion Nintendo Game Boy Advance SP 3.7V 600mAh Battery (1)
- Game Boy Advance SP Power Switch (1)

Schritt 1 — Akku



- Verwende einen Standard-Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die 4mm Schraube zu lösen, die die Batterieabdeckung am Gerät befestigt.

Schritt 2



- Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn vom Gerät.
- ⓘ Die Schraube bleibt im Akkufachdeckel hängen.

Schritt 3




- Verwende deine Finger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um den Akku vom Gerät zu entfernen.
- ⚠ Behandle den Akku sehr vorsichtig. Wenn er beschädigt oder aufgebläht ist, kann er in Brand geraten.

Schritt 4 — Rückabdeckung




- Entferne vier 6,5 mm lange Y00-Schrauben in den Ecken der Rückabdeckung.
- In der Mitte des Gerätes befinden sich oben und unten zwei weitere 4,6 mm Y00-Schrauben. Drehe sie heraus.

Schritt 5

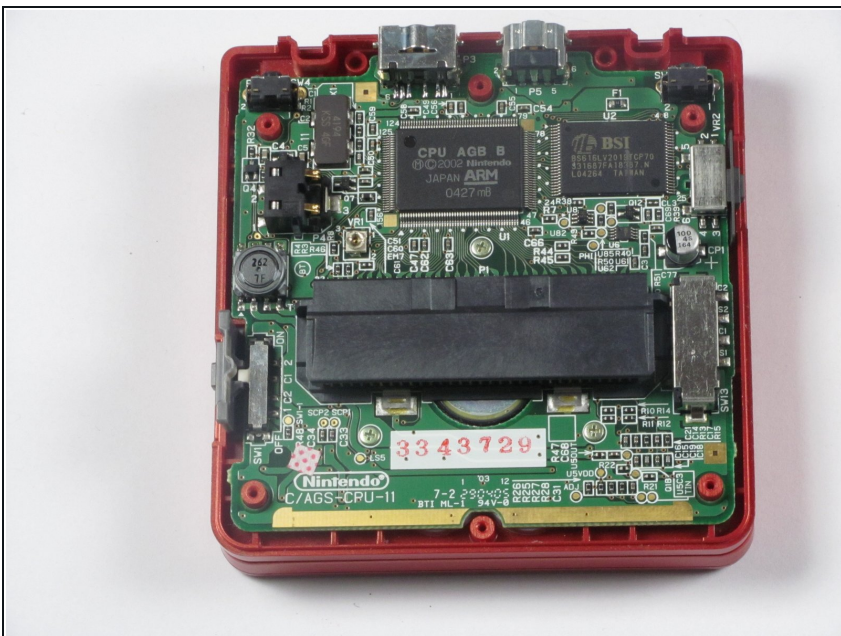

- Hebe den Rückabdeckung weg vom Gehäuse.
- ⚠ Hinweis: Manche Bauteile im Inneren sind empfindlich gegen statische Elektrizität. Behandle sie vorsichtig, damit sie nicht beschädigt werden.
- ☑ Achte beim Abnehmen der Rückabdeckung auf die Einschalttaste, sie kann herausfallen.

Schritt 6 — Abdeckung des Einschaltknopfs

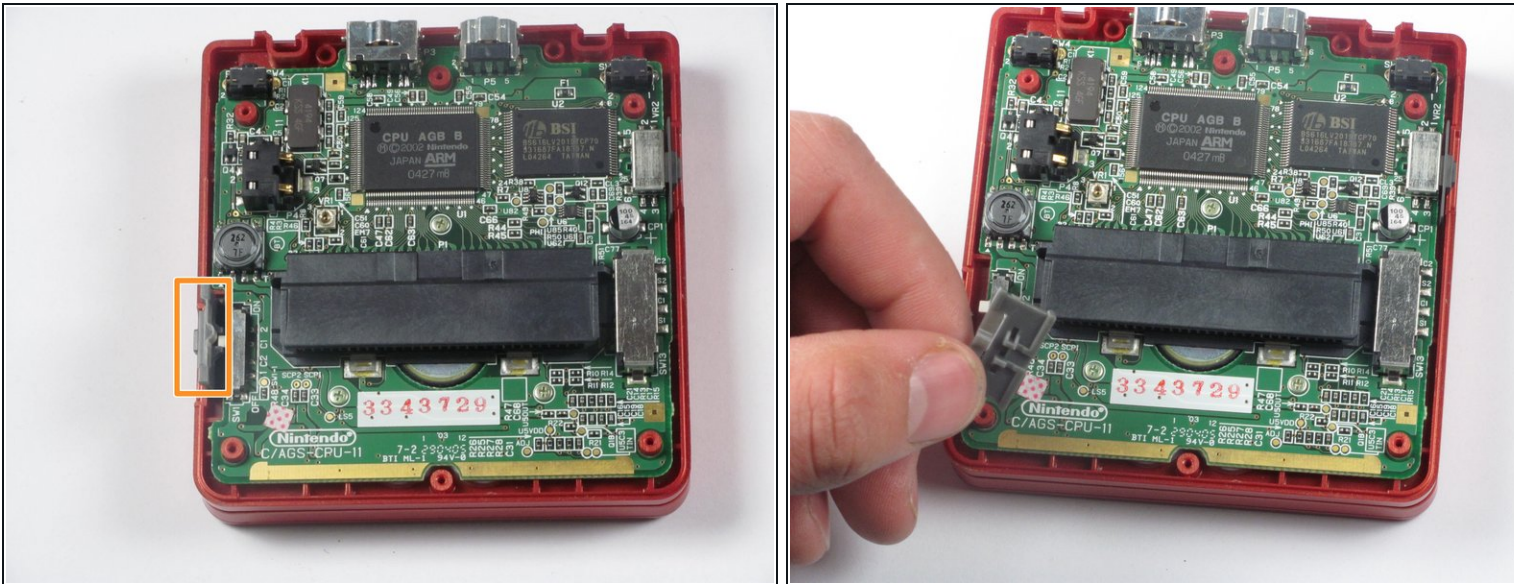

- Hebe den Einschaltknopf auf der linken Seite mit den Fingern oder einer Pinzette aus dem Gehäuse.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.