




Epson PPC650 Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.

Geschrieben von: Anne

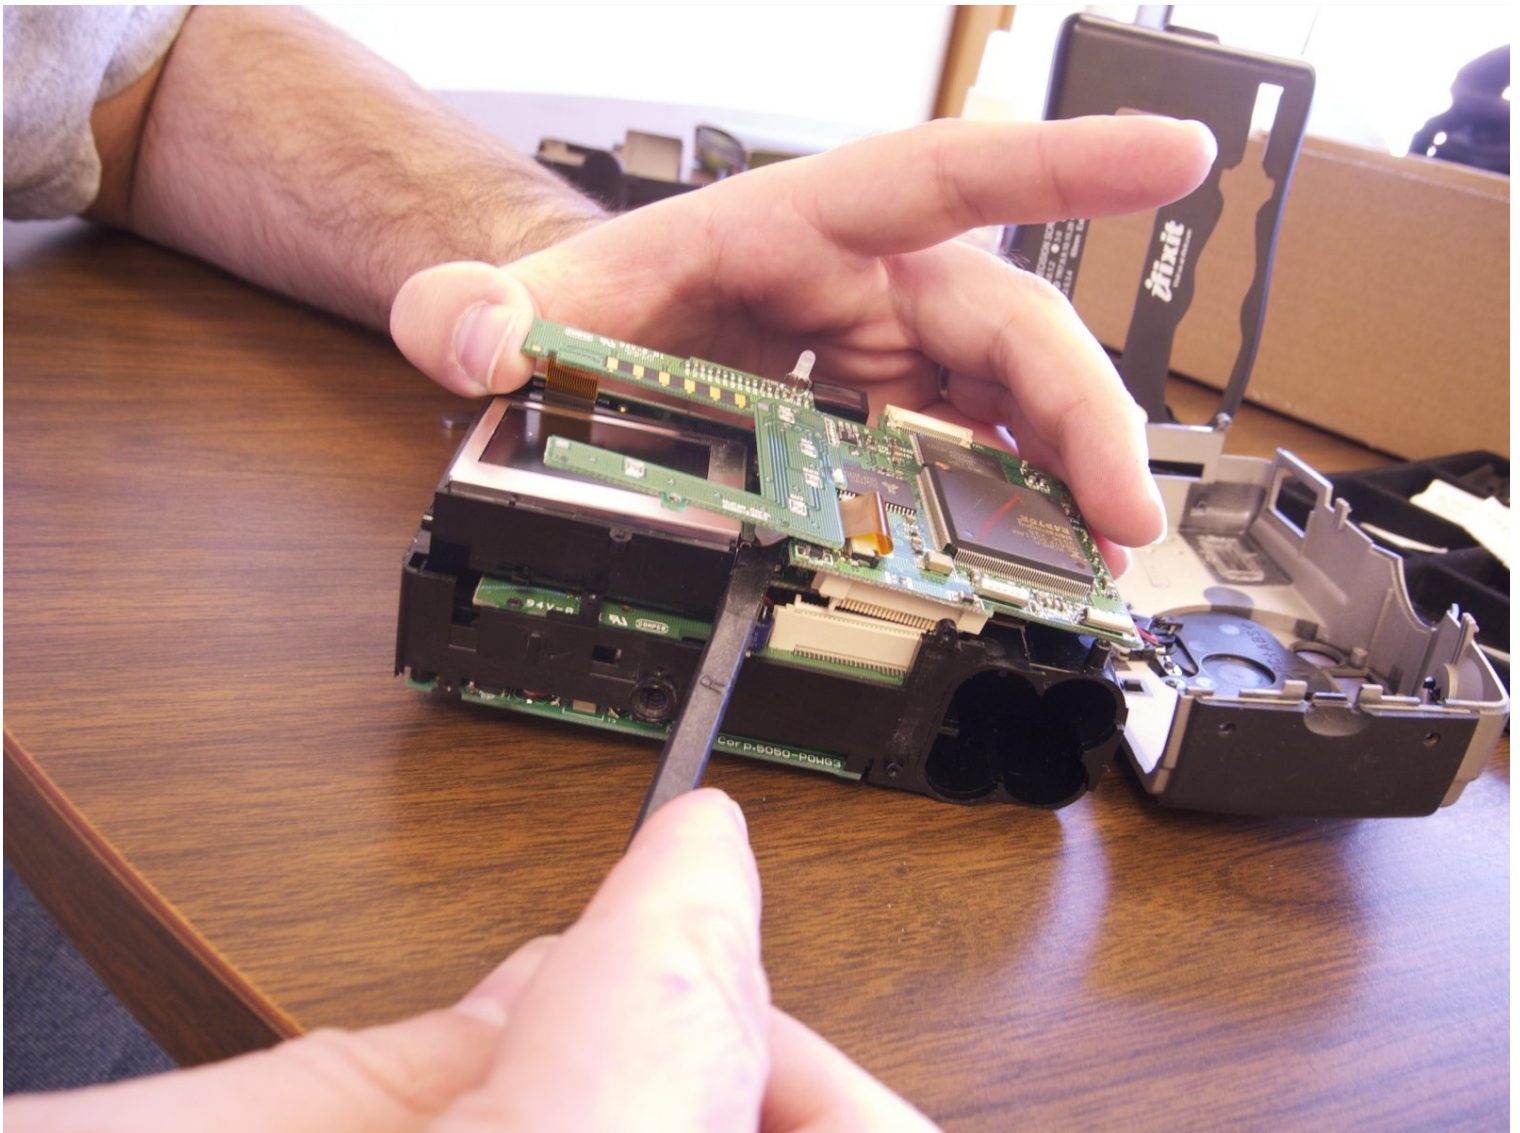

WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

Spudger (1)

Schritt 1 — Gehäuse auseinander bauen bei der Epson PPC650 Kamera



- Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Entferne die Batterien aus dem Batteriefach, welches sich auf der Unterseite der Kamera befindet.
- Entferne die SD-Karte aus dem Kartenleserfach, welches sich auf der linken flachen Seite befindet.

Schritt 2



- Entferne die zwei Schrauben auf der abgerundeten Seite der Kamera.

Schritt 3



- Entferne die drei Schrauben auf der flachen Seite der Kamera.
- Alle silberfarbenen Schrauben gehören auf die silberfarbene Seite der Kamera.
- Alle schwarzen Schrauben gehören auf die schwarze Seite der Kamera.

Schritt 4




- Entferne die vier Schrauben auf der Unterseite der Kamera.
- Alle silberfarbenen Schrauben gehören auf die silberfarbene Seite der Kamera.
- Alle schwarzen Schrauben gehören auf die schwarze Seite der Kamera.

Schritt 5




- Verwende einen Spudger um die Vorder- und Rückseite voneinander zu trennen.
 - ACHTUNG: Wenn du am vorderen Gehäuseteil ziehst, achte auf das Kabel was mit der Blendensteuerung verbunden ist.
- Verwende nur ganz wenig Kraft um das Plastikgehäuse nicht zu beschädigen.
- Beim Öffnen kann der kleine Schieberegler für "view/off/playback" rausfallen.
- Das kleine Plastikfenster vom Sucher kann ebenfalls leicht herausfallen.

Schritt 6 — Zugang zum alten Bildschirm erhalten und den neuen Bildschirm einbauen.

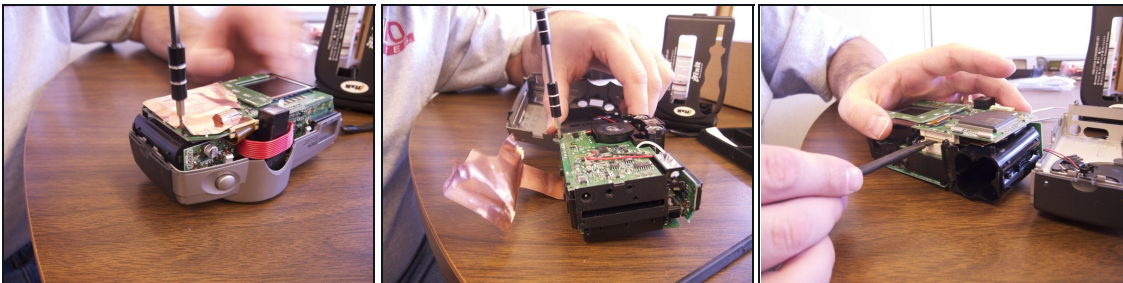


- Entferne die Kupferabdeckung vom vorderen und hinterem Gehäuseteil.
 - Du brauchst einen Spudger um die Kupferabdeckung abzulösen.
- Benutze den Spudger um die hintere Platine von der Kamera zu lösen.

Schritt 7

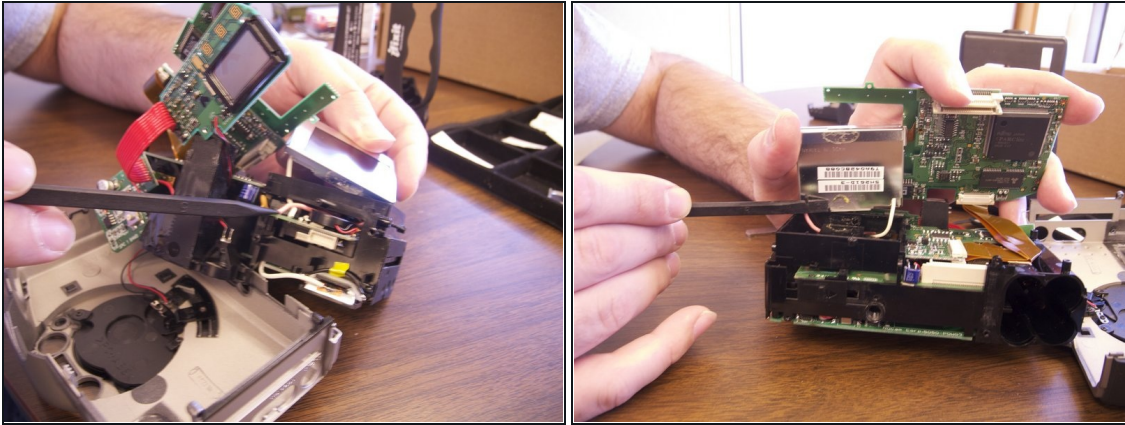

- Der Bildschirm ist auf die Unterlage geklebt und mit pinken und weißen Kabeln verdrahtet.
- Verwende so wenig Kraft wie nötig um dem Bildschirm von der Kamera zu lösen.
- Entferne das pinke und weiße Kabel von der internen Abdeckung. Die Kabel sind angelötet.
- Entferne das orangefarbene Datenverbindungskabel, das in die hintere Platine führt

Schritt 8

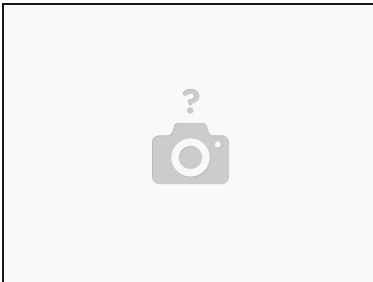

- Sobald alle Kabel gelöst sind und der alte Bildschirm entfernt wurde baue den neuen Bildschirm in die Kamera ein.
- Steck das Datenverbindungskabel in die Rückseite der Kamera und in den neuen Bildschirm.
- Löte das pinke und weiße Kabel wieder auf die interne Platine.

Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen befolge einfach die vorangehenden Schritte in rückwärtiger Reihenfolge.