



iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen)

Setze Displayklebestreifen ein, um deinen iPad nach der Reparatur wieder zu verschließen.

Geschrieben von: Tarun Thiruma



EINLEITUNG

In dieser Anleitung wird gezeigt, wie die Display-Klebestreifen eingesetzt werden, um das Gerät nach der Reparatur wieder zu verschließen.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Isopropyl Alcohol](#) (1)
-

Schritt 1 — iPad Displayeinheit verkleben (vier Klebestreifen)





- Bevor du neuen Kleber anbringen kannst, musst du erst die Displayeinheit und den Rahmen gründlich von allen Rückständen befreien.
 - Ziehe Reste von Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
 - Schabe Kleberreste mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Spudger ab. Du kannst den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) aufweichen.
 - Wische die Rückstände nur in einer Richtung ab, um zu vermeiden, dass alles verschmiert.
-  Schabe nicht mit einem Metallwerkzeug, dadurch entstehen Kratzer auf der Oberfläche der Displayeinheit.

Schritt 2



- Lege die Ersatzklebestreifen passend an den richtigen Seiten um die Displayeinheit herum.


Schritt 3

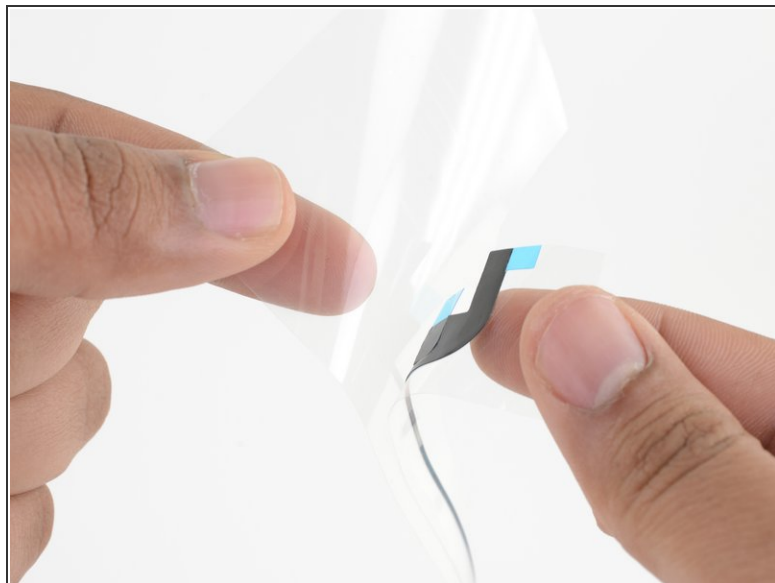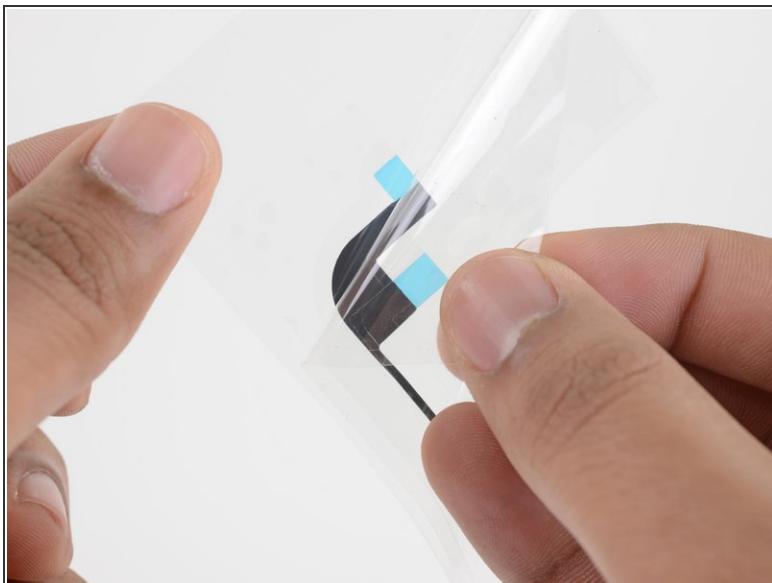

- i** Jeder Klebestreifen ist von vier Schichten Plastik eingeschlossen - drei oben und einer unten.


 - Ziehe die oberste Plastikschicht vom linken Klebestreifen ab.
 - Ziehe die untere Plastikfolie vom Streifen ab.
- i** Die Oberseite des Klebestreifens sollte immer noch mit einem farbigen Schutzfilm und einer durchsichtigen Plastikaussteifung bedeckt sein.
- i** Die Unterseite des Klebestreifens sollte nun freigelegt und klebrig sein.

Schritt 4

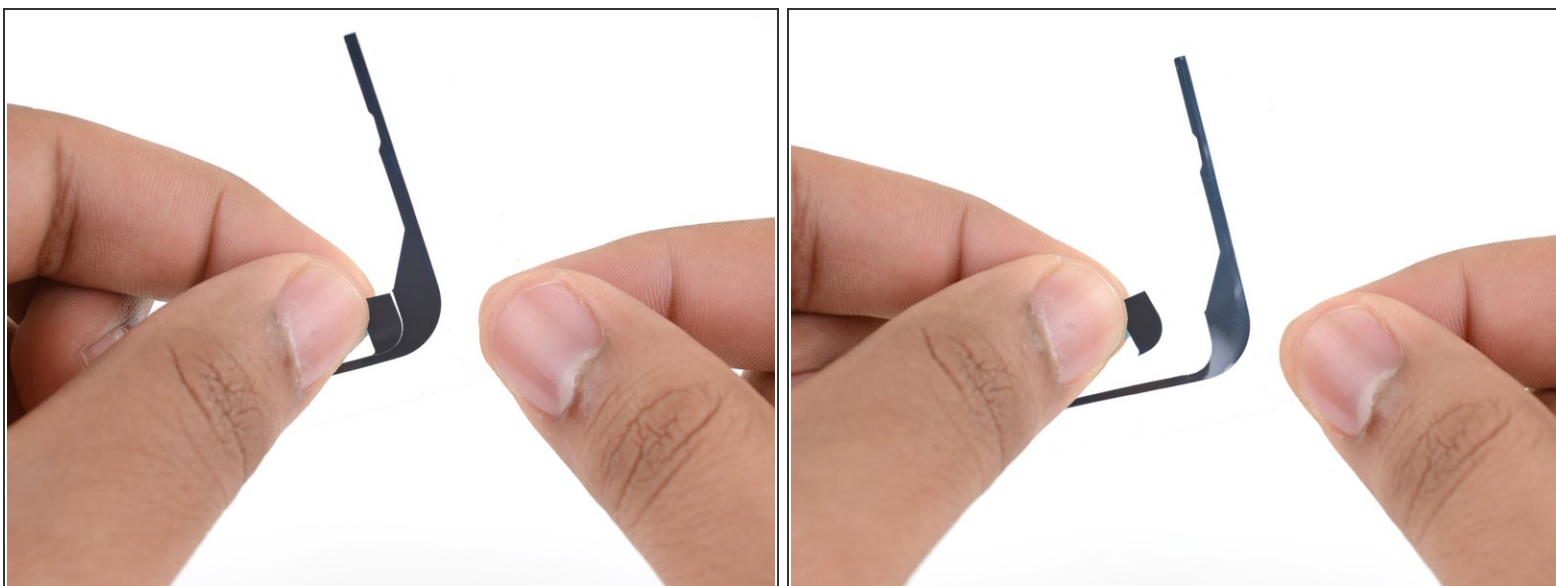


- Wenn sich auf dem Streifen Extrateilchen befinden, die du für dein iPad-Modell nicht brauchst, dann entferne sie jetzt.

Schritt 5

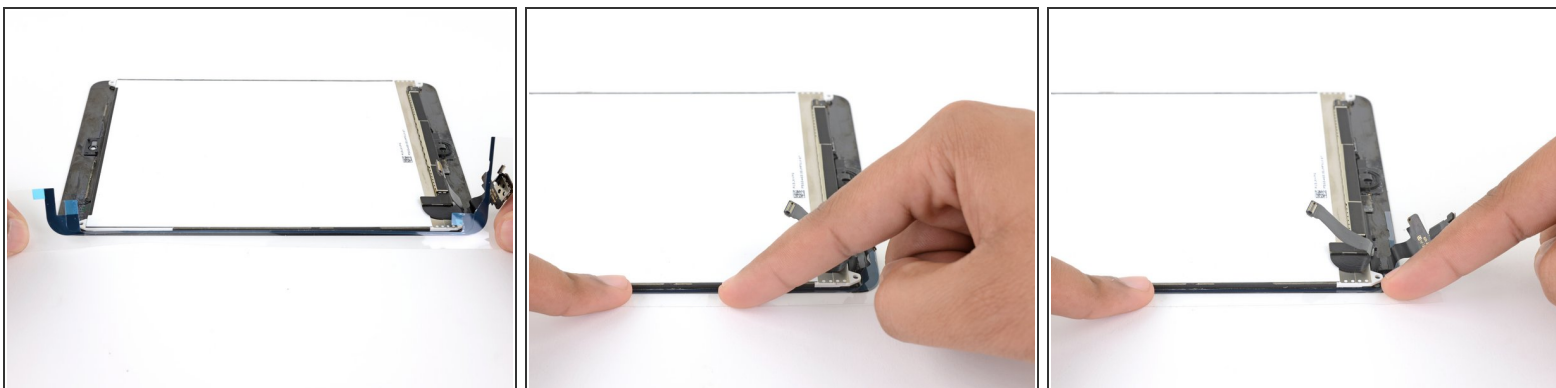

- Richte den linken Klebestreifen an der linken Kante der Displayeinheit aus.
- Fange an einer Ecke an und lege den Klebestreifen auf die Displayeinheit. Drücke ihn dann fest.
- [Benutze einen Spudger](#), falls nötig, um den schmalen Teil des Klebestreifens festzudrücken.



Schritt 6

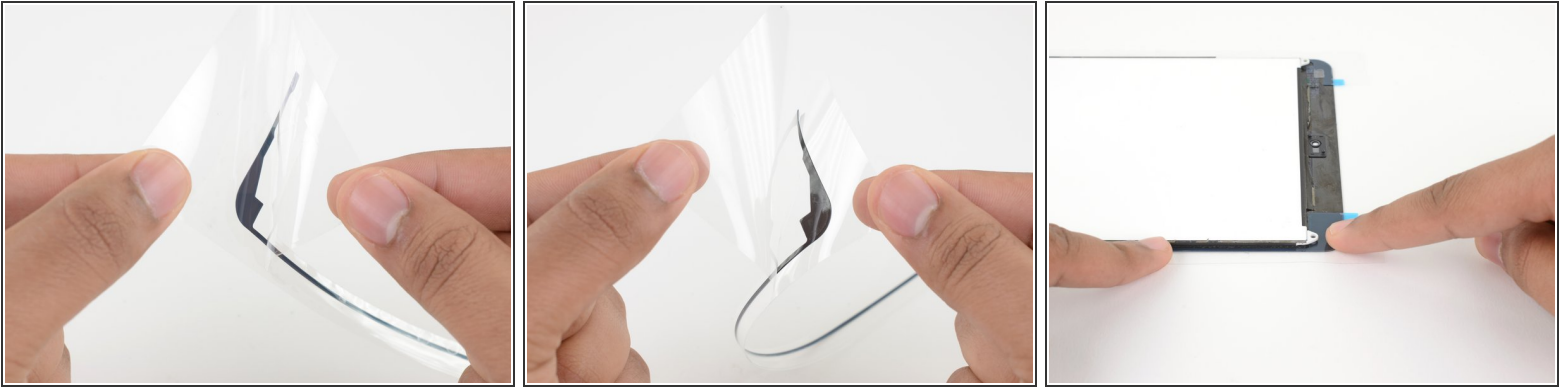

 Wiederhole das Verfahren für den rechten Klebestreifen.

- Ziehe den obersten Klebefilm vom Streifen ab.
- Ziehe die Schutzfolie an der Unterseite vom Streifen ab.
- Richte den Streifen an der rechten Kante der Displayeinheit aus.
- Beginne an einer Ecke und lege den Streifen auf die Displayeinheit. Drücke ihn dann fest.


Schritt 7

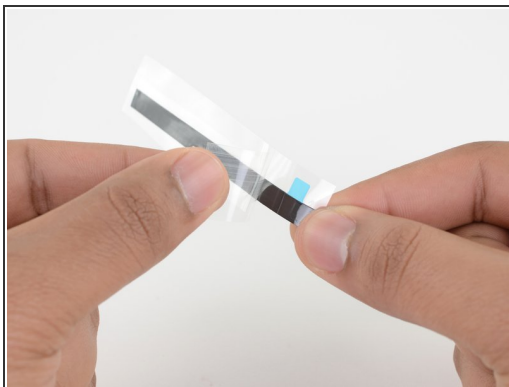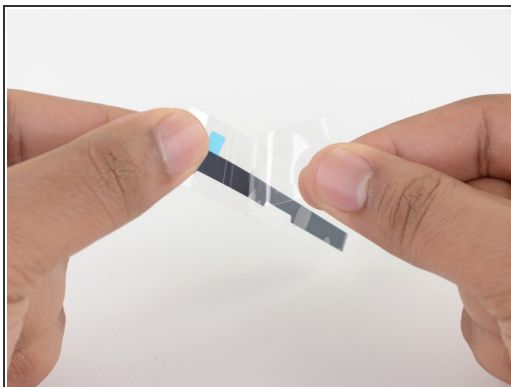

 Wiederhole das Verfahren für den oberen Klebestreifen.

- Ziehe den obersten Klebefilm vom Streifen ab.
- Ziehe die Schutzfolie an der Unterseite vom Streifen ab.
- Richte den Streifen oben an der Displayeinheit aus, sodass die gerade Klebelinie die Lücke zwischen dem linken und dem rechten Streifen überbrückt.
- Drücke den Streifen fest.

Schritt 8

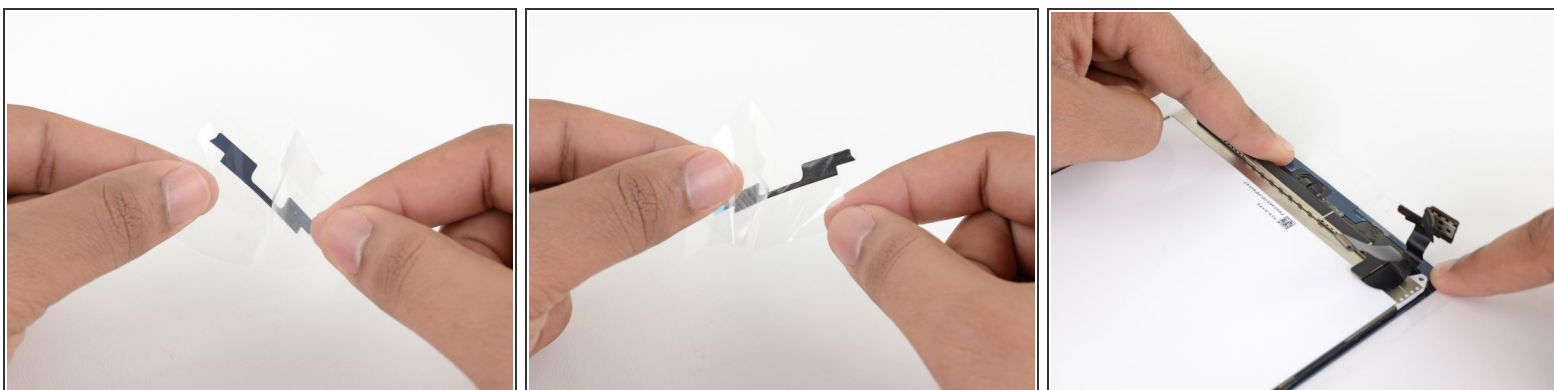

 Wiederhole den Vorgang für den unteren Klebestreifen.

- Ziehe den obersten Klebefilm vom Streifen ab.
- Ziehe die Schutzfolie an der Unterseite vom Streifen ab.
- Richte den Streifen unten an der Displayeinheit aus, sodass die gerade Klebelinie die Lücke zwischen dem linken und dem rechten Streifen überbrückt.
- Drücke den Streifen fest.

Schritt 9





- Ziehe die durchsichtige Aussteifung von allen vier Klebestreifen ab.

Schritt 10



- Setze den Zusammenbau fort, bis du soweit bist, dass das Gerät endgültig zugeklebt werden kann.

Schritt 11

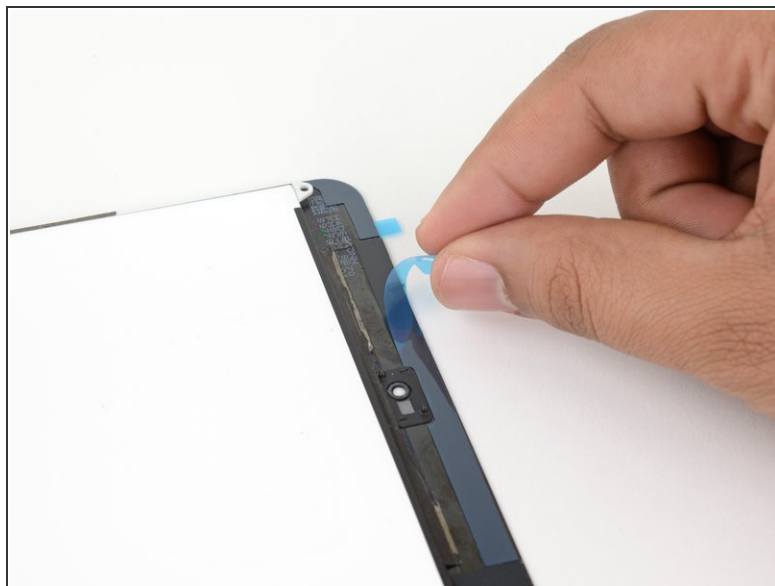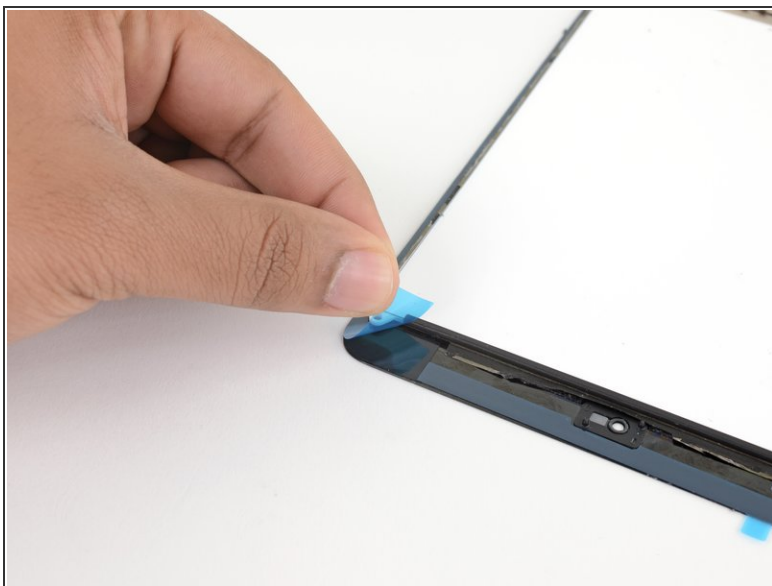

- Ziehe die vier farbigen Schutzfolien ab, so dass die Klebeschicht freigelegt wird.
- Schließe das Gerät und lege dreißig Minuten lang etwas schweres, wie zum Beispiel einen Stapel Bücher darauf, damit der Kleber gut abbinden kann.

Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem [Antwortenforum](#) findest du Hilfe bei der Fehlersuche.