



Motorola Moto Z2 Play Display ersetzen

Grundständige Anleitung zum Ersetzen des Motorola Moto Z2 Play Displays.

Geschrieben von: mitch miller





WERKZEUGE:


- [Pinzette](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



TEILE:

- [Moto Z2 Play Screen](#) (1)
- [Moto Z2 Play Display Adhesive](#) (1)

Schritt 1 — Display

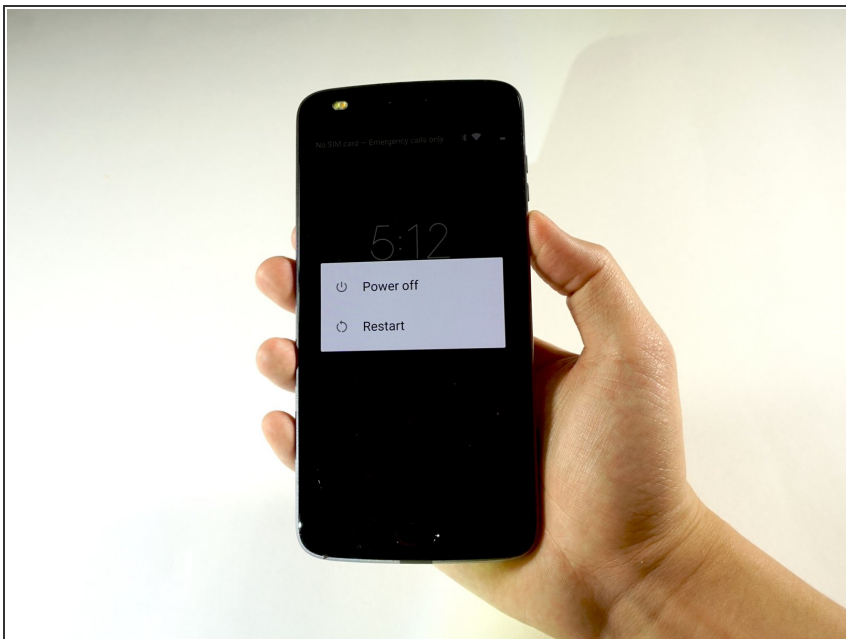

- Schalte dein Gerät aus, bevor du die Reparatur durchführst.

Schritt 2



- Entferne das SIM-Fach, indem du mit dem SIM-Karten-Werkzeug vorsichtig in das Loch links oben am Gerät drückst.
- ⓘ Das SIM-Fach wird nun herauskommen.
- Zieh das hervorstehende SIM-Fach heraus.

Schritt 3



- Erhitze die Kanten des Motorola Moto Z2 Play Displays mit einer Heißluftpistole für zwei bis drei Minuten. Setze die Temperatur der Heißluftpistole auf 85 °C, passe jedoch auf, dass du nicht zu lange auf einer Stelle bleibst, damit das Display keinen Schaden davonträgt.
 - Das Display sollte fühlbar, aber nicht schmerzhaft heiß sein. Eventuell ist erneutes Erhitzen notwendig.
- ⚠ Sollte das Display gebrochen sein, klebe starkes Klebeband darüber, um zu vermeiden, dass es weiter bricht und du dich verletzt.
- ⓘ Falls du keine Heißluftpistole hast, genügt auch ein Fön.

Schritt 4




- Platziere einen Saugheber in der Mitte des Bildschirms und drücke ihn an.

Schritt 5



- Löse das Display vom Gerät, indem du mit dem Öffnungswerkzeug nahe des Ladeanschlusses unter das Display fährst.
- Arbeite dich mit dem Öffnungswerkzeug einmal um das gesamten Display.
- ⚠ Wenn du an den oberen und unteren rechten Ecken ankommst, sei vorsichtig, damit keine [Displaykabel](#) beschädigt werden.
- ⓘ Führe diese Schritte vorsichtig aus, da das Display fragil ist und einfach bricht. Wenn das Lösen des Displays schwieriger wird, erhitze es erneut.

Schritt 6

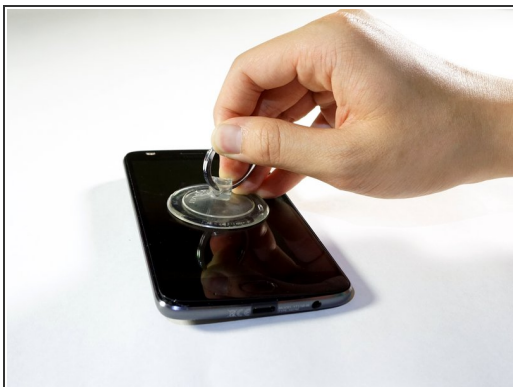


- Verwende einen Saugheber, um das Display von links nach rechts anzuheben.
- i** Anstelle des Saughebers kannst du auch ein Öffnungswerkzeug oder eine Plastikkarte zwischen Display und Gerät schieben und das Display langsam anheben.
- i** Wenn das Display nicht von links nach rechts angehoben wird, können Kabel im Geräteinneren beschädigt werden.

Schritt 7



- Finde den Anschluss rechts oben im Gerät.
 - Löse den schwarzen Verschlusshebel vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug.
 - Ziehe das Kabel mit einer Pinzette vorsichtig aus dem Anschluss.
- i** Der Verschlusshebel ist die kleine schwarze Leiste am ZIF Verbinder des Digitizers.
- ★** Stelle sicher, dass du den Verschlusshebel mit einem Spudger wieder an ihren Platz drückst, nachdem du das Kabel zurückgeschoben hast. Die Verschlussleiste schließt nicht automatisch.

Schritt 8

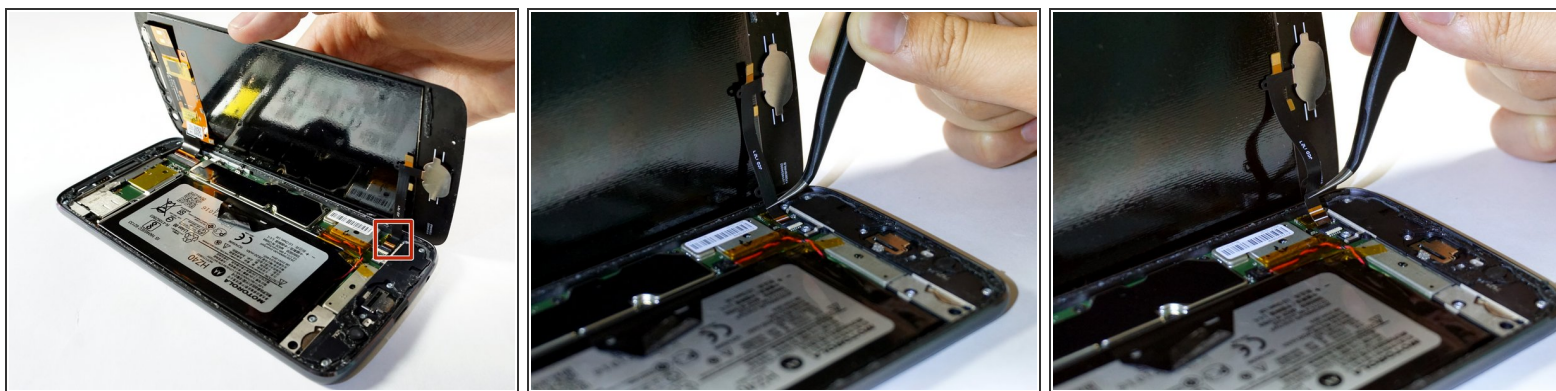

- Finde das Flachbandkabel rechts unten im Gerät.
 - Trenne dieses Flachbandkabel ab, indem du es mit einer Pinzette herausziehst.
- i** Dazu ist keine übermäßige Kraft notwendig .

Schritt 9



- Hebe den Bildschirm an, um diesen vollständig vom Gerät zu lösen.
- ⓘ Wenn der Bildschirm sich nicht löst, wiederhole Schritt 7 und 8, um sicherzustellen, dass die Verschlussleiste offen ist und die Steckverbindungen vollständig getrennt sind.
- ★ Während des Zusammensetzens könnte es notwendig sein, neues Klebeband am Bildschirm anzubringen oder das alte zu ersetzen. Verwende unsere [Klebebandanleitung](#), die dir hilft, neues Klebeband aufzutragen und dein Gerät zusammenzusetzen.