



Tackerfeder ersetzen

Ersetze eine defekte oder alte Tackerfeder.

Geschrieben von: Lauren McCabe



EINLEITUNG

Wenn dein Tacker nicht mehr richtig funktioniert, dann ist wahrscheinlich die Feder beschädigt. Diese Anleitung soll Benutzern beim Austausch der Tackerfeder helfen.

Wenn du die Feder nicht selbst ersetzt, hast du einen defekten Tacker rumliegen oder musst dir am Ende einen neuen kaufen.

Bevor du diese Anleitung verwendest, überprüfe, ob die Feder selbst beschädigt ist. Eine weitere Möglichkeit, dass ein Tacker nicht funktioniert, sind mehrere klemmende Klammern. Sei beim Umgang mit dem Tacker vorsichtig, da du dich an den Klammern verletzen könntest. Wir empfehlen dir, die Klammern vorher zu entfernen.



WERKZEUGE:

- [Pinzette](#) (1)



TEILE:

- [Pusher Spring](#) (1)

Schritt 1 — Feder



- Öffne den Tacker, indem du den Griff hochkippst, um auf die Feder zuzugreifen.

Schritt 2



- Öffne den Haken am Drücker mit einer Pinzette.

⚠ Halte den Griff fest, um zu verhindern, dass der Tacker zurückschnappt.


Schritt 3



- Hake das Ende der Feder vom Drücker ab.

 Kneife die Feder fest zwischen deine Finger, um zu verhindern, dass sie zurückschnappt.

Schritt 4

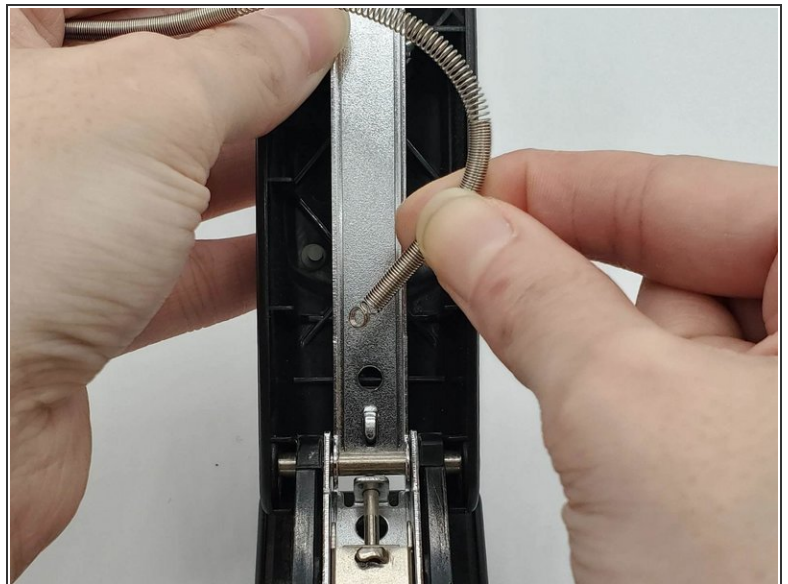

- Hake das andere Ende der Feder von der Innenseite des Griffs ab.

 Die Feder sollte ohne Gewinde von den Löchern am Metallteil des Griffs entfernt werden.

Schritt 5



- Drücke mit den Daumen auf das Metallteil im Griff, bis es nicht mehr nach unten geht.

Schritt 6



- Schiebe das rechteckige Kopfstück auf und vom Metallteil weg.


Schritt 7



- Löse das Metallteil vom Griff, damit es vom Hammer wegkommt.


⚠ Halte das Metallteil fest, um zu verhindern, dass es geschlossen wird.

Schritt 8

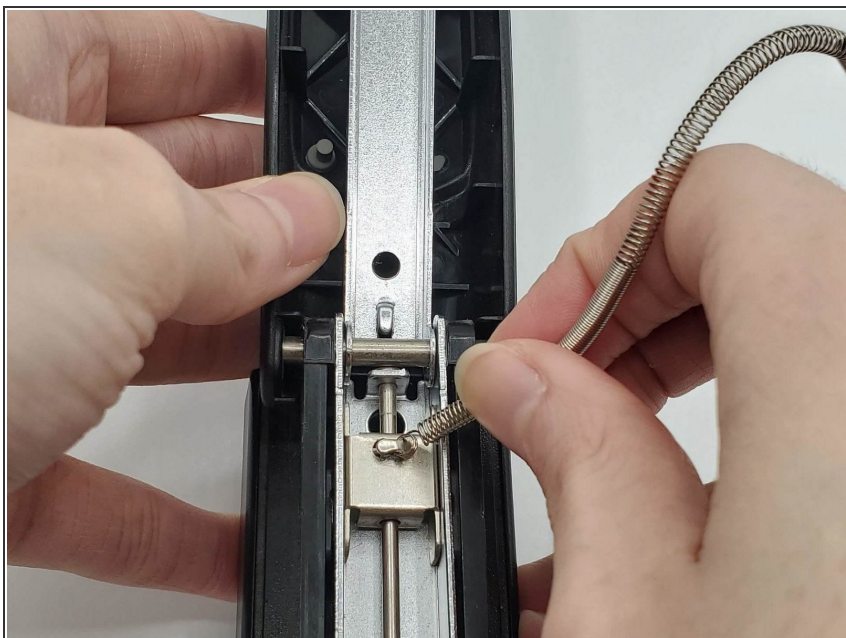


- Hake ein Ende der neuen Feder an den Haken des Drückers.

Schritt 9

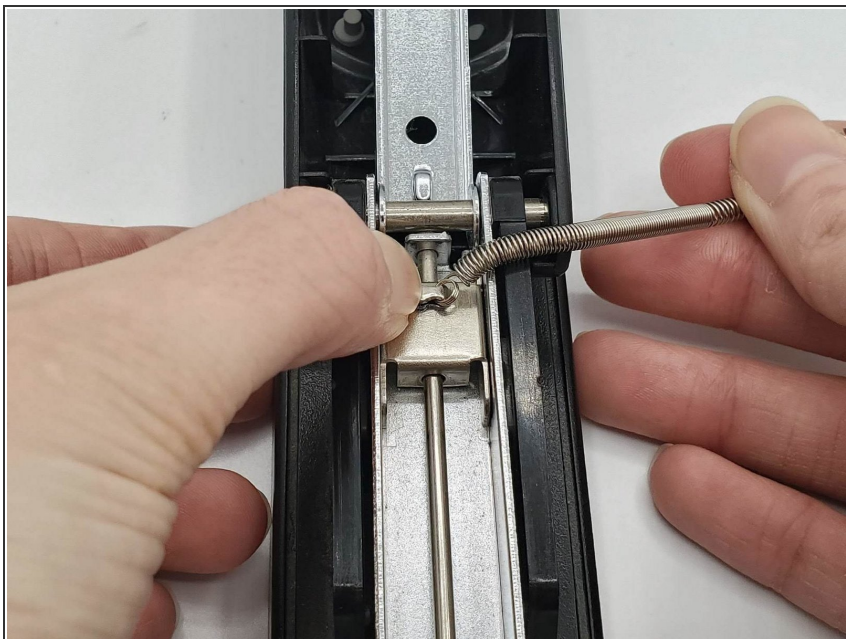

- Klemme den Haken des Drückers mit deinem Daumen zu.

Schritt 10

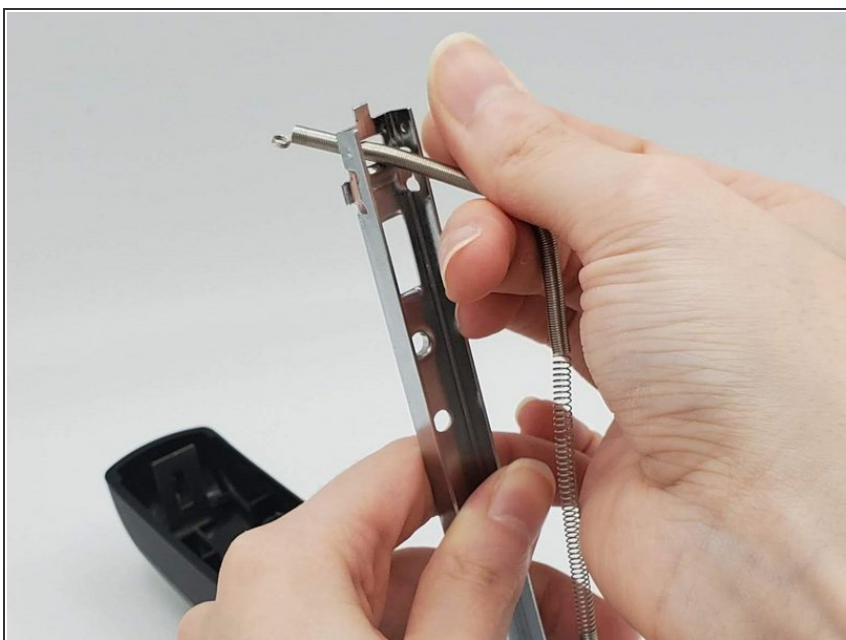


- Stecke das andere Ende der neuen Feder durch das obere rechteckige Loch im Metallteil nach hinten.

Schritt 11



- Führe die neue Feder durch das untere Loch wieder zurück und bringe das Ende der Feder nach unten in deine Richtung.
- ⓘ Die Feder sollte nach dem Einfädeln eine Schleife bilden.

Schritt 12

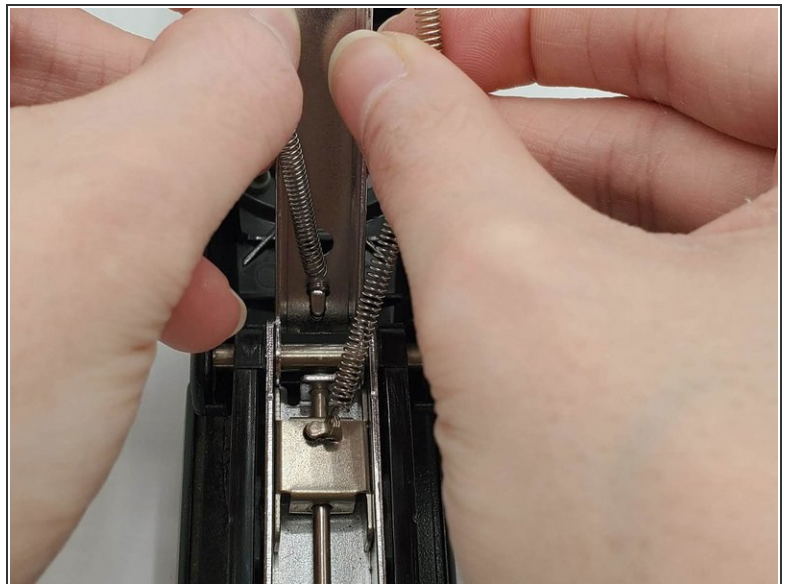

- Hake die neue Feder an den Haken an der Innenseite des Metallteils des Griffs.

Schritt 13



- Drücke das Metallteil mit den Daumen nach unten, bis es am Loch des Kopfstückes ausgerichtet ist.

Schritt 14



- Bring das Kopfstück wieder am Metallteil an.

Schritt 15



- Schließe den Griff, bis er wieder einrastet.

⚠ Achte darauf, deine Finger beim Schließen des Tackers nicht zu tackern.

Um deinen Tacker wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.