



Xbox Demontage

Geschrieben von: rmarstel



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt die Demontage der originalen Microsoft Xbox, nicht der Xbox 360.



WERKZEUGE:


- [Metal Spudger](#) (1)
 - [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [T20 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Xbox Demontage




- Lege die ausgesteckte Xbox auf eine ebene, stabile Oberfläche.

Schritt 2

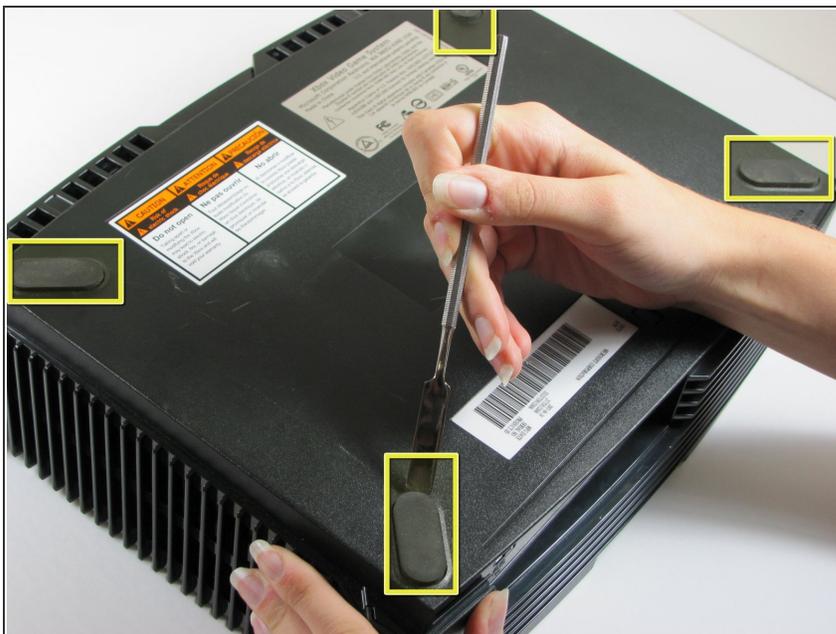

- Drehe die Xbox um und entferne die GummifüÙe mit einem Metallspatel.

Schritt 3

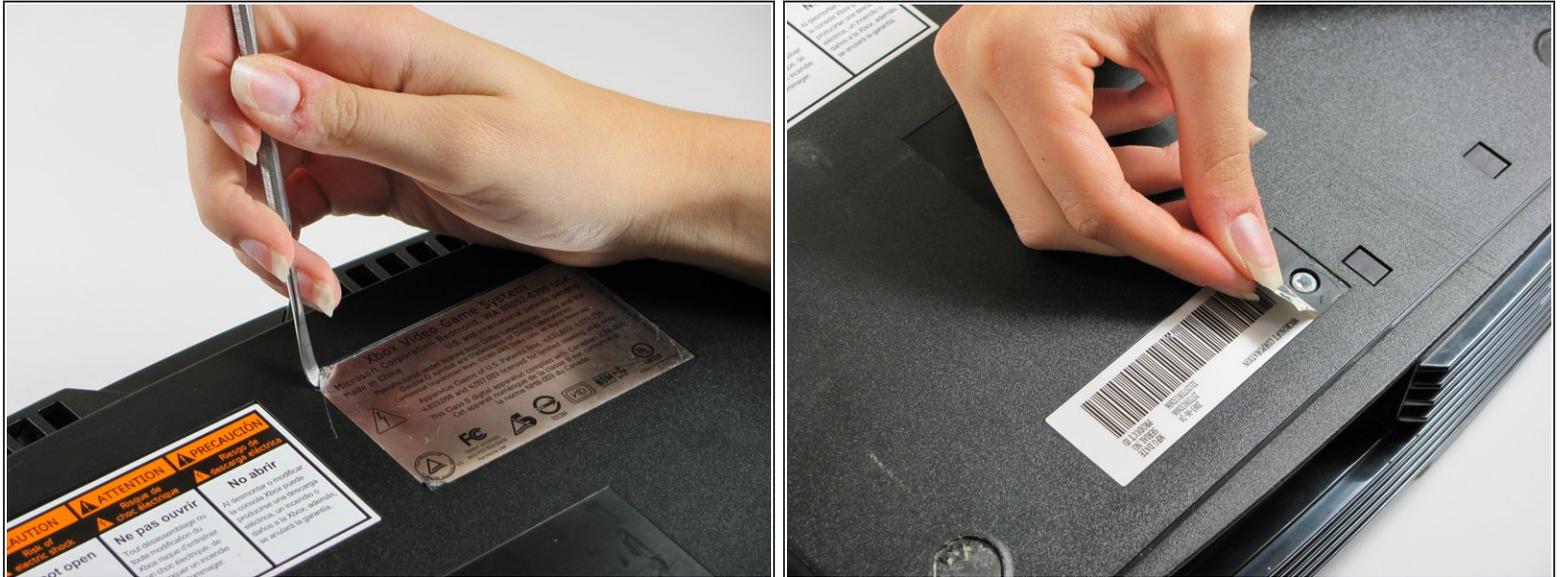

- Unter dem silbernen Aufkleber und dem Barcode befinden sich zwei weitere Schrauben. Entferne beide Aufkleber.

Schritt 4



- Löse mit einem Torx T20 Schraubendreher die 4 Schrauben unter den Gummifüßen sowie die beiden Schrauben unter den Aufklebern.

Schritt 5



- Jetzt, wo das Gehäuseunterteil nicht mehr fest ist, drehe die Xbox vorsichtig um und entferne das Gehäuseoberteil.

Schritt 6




- Drücke das graue Flachbandkabel zur Seite, damit du die drei 3 mm Schrauben mit einem T10 Torx-Schraubendreher entfernen kannst. Sie befinden sich in der Ecke oben rechts, unten rechts und unten links vom Laufwerk.
- ⓘ Die Schraube in der Ecke unten links vom Laufwerk befindet sich nicht in dem Loch, in dem sie zu sein scheint, sondern etwas näher an der Ecke.

Schritt 7




- Nimm die Festplatte aus der Xbox. Dies sollte leicht gehen.
- Nimm das Stromkabel aus der Führung des Festplattenrahmens, damit sich die Festplatte leichter entfernen lässt.

Schritt 8

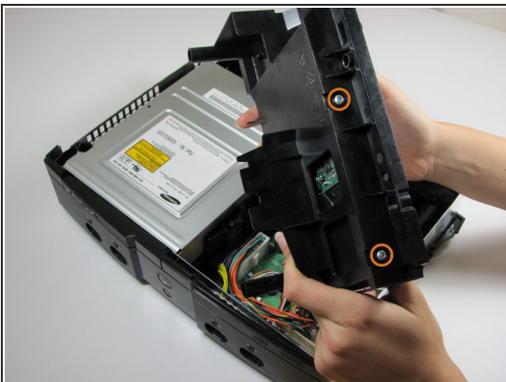


- Löse mit einem T15 Torx-Schraubendreher die vier 3,37 mm Schrauben aus beiden Seiten der Festplatte.
- Entferne das Kunststoffgehäuse von der Festplatte. Es ist mit Klemmen fixiert, aber es sollte sich leicht lösen lassen.

Schritt 9

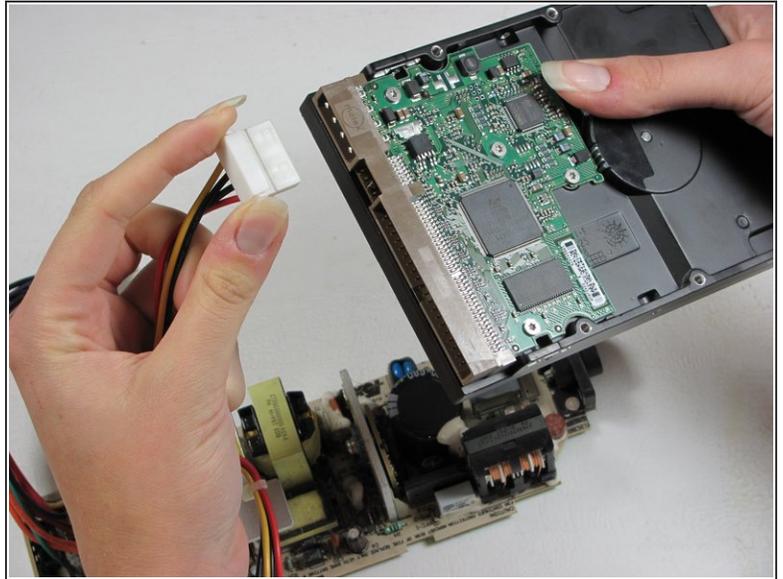

- Löse das Flachbandkabel und das Stromkabel von der Festplatte.
- ⓘ Die Kabel stecken ziemlich fest und lassen sich nicht so leicht lösen.

Schritt 10

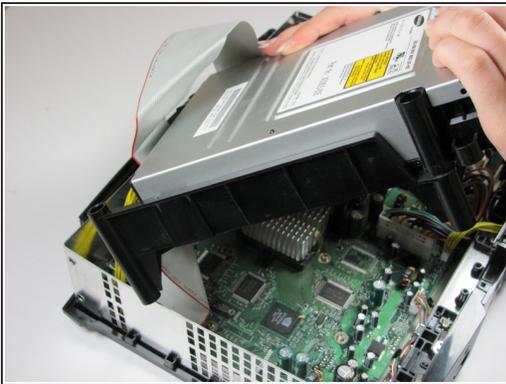


- Entferne das Laufwerk. Dies sollte leicht gehen.
- Löse das Flachbandkabel und die gelben Kabel vom Laufwerk.

Schritt 11





- Entferne die Kunststoffhalterung vom Laufwerk, indem du sie zurück biegst. Lege das Laufwerk zur Seite.

Schritt 12

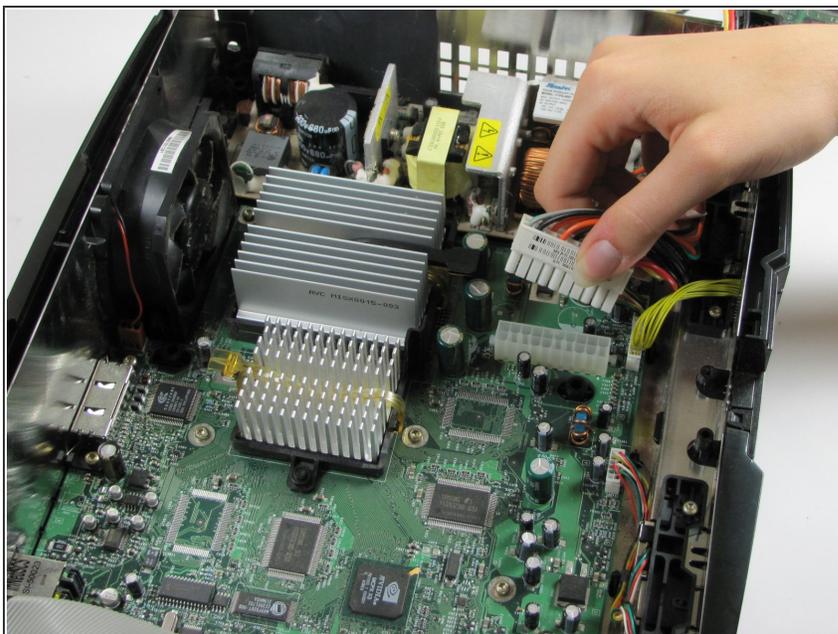



- Löse das mehrfarbige Netzkabel vom Motherboard. Es kann sehr fest sitzen und schwieriger zu lösen sein.

Schritt 13

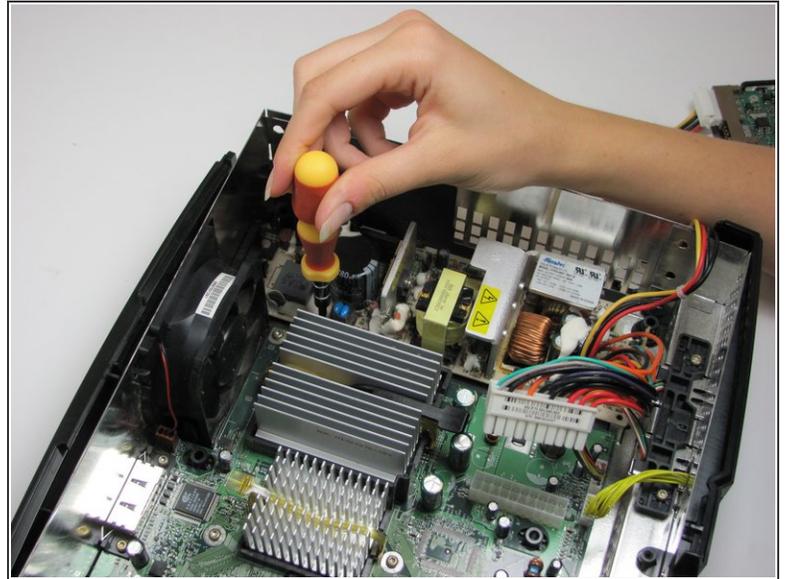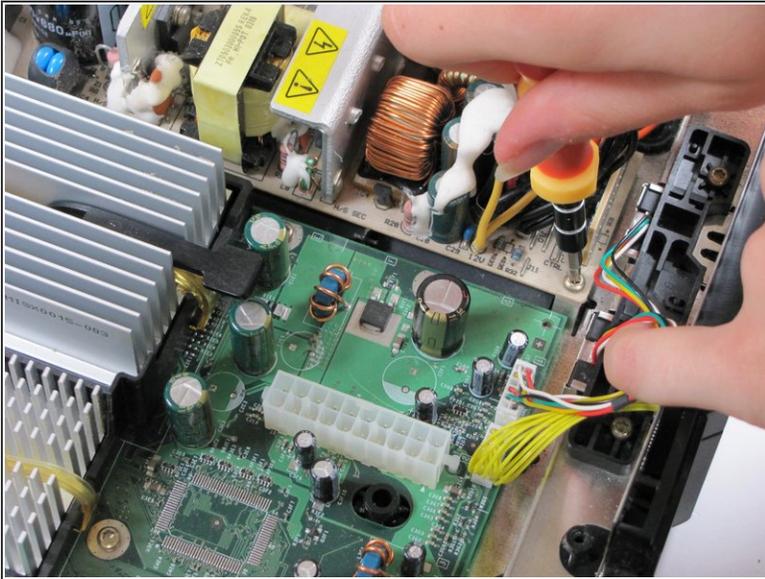



- Löse mit einem T10 Torx-Schraubendreher die zwei 3 mm Schrauben von der Stromversorgungsplatine.

Schritt 14

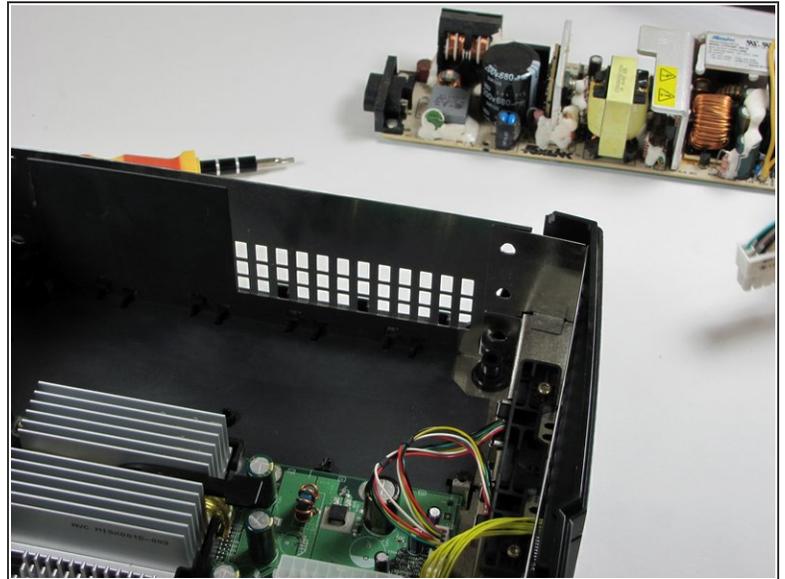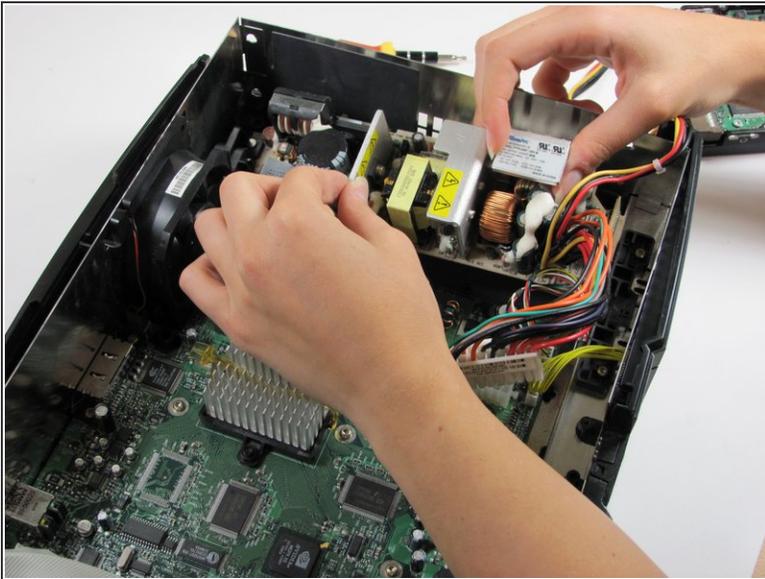



- Entferne die Stromversorgungsplatine und lege sie beiseite. Sie sollte leicht herauszunehmen sein.

Schritt 15

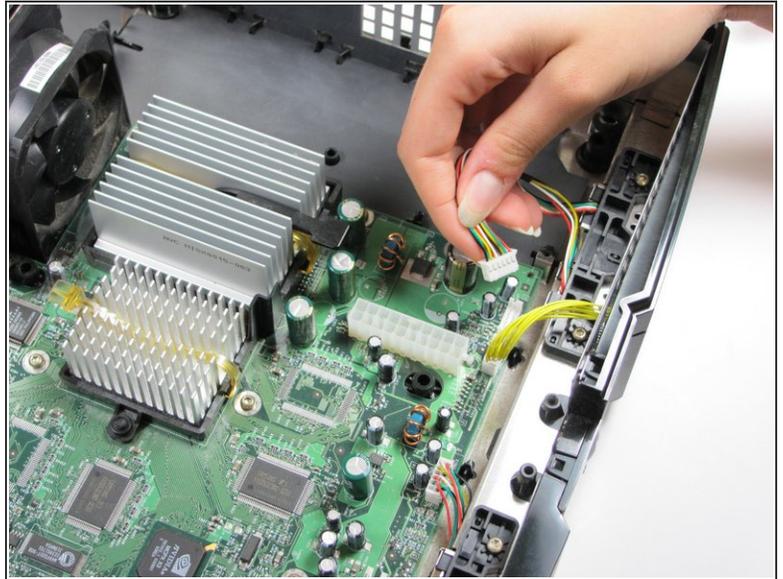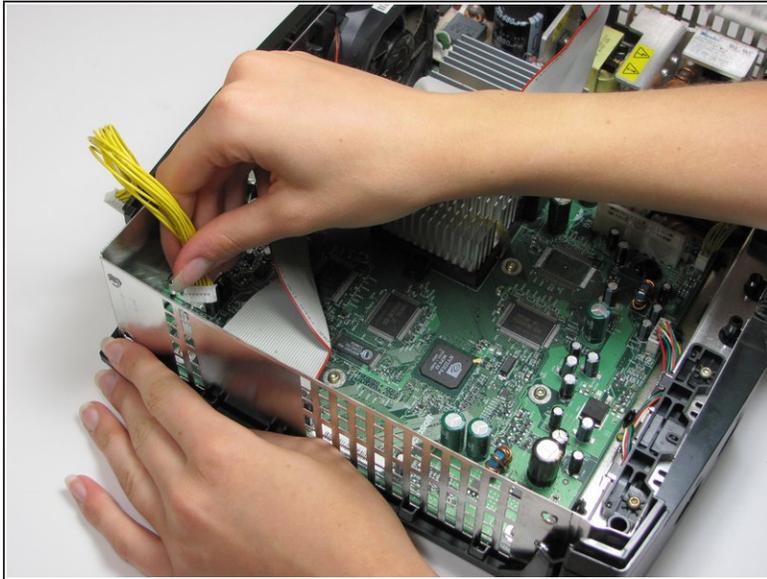


- Ziehe das gelbe Kabelbündel sowie die mehrfarbigen Kabel vom Motherboard ab.

Schritt 16

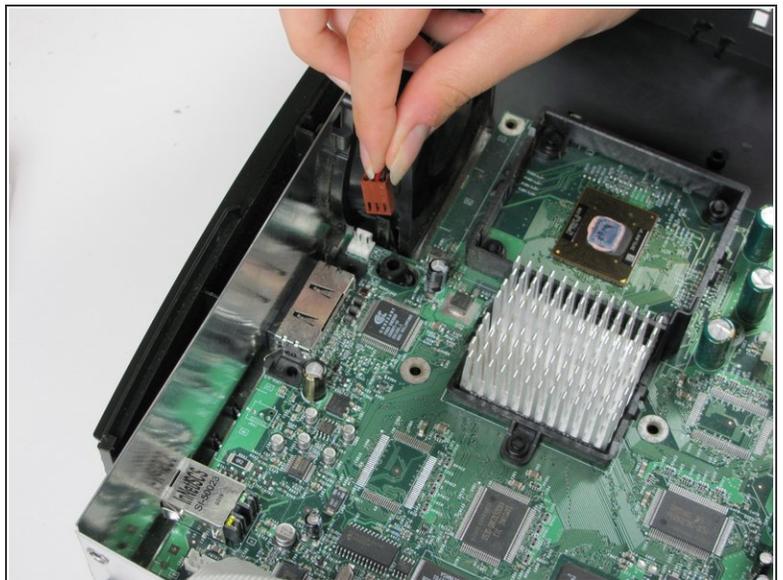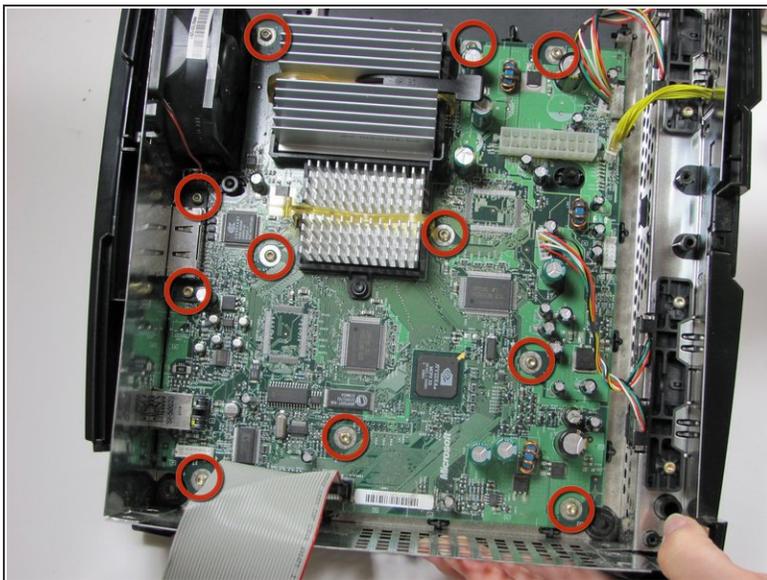


- Löse die elf 3 mm Schrauben mit einem T10 Torx-Schraubendreher vom Motherboard. Siehe nebenstehendes Bild für die Position aller elf Schrauben.
- Ziehe das Stromkabel vom Lüfter ab.

Schritt 17

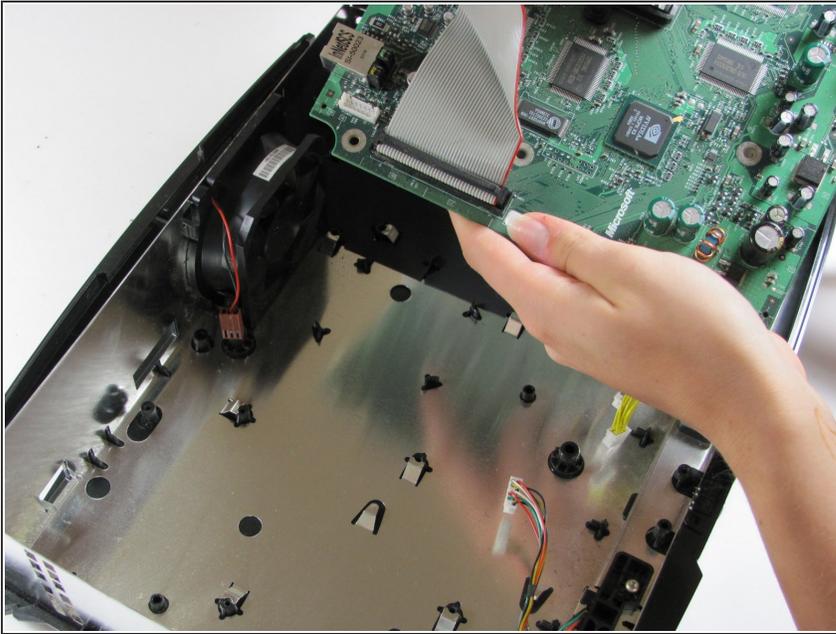



- Entferne das Motherboard aus der Xbox. Wenn alle Schrauben und das Lüfterkabel gelöst wurden, lässt es sich leicht herausnehmen.

Schritt 18

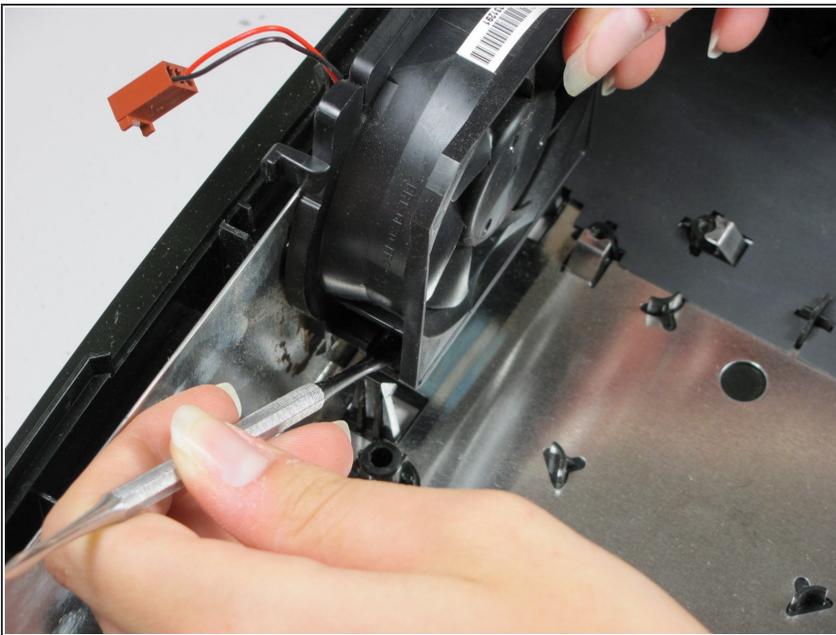


- Drücke die Kunststoffklemmen vom Lüfterfuß weg und entferne den Lüfter.
- ⓘ Dies kann etwas schwieriger sein, weil die Klemmen recht starr sind. Achtung: Der Lüfter wird dreckig sein.

Schritt 19

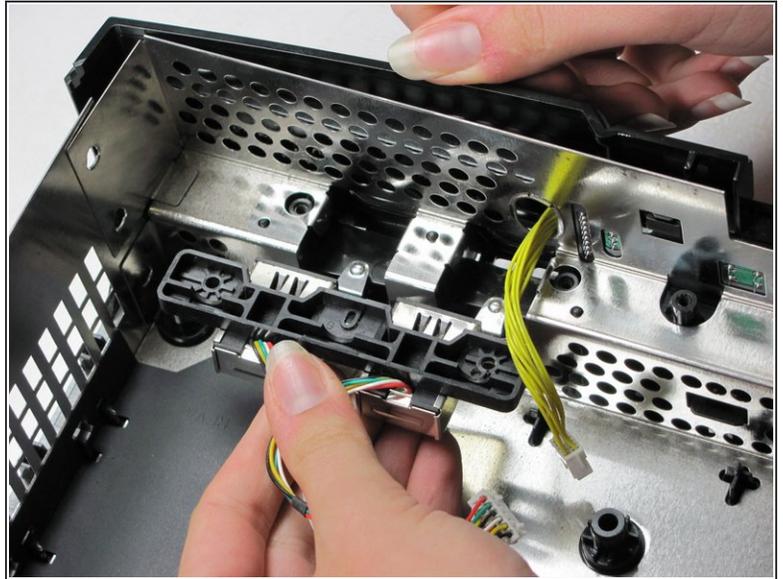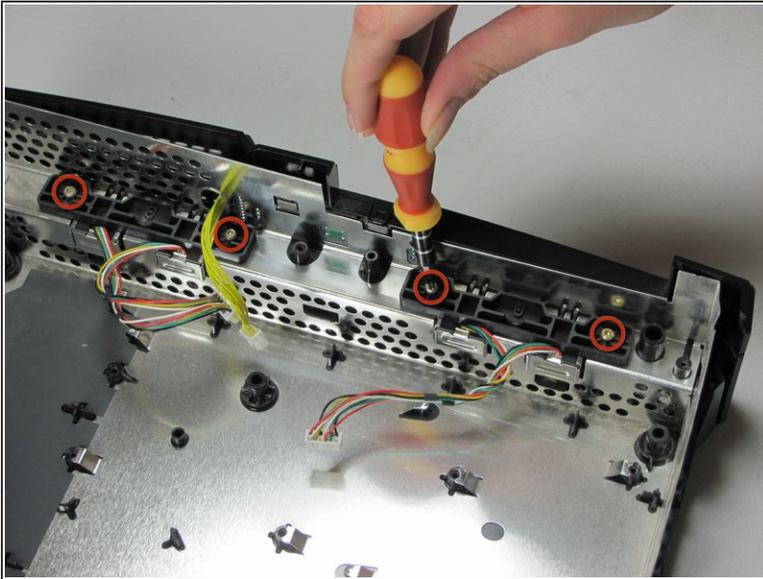

- Löse mit einem T10 Torx-Schraubendreher jeweils zwei Schrauben von den beiden Controllerports.
- Entferne die Ports, indem du sie gleichzeitig nach hinten und oben ziehst.

Schritt 20

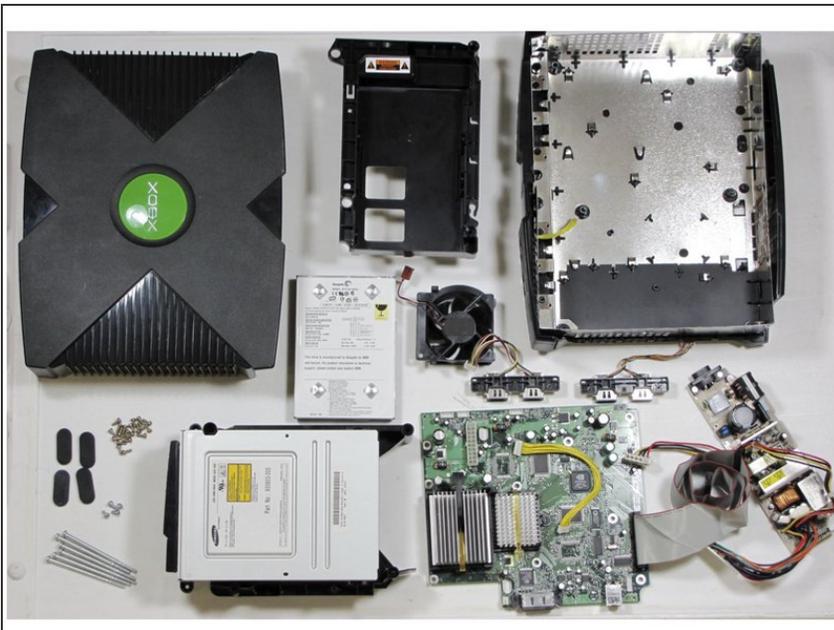

- Glückwunsch, deine Xbox ist jetzt vollständig zerlegt.

Folge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.