



# Huawei Mate 20 Pro Ladebuchse mit Haupt-Flachbandkabel tauschen

Nutze diese Anleitung, um die Ladebuchse mit...

Geschrieben von: Dominik Schnabelrauch



# EINLEITUNG

Nutze diese Anleitung, um die Ladebuchse mit Haupt-Flachbandkabel deines Huawei Mate 20 Pro zu tauschen oder entfernen.

Beim Öffnen des Huawei Mate P 20 Pro wird die **wasserfeste Dichtung des Geräts beschädigt**. Wenn du die Klebedichtung nicht austauschst, funktioniert das Handy trotzdem, **verliert allerdings den Wasserschutz**.

Du benötigst **Ersatzklebestreifen**, um die Komponenten beim Wiederausammenbau erneut zu befestigen.

## 🔧 WERKZEUGE:

[ESD-sichere stumpfe Pinzette](#) (1)  
[Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)  
[iOpener](#) (1)  
[Kleiner Saugnapf](#) (1)  
[iFixit Plektrum \(6 Stück\)](#) (1)  
[Spudger](#) (1)  
[Pinzette](#) (1)

## ⚙️ ERSATZTEILE:

[Tesa 61395 Double-Sided Tape](#) (1)

## Schritt 1 — Rückseitenglas




- Schalte vor Beginn der Reparatur dein Smartphone aus.
- Lege einen [erwärmten iOpener](#) auf die Rückseite des Smartphones, damit sich der Kleber darunter löst. Lasse ihn mindestens zwei Minuten lang einwirken.

## Schritt 2



- Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich am unteren Rand der Rückabdeckung.
  - ⓘ Wenn das Rückseitenglas zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche ihn [mit starkem Klebeband anzuheben](#), oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest. Warte ein wenig, bis er abgebunden hat und fahre dann fort.
- Hebe die Rückseite mit dem Saugheber hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen des Smartphones entsteht.
- Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  - ⓘ Wenn es schwer geht, musst du den Kleber nochmals erwärmen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide es, das Gerät zu überhitzen.
- Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke.

### Schritt 3

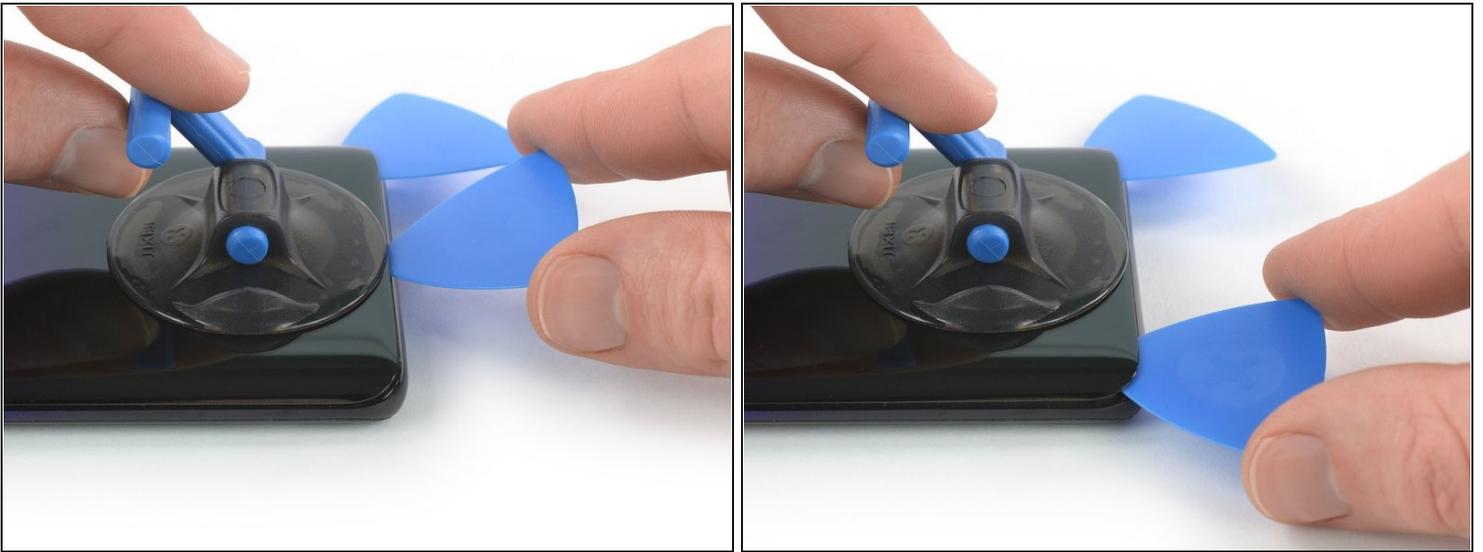

- Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in die linke untere Ecke.
- Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.

### Schritt 4




- Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
- Schiebe die Spitze des Plektrums zum Auftrennen des Klebers von der unten linken Ecke an die Seite entlang nach oben.
- Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.

## Schritt 5



- Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn erneut [mit dem iOpener](#).
- Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung ein.
- Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der oberen Kante entlang.
- Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.

## Schritt 6

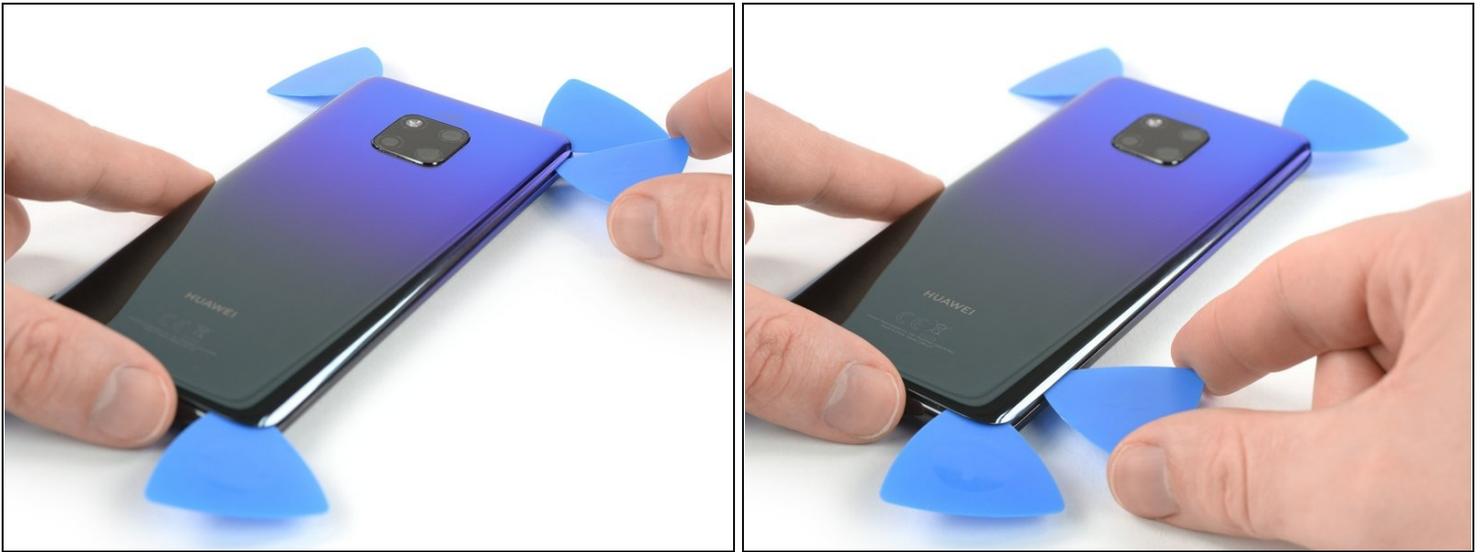


- Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
- Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante entlang.

## Schritt 7



- Hebe die Rückabdeckung hoch und entferne sie.
- ☒ Bevor du neuen Kleber anbringst und das Gerät wieder zusammenbaust, musst du erst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
- ☒ Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um vor dem Verkleben alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Smartphone wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
- ☒ Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. [Nachdem das Rückseitenglas eingeklebt ist](#), musst du es einige Minuten lang festdrücken, damit der Kleber gut anhaftet. Lege es dazu z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.

## Schritt 8 — Hauptplatinenabdeckung mit NFC und Ladespule

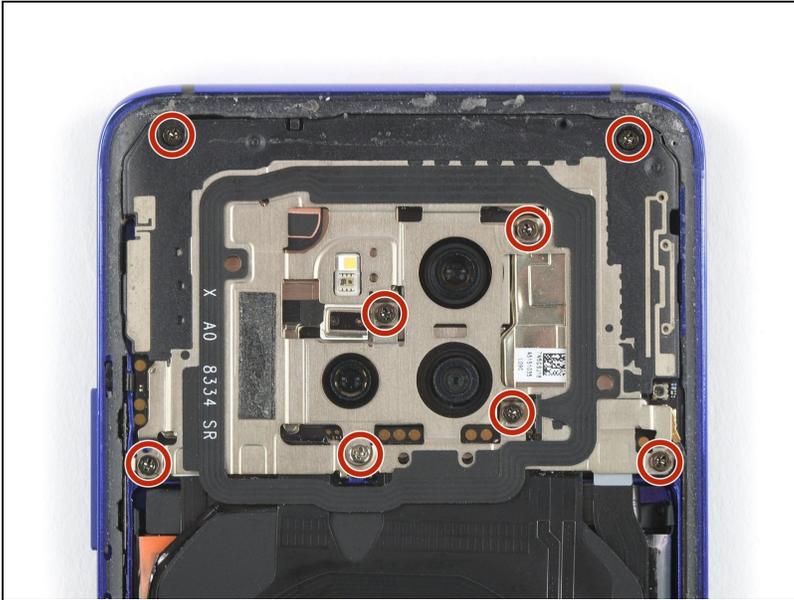

- Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4,3 mm).

## Schritt 9



- Schiebe ein Plektrum unter das schwarze Klebeband unten links an der Ladespule.
- Schiebe das Plektrum behutsam von links nach rechts und löse dabei das Klebeband ab.

## Schritt 10



- Setze ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Hauptplatinenabdeckung ein.
- Heble die Hauptplatinenabdeckung mit dem Plektrum hoch.

**⚠** Versuche noch nicht, die Hauptplatinenabdeckung ganz zu entfernen. Das Flachbandkabel der Blitzeinheit ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.

## Schritt 11




- Biege die Hauptplatinenabdeckung vorsichtig zum Akku hin.
- ⚠** Achte besonders darauf, dass du dabei nicht das Flachbandkabel der Blitzeinheit zerreißt, es ist immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.

## Schritt 12



- Heble das Flachbandkabel zur Blitzeinheit mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  - ☑ Achte beim Ablösen solcher Verbindungen besonders darauf, dass die kleinen oberflächenmontierten Bauteile ringsum nicht verschoben werden.
- Entferne die Hauptplattenabdeckung mit NFC und Ladespule.

## Schritt 13 — Akku abtrennen

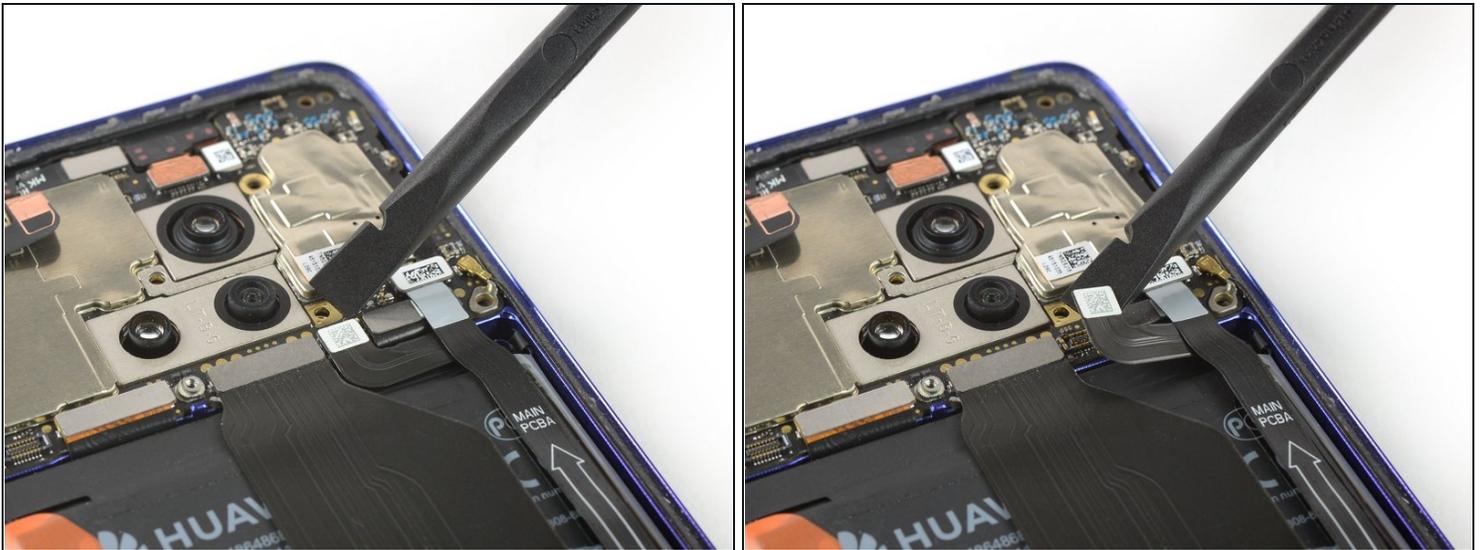

- Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.

## Schritt 14 — Tochterplattenabdeckung



- Entferne die drei rot markierten Kreuzschlitzschrauben #00 (4,3 mm lang).
- Falls du Lautsprecher, Tochterplatine, Akku oder OLED Display entfernen möchtest, löse die vier Kreuzschlitzschrauben #00 (4,3 mm lang), mit denen die Lautsprecher-Einheit befestigt ist.

## Schritt 15




- Schiebe ein Plektrum unter die obere rechte Ecke der Tochterplattenabdeckung.
- Nutze das Plektrum, um damit die Abdeckung der Tochterplatine aufzuhebeln. Entferne die Abdeckung mithilfe einer Pinzette.

## Schritt 16 — Lautsprecher mit Tochterplatine



- Heble das Flachband-Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne von der Tochterplatine ab.

## Schritt 17

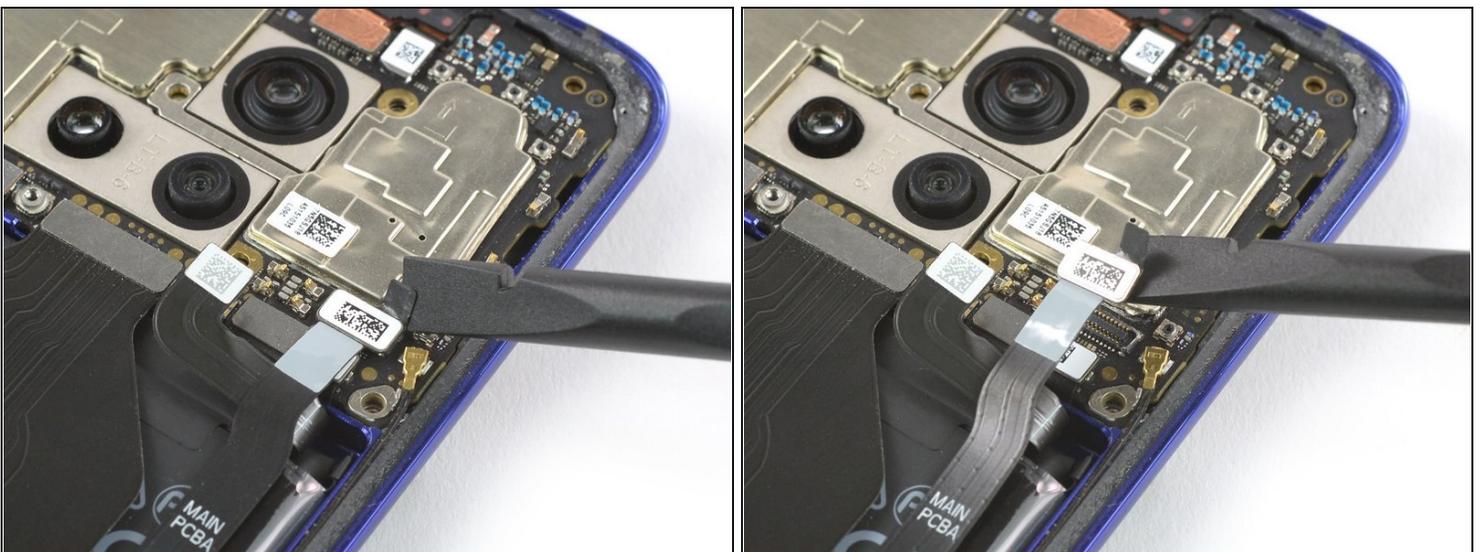


- Heble das Flachband-Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
- Entferne das Flachband-Verbindungskabel.

## Schritt 18



- Hebele den Stecker des schwarzen Koaxialkabels mit einer Pinzette hoch und löse ihn von der Tochterplatine ab.
- Hole das schwarze Koaxialkabel aus der Metallklammer an der Tochterplatine heraus und biege es zur Seite.

## Schritt 19

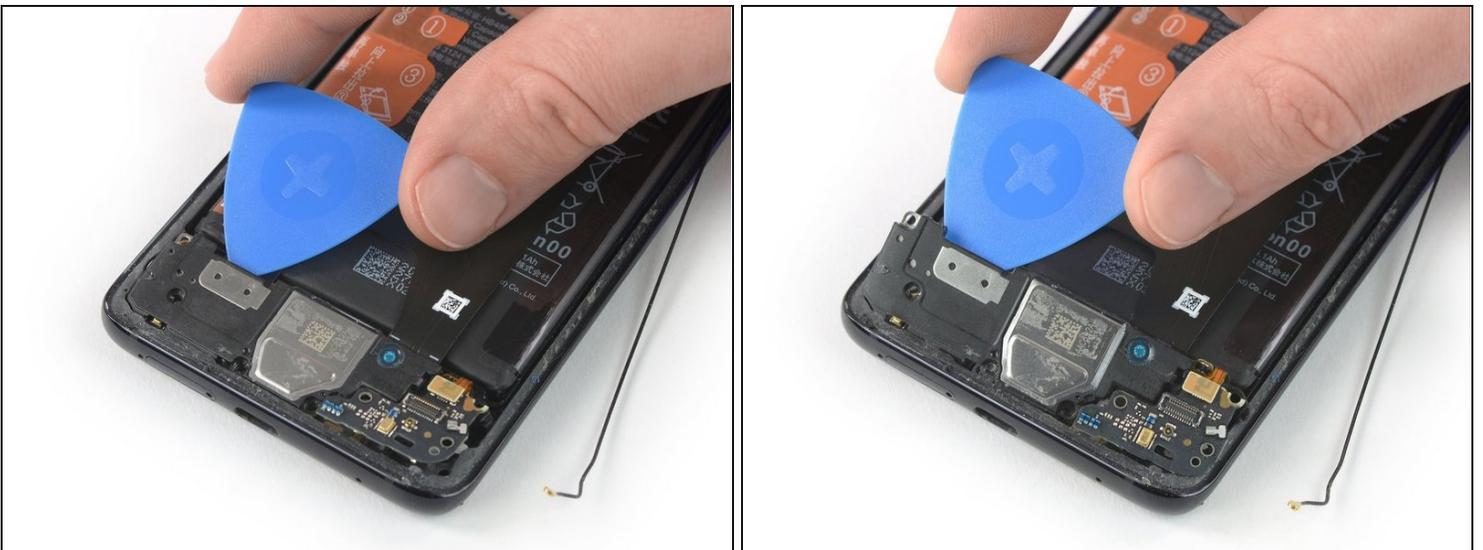


- Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke der Lautsprecherabdeckung ein.
- Hebele die Einheit aus Lautsprecher und Tochterplatine mit dem Plektrum hoch.

## Schritt 20




- Entferne die Einheit aus Lautsprecher und Tochterplatine.

## Schritt 21 — Ladebuchse mit Haupt-Flachbandkabel

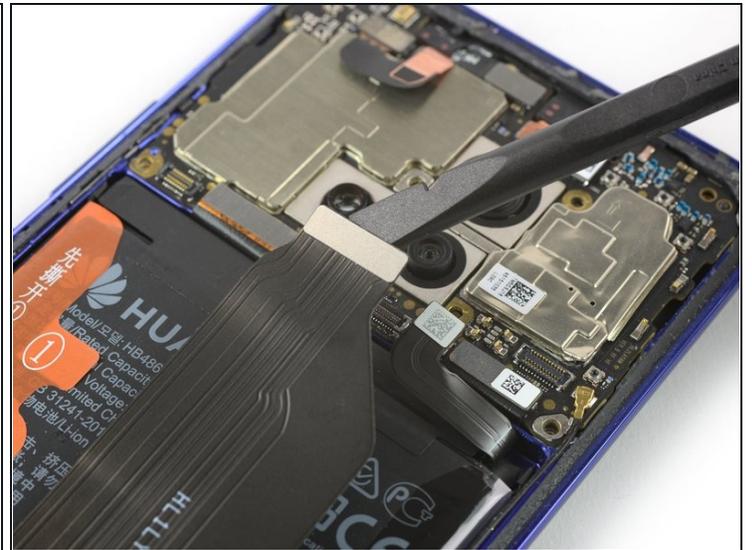

- Heble das Haupt-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.

## Schritt 22

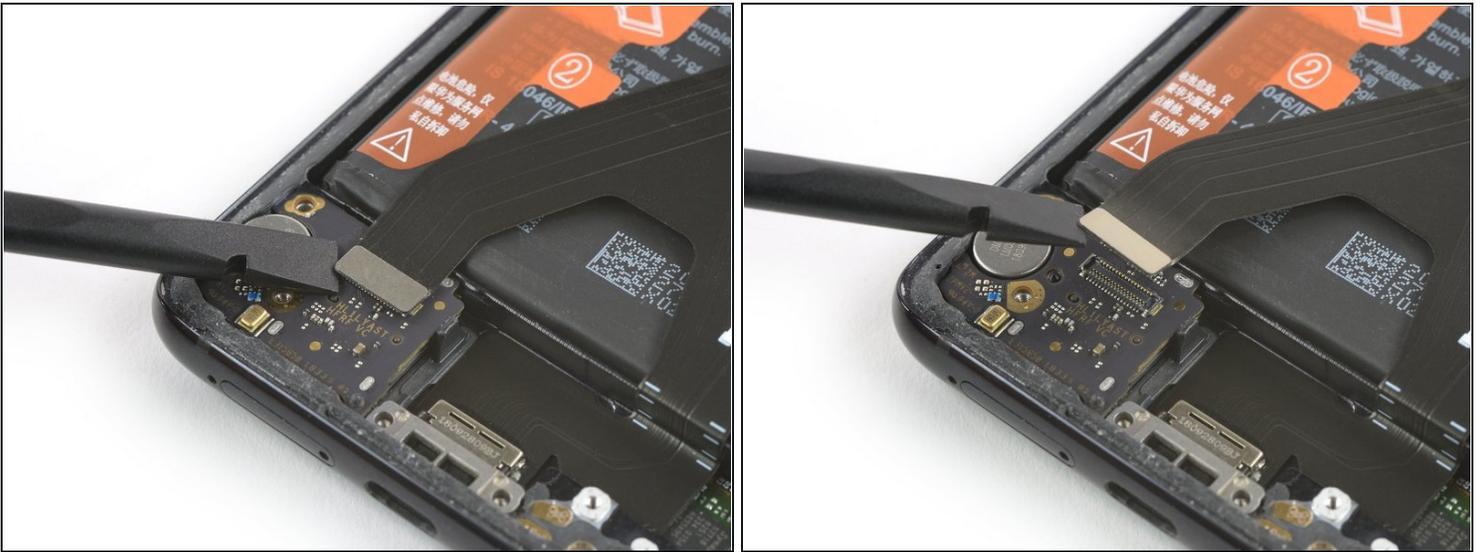

- Hebe das Haupt-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der linken Tochterplatine ab.

## Schritt 23



- Schiebe das flache Ende des Spudgers in der Nähe der Ladebuchse unter die rechte Seite des Haupt-Flachbandkabels .
- Hebe das Haupt-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch und hebe die Ladebuchse aus ihrer Vertiefung heraus.

## Schritt 24



- Hebe das Haupt-Flachbandkabel mitsamt Ladebuchse nach oben, ziehe es in Richtung der Hauptplatine und entferne es.

Teste, wenn möglich, dein Gerät, bevor du es wieder zusammenklebst.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe den Kleber an den notwendigen Stellen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.

Bitte entsorge deinen Elektroschrott [fachgerecht](#).

Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem [Antwortenforum](#) findest du Hilfe bei der Fehlersuche.