



Microsoft Surface Pro 6 Aufsteller tauschen

Austausch des Aufstellers am Microsoft Surface Pro 6

Geschrieben von: Sarah Westberg



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der Aufsteller am Microsoft Surface Pro 6 ausgetauscht werden kann.

Der Aufsteller dient dazu um - na ja - das Tablet aufzustellen. Wenn er defekt ist, solltest du ihn auswechseln. Das kann passieren, wenn er sehr stark benutzt wurde oder hingefallen ist. Die Reparatur ist ziemlich einfach, du brauchst das Tablet dazu nicht zu öffnen. Der Aufsteller kann einfach so getauscht werden.



WERKZEUGE:


- [T3 Torx Screwdriver](#) (1)

Schritt 1 — Aufsteller aufklappen



- Hebe den Aufsteller hoch, um an die Scharnierschrauben heranzukommen.

Schritt 2 — Schrauben am Aufsteller entfernen

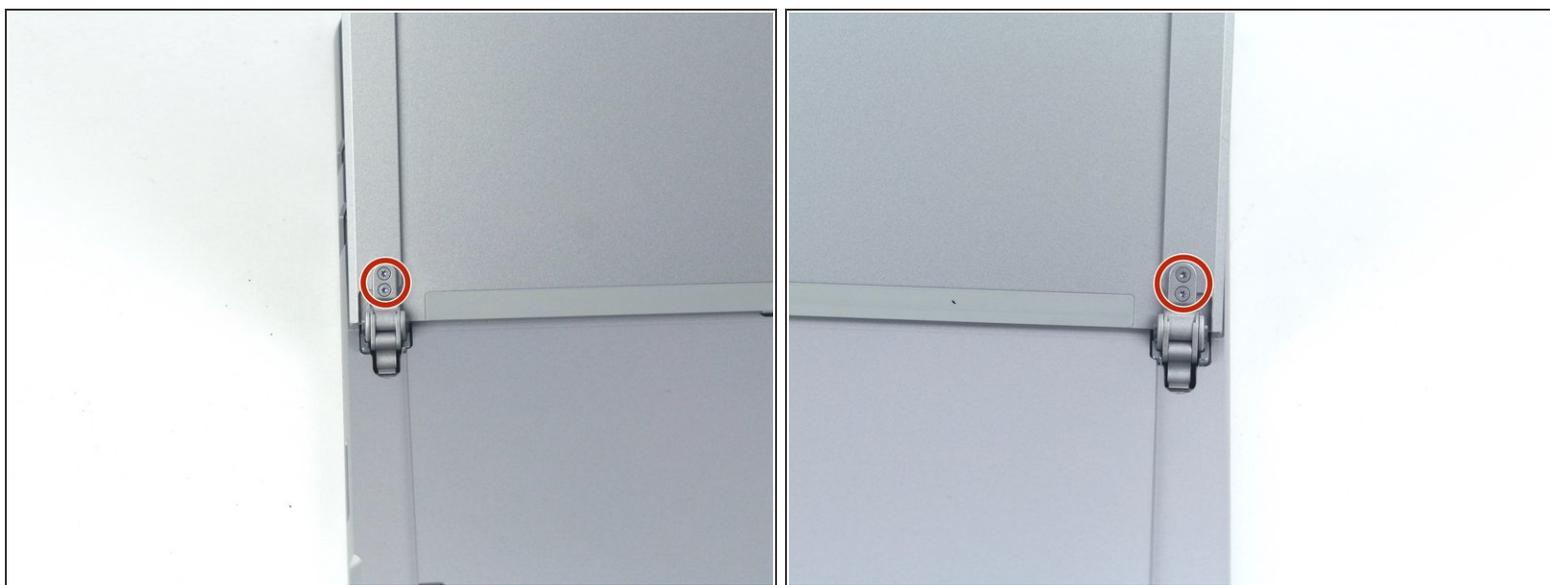

- Entferne die vier 2,7 mm Torx T3 Schrauben, zwei auf jeder Seite.

Schritt 3 — Aufsteller zuklappen



- Klappe den Aufsteller wieder zu.
- i** Die Gelenke gehen schwer, du brauchst vielleicht etwas Kraft dazu.

Schritt 4 — Aufsteller entfernen



- Entferne den Aufsteller von der Rückseite.
- i** Es gibt zwei Haltetaschen in der Mitte des Aufstellers. Sie lösen sich leicht, wenn du den Aufsteller vom Gerät aus direkt nach unten ziehst.
- ☑** Achte beim Einbau des neuen Aufstellers darauf, dass diese Laschen passend sitzen, bevor du die Schrauben einsetzt.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.