



Klemmende ZR- und ZL-Tasten bei einer Nintendo Switch reparieren

Beim Spielen auf einer Nintendo Switch dient...

Geschrieben von: Gabriela Cruz-Pagan



EINLEITUNG

Beim Spielen auf einer Nintendo Switch dient jede Taste einem bestimmten Zweck. Wenn eine dieser Tasten klemmt, lässt sich das Gerät kaum noch bedienen. Dies kann sehr ärgerlich und lästig werden, kann aber schnell behoben werden. Mit einem Schraubendreher und einer Pinzette kannst du das Problem lösen. Diese Anleitung bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die klemmenden ZR- und ZL-Tasten an deinem Nintendo Switch-Controller schnell reparieren kannst. Diese Tasten befinden sich an der rechten und linken Seite der Konsole auf den Controllern. Da sie so oft benutzt werden, neigen sie dazu, zu klemmen und sich mit der Zeit abzunutzen. Übermäßiger Kraftaufwand beim Gebrauch kann dazu führen, dass sie klemmen und nicht wieder hochkommen, wodurch unser Problem entsteht. Um diese klemmenden ZR- und ZL-Tasten zu reparieren, gehen wir in sieben einfachen Schritten vor.

🔧 WERKZEUGE:

Tri-point Y00 Screwdriver (1)
Pinzette (1)

⚙️ ERSATZTEILE:

Nintendo Switch Joy-Con L/R/ZL/ZR
Button Covers (1)

Schritt 1 — Rückseite losschrauben




- Entferne mit dem Y00 Tri-Point-Schraubendreher vier Schrauben M1,4 x 5 mm, um die Hartplastikrückseite des Joy-Cons zu lösen.

Schritt 2 — Rückseite entfernen



- Nachdem die Schrauben weg sind, hebe die Hartplastikabdeckung an, um das Innere des Controllers freizulegen und die ZL-Taste zu finden.
- ⓘ Die freigelegte Taste könnte entweder die ZL oder die ZR sein, je nachdem, welcher Controller repariert werden muss.

Schritt 3 — Taste hochheben

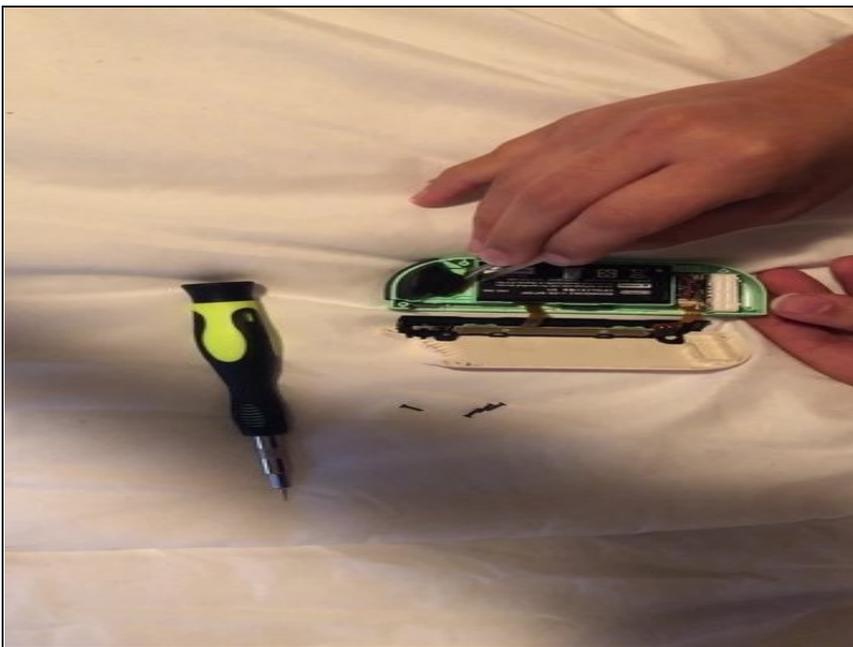

- Hebe die ZL-Taste ein wenig mit der Pinzette an und ziehe sie dann nach oben, um sie wieder in ihre Position zu bringen.
- Wenn die Taste wieder an ihrem Platz ist, setze die hintere Abdeckung wieder auf den Joy-Con und schraube sie fest.

Schritt 4 — Taste testen



- Klicke ein paar Mal auf die Taste, um sicherzustellen, dass sie wieder richtig funktioniert.
- ★ (Dies kann entweder die ZL- oder die ZR-Taste sein, je nachdem, welchen Controller du repariert hast)

Schritt 5



- Jetzt kannst du weiter spielen!

Nach diesen sieben Schritten sollte der Controller wieder funktionieren. Wenn der andere Joy-Con ebenfalls eine klemmende ZL- oder ZR-Taste hat, wiederhole einfach die sieben Schritte auch an diesem.