



Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch

Nokia 515 Front Cover und Keypad Austausch

Geschrieben von: Leon



EINLEITUNG

Mithilfe dieser Anleitung kannst du das Front Panel und das Keyboard von deinem Nokia 515 wechseln.



WERKZEUGE:

- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)



TEILE:

- [Nokia 515 Front Cover Frame](#) (1)
- [Nokia 515 Keyboard](#) (1)

Schritt 1 — Front Cover und Keypad



- Entferne das Back Cover mit deinen Fingern oder mit dem mitgelieferten Eject-Tool.

ⓘ *Das Gerät vorher ausschalten!*

Schritt 2



- Entferne den Akku, die SIM-Karte und die microSD-Karte.


Schritt 3



- Entferne die 2 Schrauben mit einem T4 Schraubenzieher.

 *Bitte bewahre die Schrauben gut auf! Ich habe bereits eine verloren.*

Schritt 4

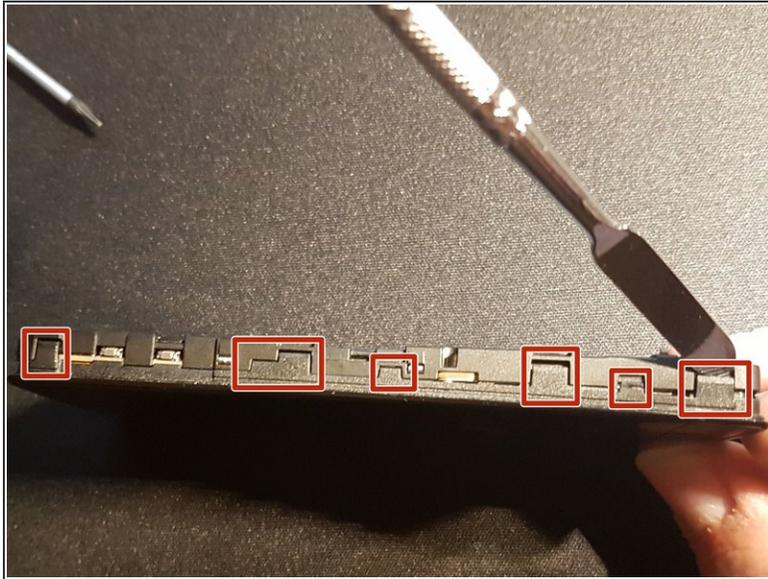

- Nehme den Metal-Spudger und drücke diesen vorsichtig unter die Plastikhalterungen.

! Auch wenn du das Cover austauscht, sei bitte vorsichtig, wenn du mit dem Spudger arbeitest. Du könntest dich mit dem Spudger an den Fingern verletzen.

i Du kannst auch deine Finger anstatt des Spudgers verwenden.

Schritt 5 — Keypad entfernen



- Um das Keypad zu entfernen, solltest du mit dem Spudger die Plastikklammern ein wenig nach unten drücken und währenddessen gegen das Keypad drücken.
- Das Keypad sollte an der oberen Hälfte lose sein.
- Um den unteren Teil zu entfernen, drücke mit ein wenig Kraft gegen das Keypad.

 Bitte benutze nur ein wenig Kraft!

Schritt 6



- Um das neue Keypad einzubauen, starte an der oberen Hälfte. (Wegen den Klemmen!)

Schritt 7



- Um das Front-Panel zu befestigen, drücke es gegen das Gerät, damit die Klemmen einrasten. (Hörbar an einem Klick Geräusch)
- Nun befestige die beiden T4 Schrauben.
- Jetzt kannst du die SIM-Karte, die microSD-Karte und den Akku wieder einlegen und den Deckel schließen.
- Zum Schluss schaltest du dein Gerät wieder ein.

Du hast es geschafft!