




Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen

SIM-Einschub entfernen, um microSD-Karte oder SIM im Samsung Galaxy A50 zu tauschen

Geschrieben von: Adriana Zwink

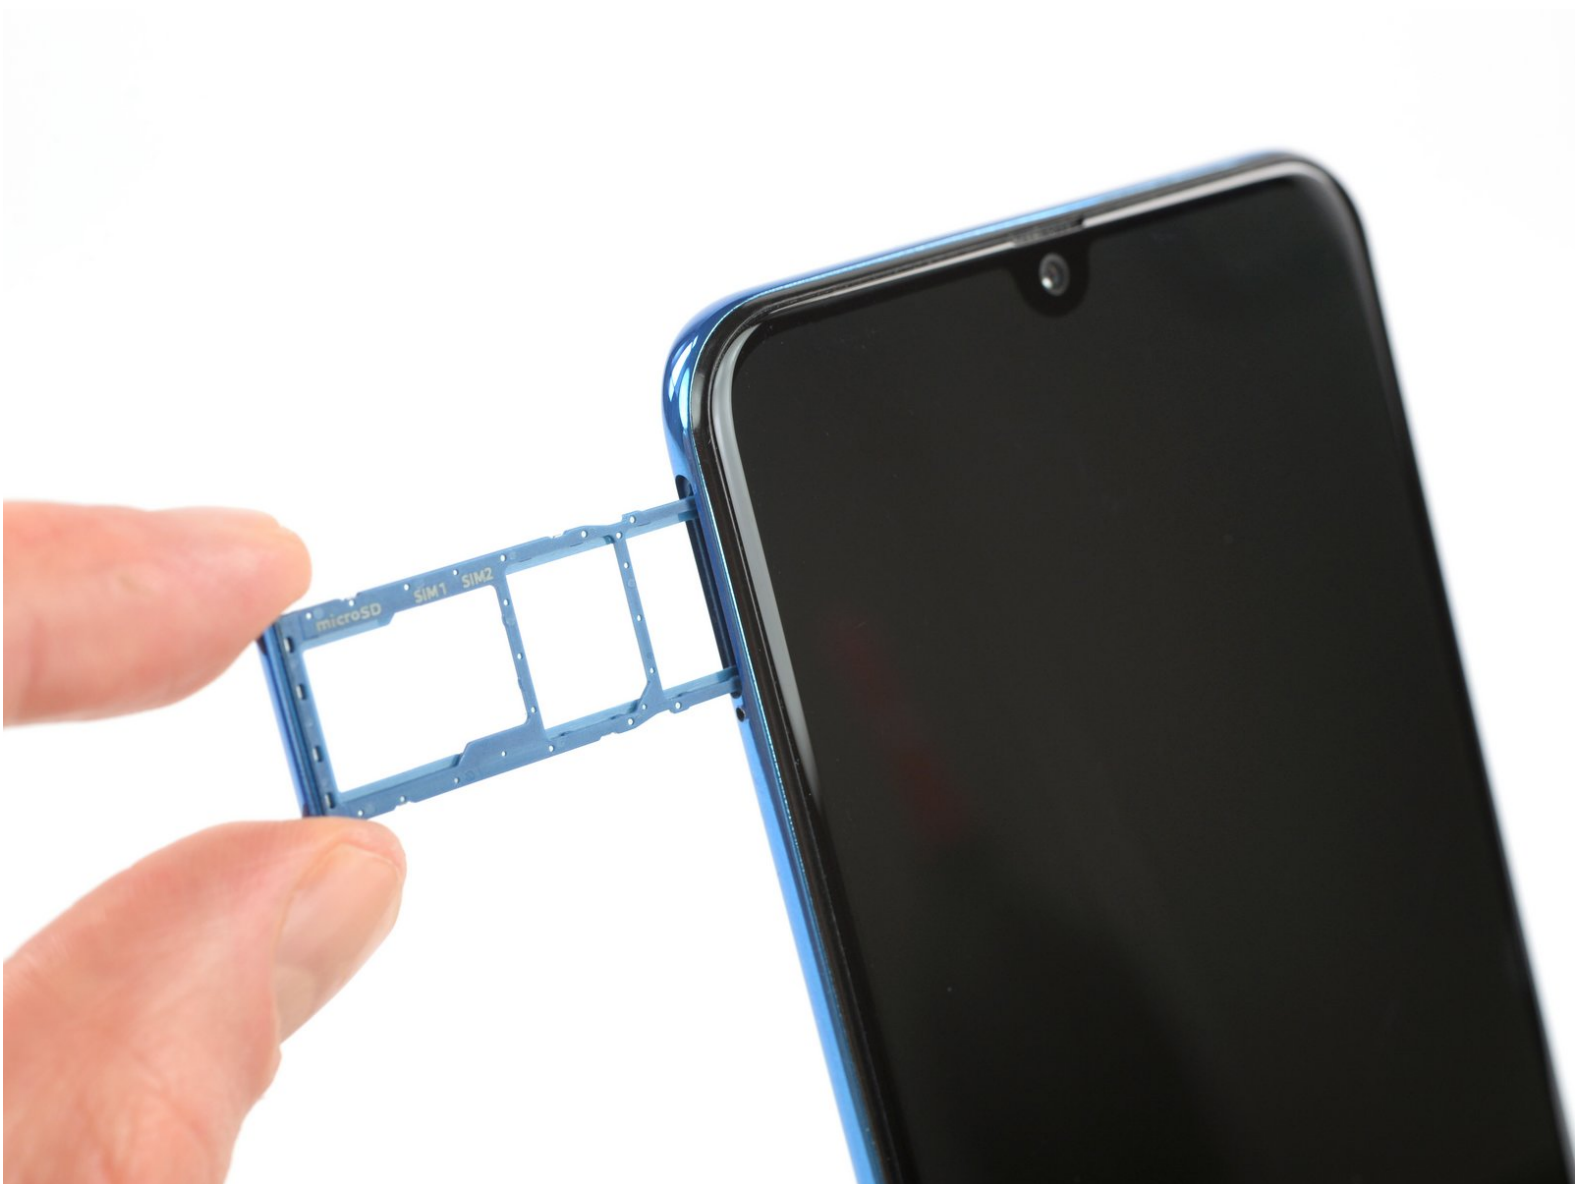

EINLEITUNG


Entferne den SIM-Einschub, um die microSD-Karte oder nano SIM-Karte im Samsung Galaxy A50 zu tauschen, oder eine zweite nano SIM einzusetzen.



WERKZEUGE:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
-

Schritt 1 — Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen

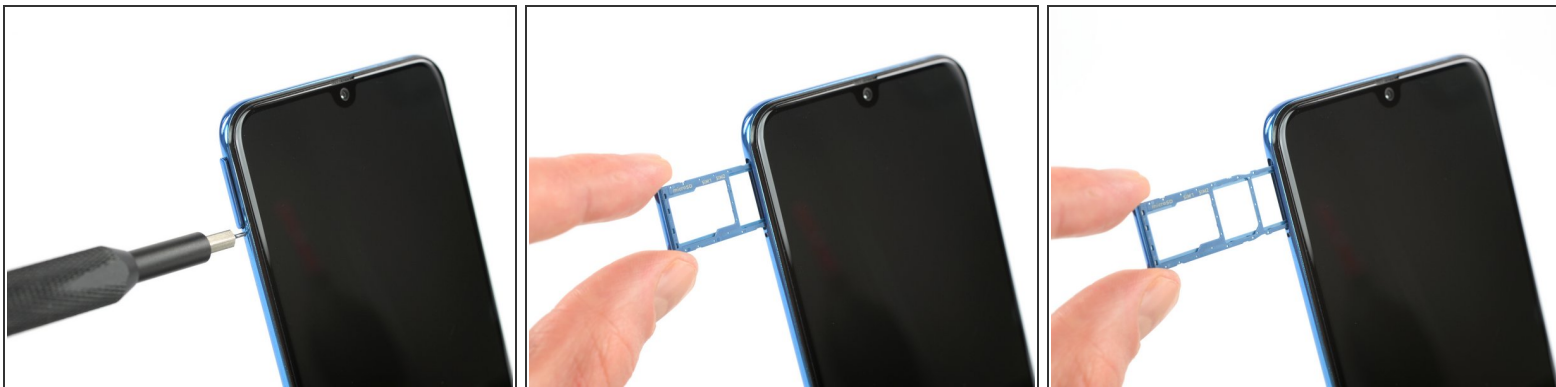

- Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer **in das Loch** im SIM-Einschub, der sich links am Smartphone befindet.
 - Drücke fest hinein, so dass der Einschub herauskommt.
 - Entferne den SIM-Einschub.
- ☒ Achte beim Einsetzen der Karten auf die richtige Einbaulage.