



Démontage de la souris optique filaire Cabstone

Comment ouvrir la souris optique filaire Cabstone et quelles pièces peut-on trouver à l'intérieur.

Rédigé par: raumschaum



 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver \(1\)](#)
-


Étape 1 — Démontage de la souris optique filaire Cabstone



⚠ Débranchez d'abord le câble USB de la souris de votre ordinateur !

- Retirez les patins inférieurs au bas de la souris.
- Utilisez un tournevis pour enlever les vis surlignées ici.

Étape 2

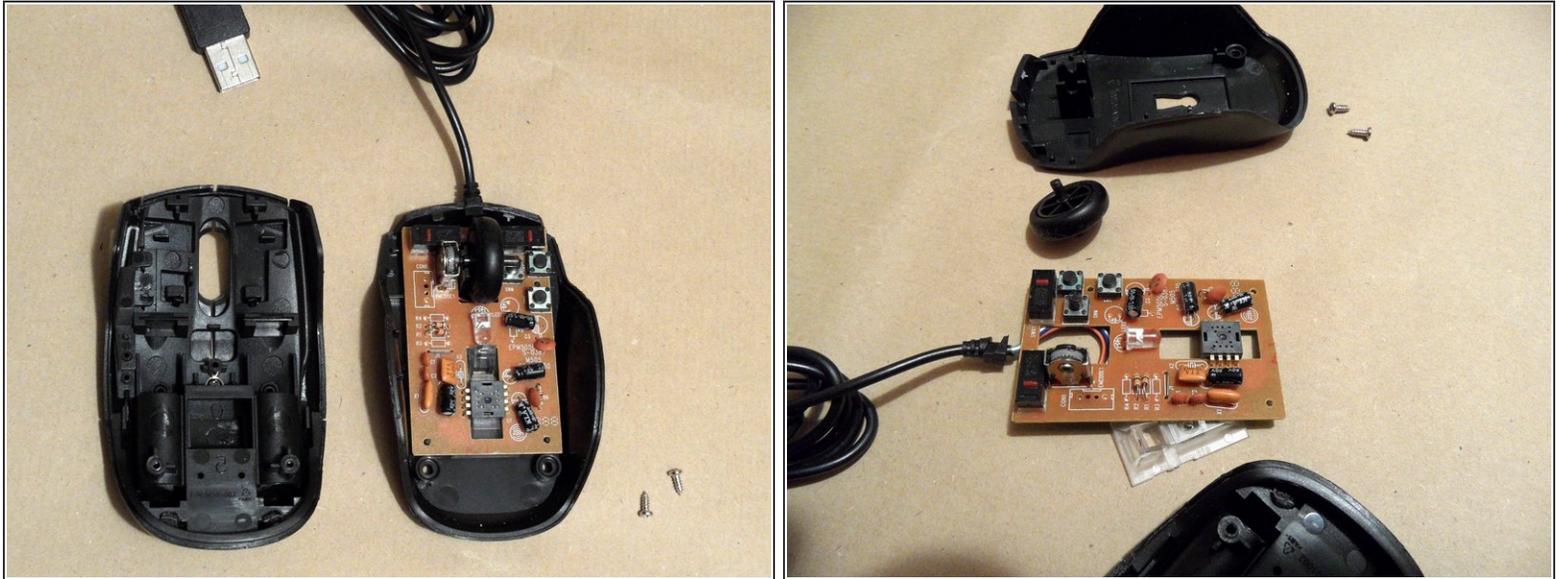

- Soulevez le couvercle où se trouvaient les vis et déplacez-le légèrement vers l'arrière (loin du câble). Tout le reste à l'intérieur de la souris se détache avec cette étape.

Étape 3



- La carte électronique contient :
 - 5 petits boutons
 - Un codeur rotatif mécanique (de la roue de la souris)
 - Une LED
 - Le capteur IC [Pixart PAN3101DB](#)

