


# Nintendo Wii U GamePad Steuerkreuz-Tasten tauschen

Diese Anleitung zeigt, wie die...

Geschrieben von: Kim Arre

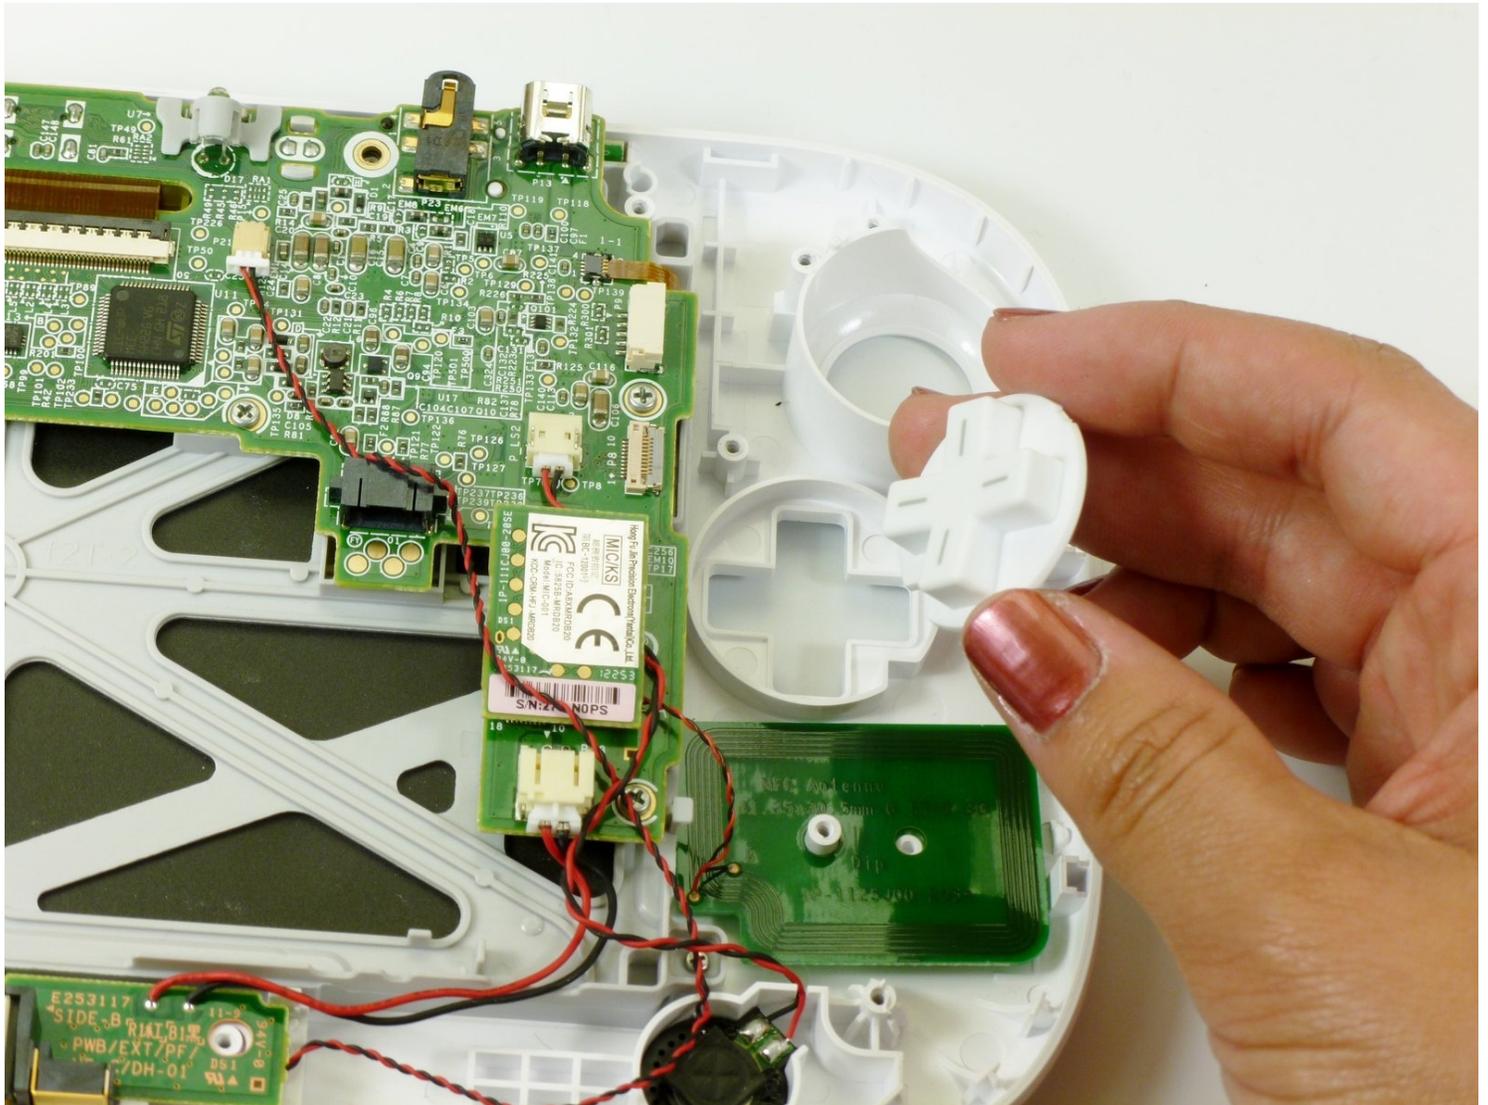

# EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie die Steuerkreuz-Tasten im Nintendo Wii U GamePad ausgetauscht werden.


## WERKZEUGE:

Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)  
Tri-point Y0 Screwdriver (1)  
Y1 Tri-point Screwdriver (1)

## ERSATZTEILE:

Nintendo Wii U GamePad D-Pad Flex Cable (1)



## Schritt 1 — Äußeres Gehäuse

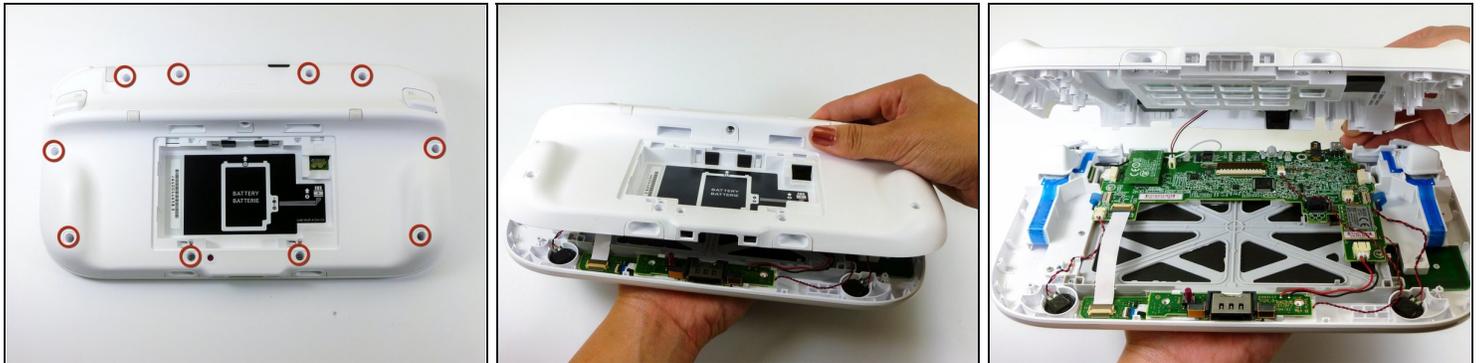

- Entferne die zehn 8,9 mm Tri-Wing Y1 Schrauben unter den quadratischen Aufklebern.
- Hebe die Rückabdeckung an.



**⚠ Die Rückabdeckung ist immer noch über ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden.**

## Schritt 2

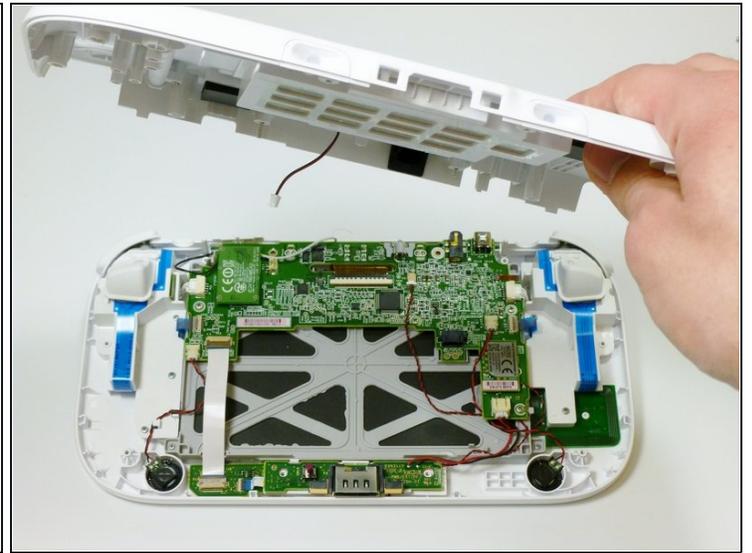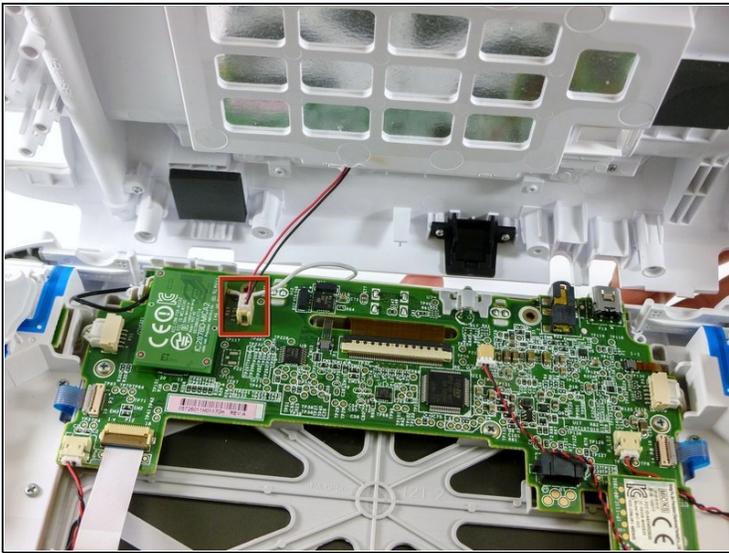


- Löse den Stecker, der die Rückabdeckung mit der Hauptplatine verbindet.
- Entferne die Rückabdeckung.

## Schritt 3 — Joystick

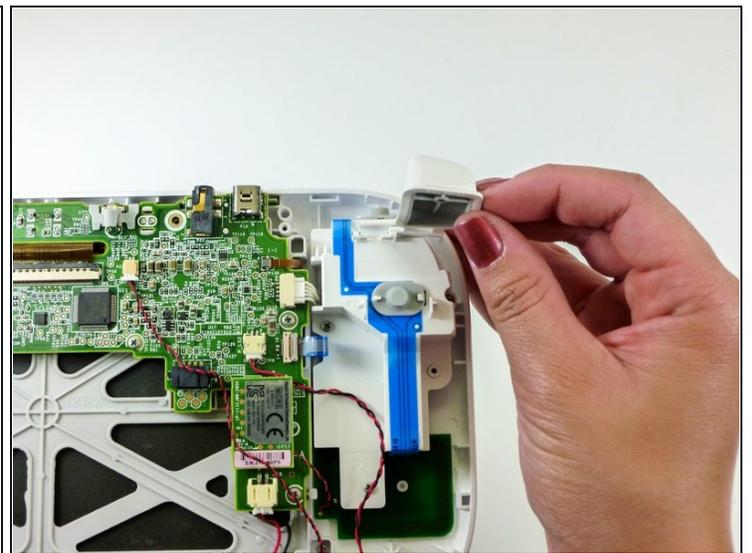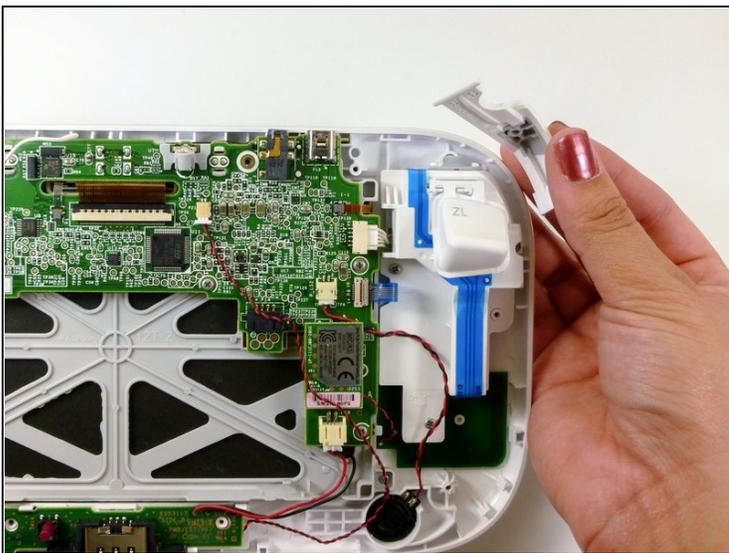


- Nimm die rechte und linke Schultertaste in den oberen Ecken heraus.
- Hebe die ZR und ZL Trigger-Tasten hoch, schiebe sie nach außen und entferne sie.

## Schritt 4

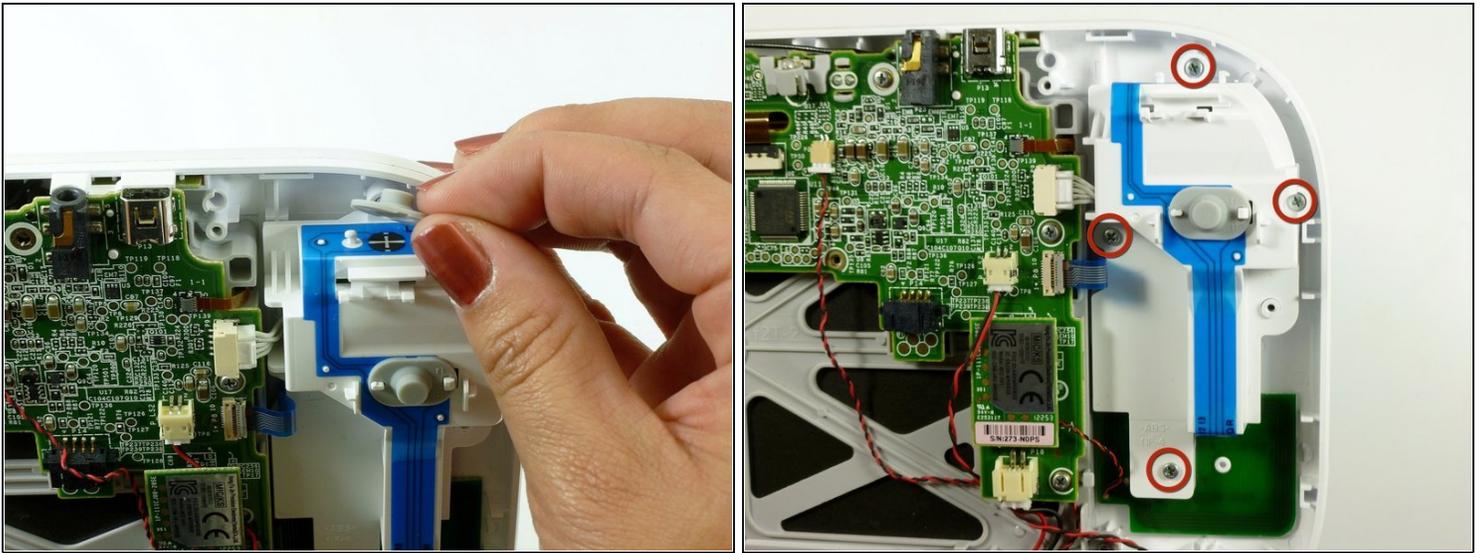


- Ziehe die obere Gummiabdeckung aus ihrer Befestigung heraus und entferne sie, um Zugang zu einer der Befestigungsschrauben zu erhalten.
- Entferne die vier 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben #0.

## Schritt 5

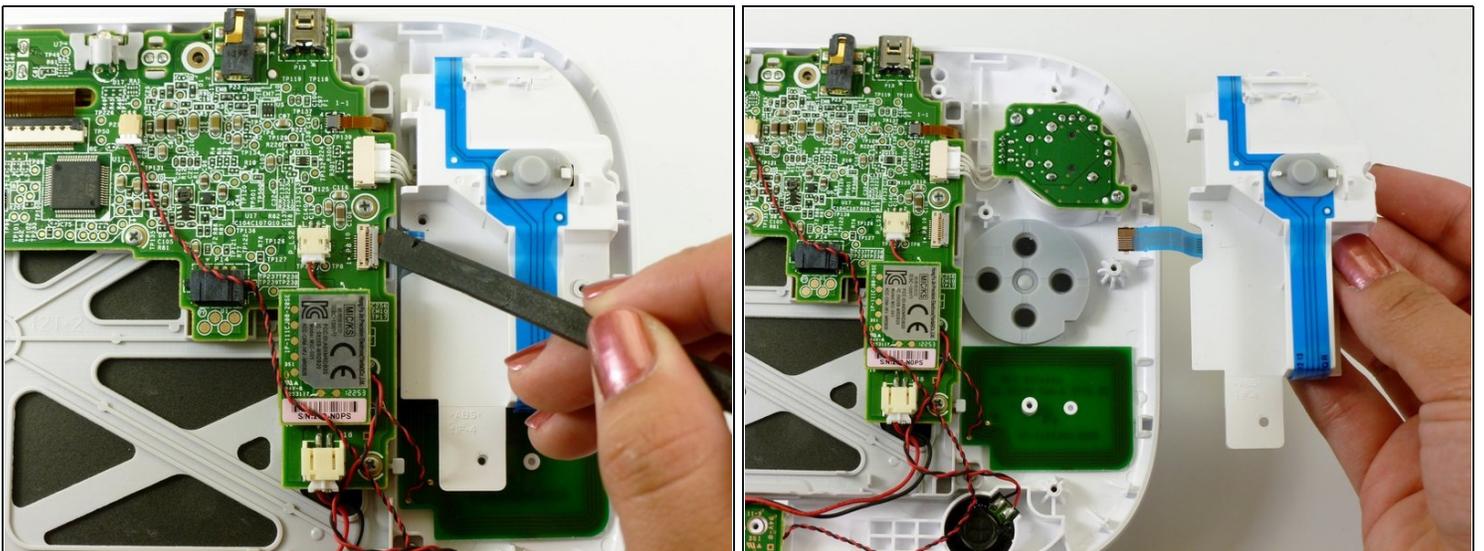



- Hebe die Sicherung des blauen Flachbandkabels mit einem Spudger hoch.
- Entferne den Joystick und die Tastenabdeckung.

## Schritt 6

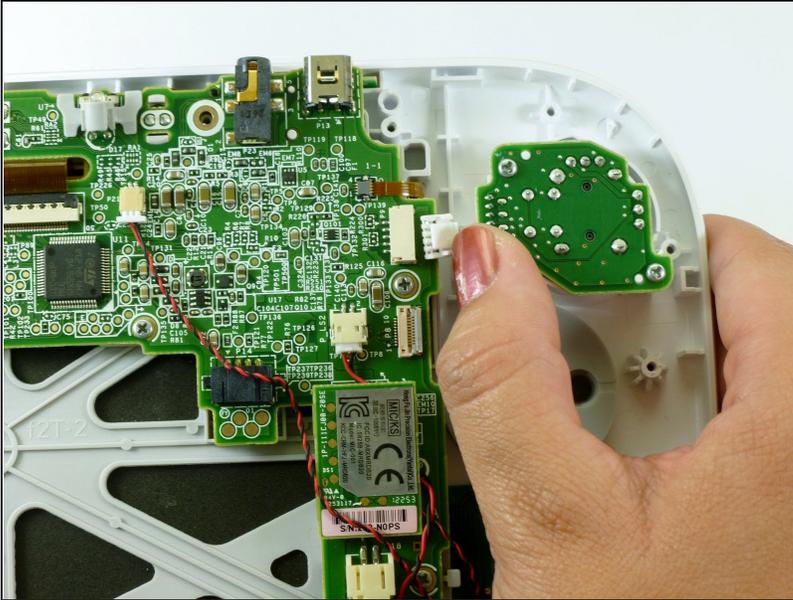


- Drücke den Stecker mit dem Daumen zur rechten Kante hin und trenne das Kabel zum Joystick ab.

## Schritt 7

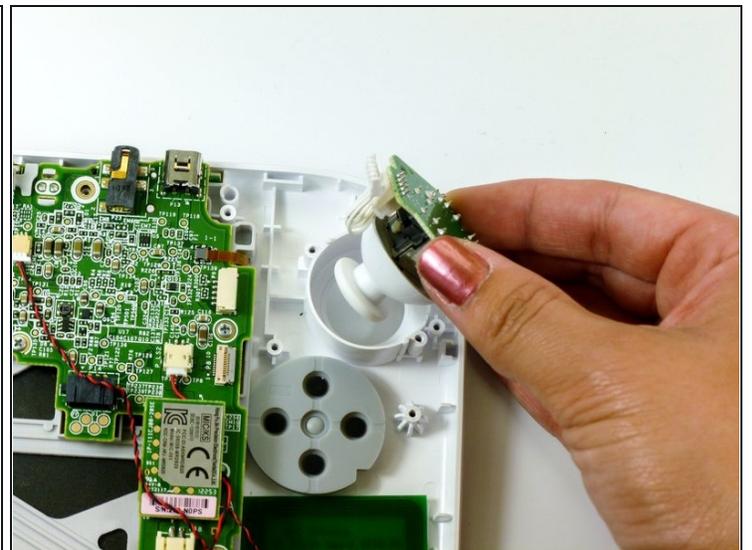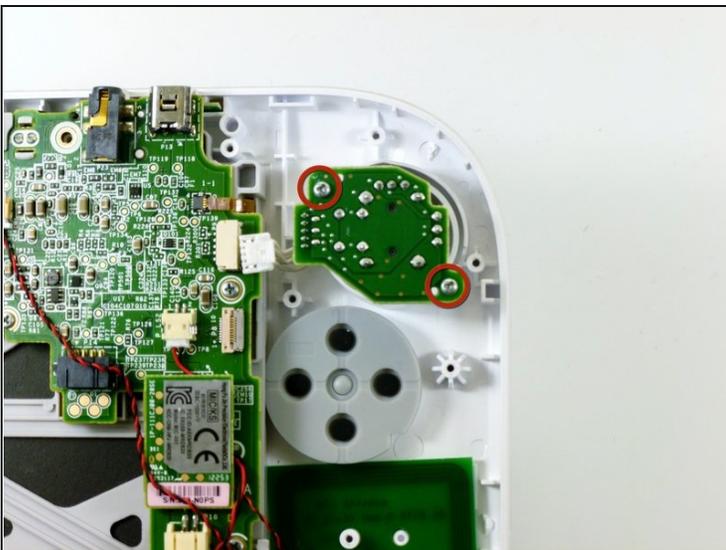

- Entferne die beiden 9 mm Tri-Wing Y0 Schrauben.
- Hebe den Joystick heraus.

## Schritt 8 — Steuerkreuz-Tasten

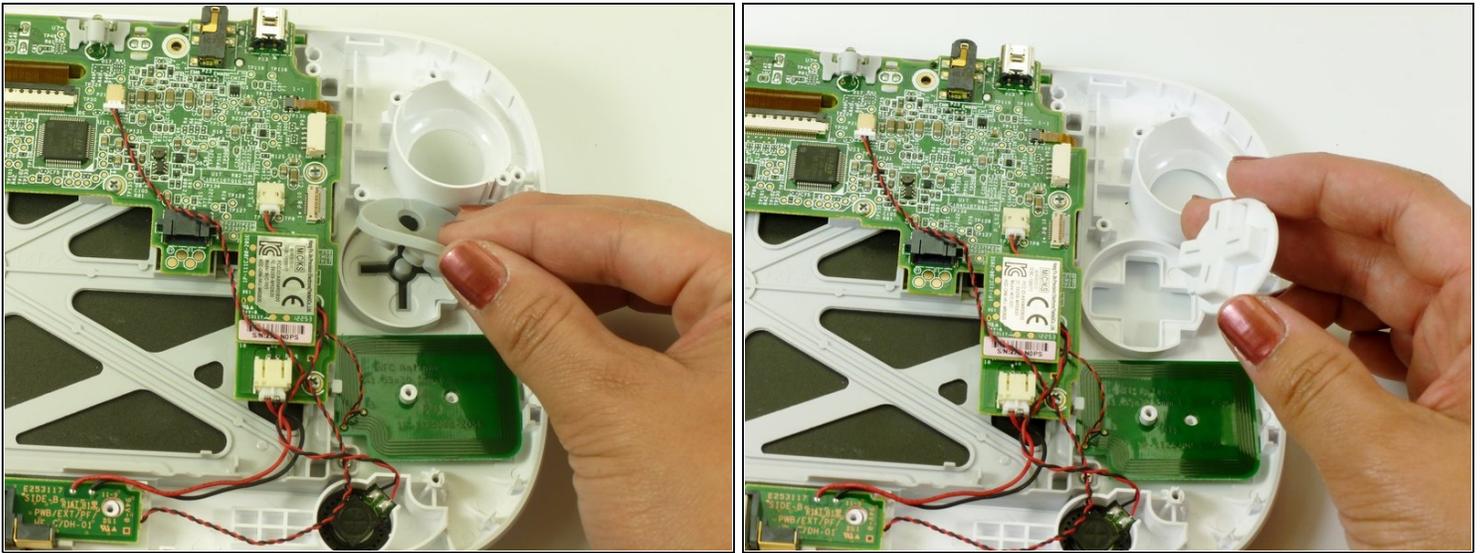

- Hebe die Gummiabdeckung des Steuerkreuzes hoch und entferne sie.
- Entferne die Tasten des Steuerkreuzes.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.