



Nest Thermostat E Akku tauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie der Akku in einem Nest/Google Thermostat E ausgetauscht wird.

Geschrieben von: Forest



**WERKZEUGE:**

- [Phillips #0 Screwdriver \(1\)](#)

**TEILE:**


- [284449 battery \(1\)](#)

Schritt 1 — Akku



- Entferne den Thermostat von der Bodenplatte.
- Löse die vier Schrauben auf der Rückseite.
- Foto von @justlv


Schritt 2 — Die Drehung

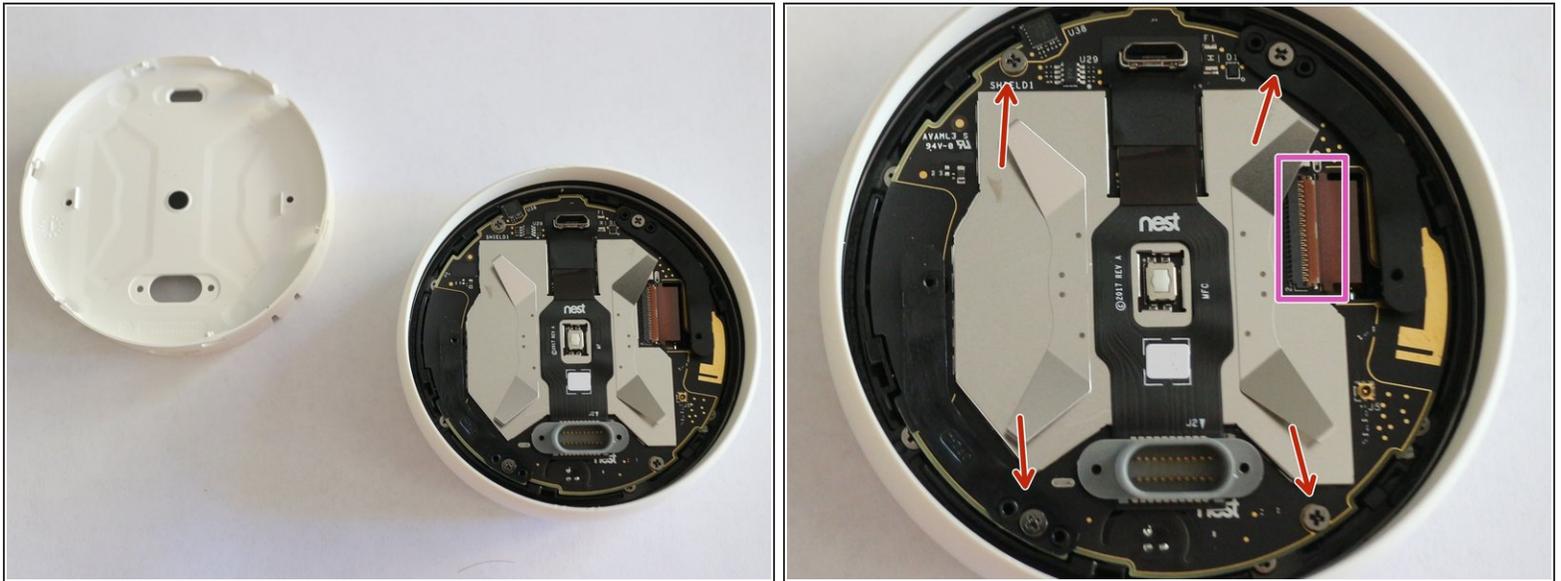

⚠ Drehe die Abdeckung **gegen den Uhrzeigersinn** und ziehe daran, um sie zu entfernen. Die Abdeckung wird von Steckverschlüssen gehalten, sollte sich aber nach der Drehung leicht lösen lassen.

- Löse die Hauptplatine ab.
- Entferne vier weitere Schrauben.
- Trenne das Displaykabel.
- Entnehme die Hauptplatine aus dem Gerät.

Schritt 3 — Voilà

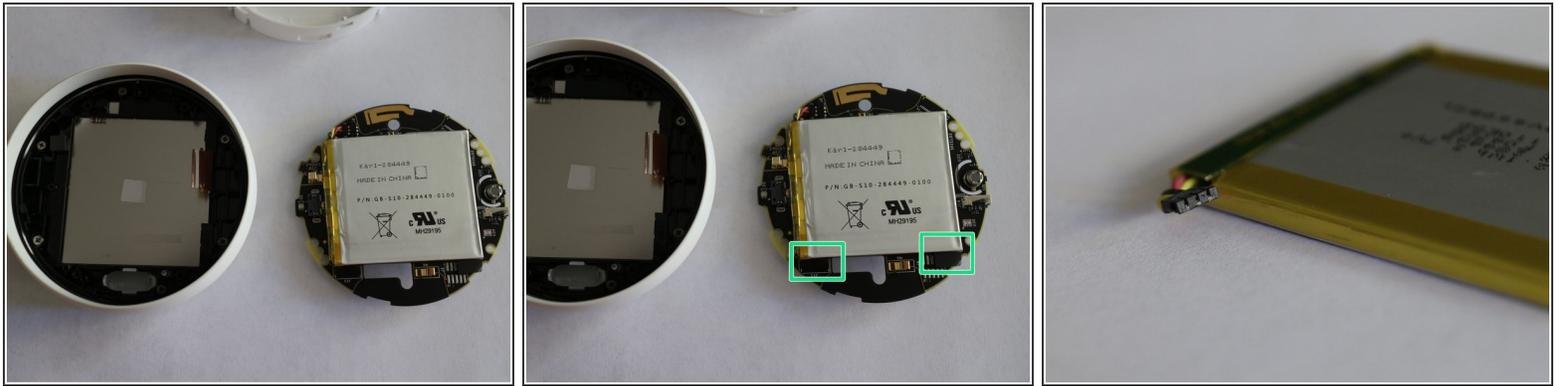

- Der Akku-Typ ist 284449. Das bedeutet, dass der Akku 2,8 mm dick ist und 44 mm x 49 mm lang/breit ist. Die Kapazität beträgt 2,1 Wh.
 - ⓘ Solche Akkus sind schwer zu finden, aber jeder 2,8 mm Akku sollte passen, solange die anderen Maße nicht überschritten werden.
 - Juhu!! Wir lieben Zuuglaschen! Ziehe sie einfach nach unten, um den Akku zu lösen.
 - Hier befindet sich der Akku-Anschluss. Zum Trennen des Akkus ziehe einfach den Stecker "nach oben"
- ⚠ Der Akku-Verbinder ist sehr fragil, versuche besonders vorsichtig damit umzugehen, während den alten Akku abtrennst.**

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.