



# DeLonghi ETAM Serie Oberteil abnehmen

De Longhi ETAM Oberseite abnehmen

Geschrieben von: VauWeh





## WERKZEUGE:

- [Blaues Öffnungstool](#) (1)
  - [PH2 Schraubendreher](#) (1)
-

## Schritt 1 — DeLonghi ETAM Seitenteile öffnen



 Ziehe den Netzstecker und entferne das Netzkabel vom Gerät.

- Entferne alle Kaffeebohnen. Nimm alle Anbauteile wie Abtropfschale, Milchschaumerzeuger und Wassertank ab. Öffne die Serviceklappe und hole die Brühgruppe heraus.
- Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus
- Die Kreuzschlitzschraube unter dem Wassertank kann bleiben.

## Schritt 2



- Die Klappe des Bohnenfachs muss abgenommen werden. Sie ist links und rechts eingerastet, die Raste wird von einer Feder unter Spannung gehalten. Drücke die Feder zusammen, bis die Raste frei ist und hebe die Klappe ab.

## Schritt 3



- Unter der Klappe befindet sich eine Abdeckleiste aus Kunststoff. Sie ist nur eingerastet. Löse sie mit einem flachen Werkzeug ab und hebe sie heraus.

## Schritt 4




- Hebe die Rückseite nach oben heraus und lege sie zur Seite.

## Schritt 5



- Die seitlichen Abdeckungen sind noch mit zwei Schrauben auf der Rückseite befestigt. Diese befinden sich unter einer Abdeckleiste, die nur eingerastet ist. Nimm die Abdeckleiste ab und lege sie zur Seite.
- Drehe die beiden Kreuzschlitzschrauben heraus.

## Schritt 6

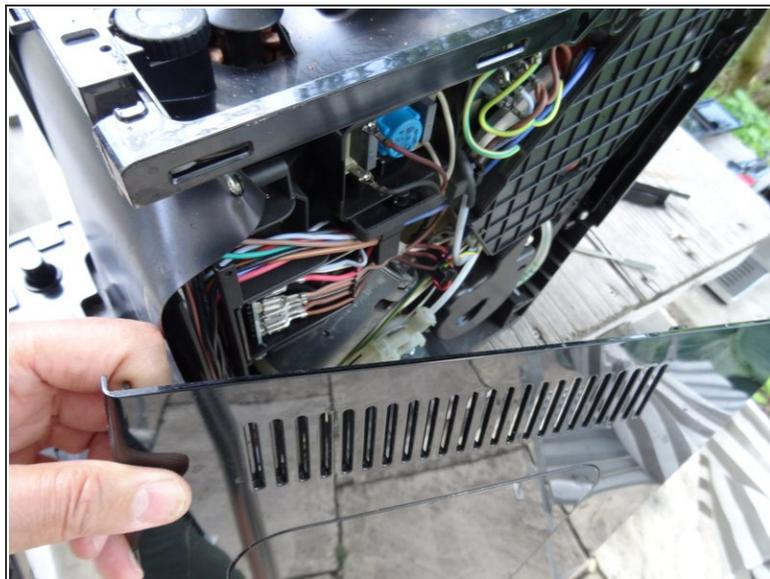



- Schiebe das linke Seitenteil etwa 1 cm nach hinten. Oft klemmt es stark und du musst mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nachhelfen.
- Nimm das linke Seitenteil ab.

## Schritt 7



- Das rechte Seitenteil wird genauso entfernt, allerdings behindert die Serviceklappe ein wenig. Öffne sie zunächst und schiebe das Seitenteil ein paar Millimeter nach hinten. Das geht oft schwer und du benötigst ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff.
- Schließe die Klappe wieder und schiebe das Seiten weiter nach hinten. Es ist ein wenig knifflig und du musst behutsam arbeiten. Hebe das Seitenteil heraus.



## Schritt 8 — DeLonghi ETAM Serie Oberteil abnehmen

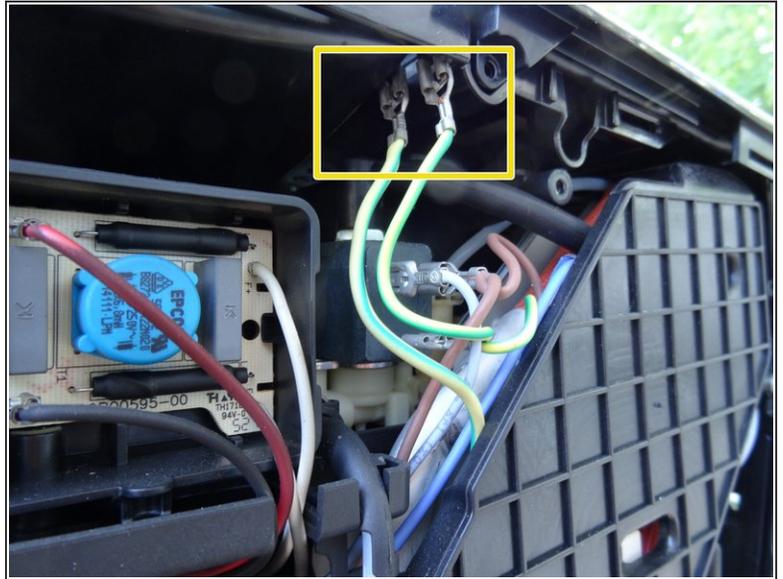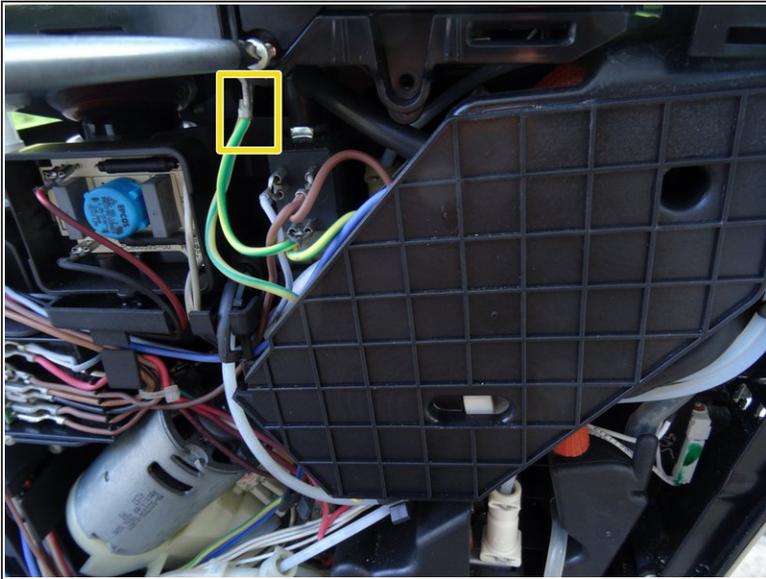

- Manche Geräte haben eine Warmhalteplatte. Ziehe die Flachstecker an den grün-gelben Schutzleitern ab.

⚠ Vergiss beim Zusammenbau nicht, sie wieder aufzustecken.

## Schritt 9

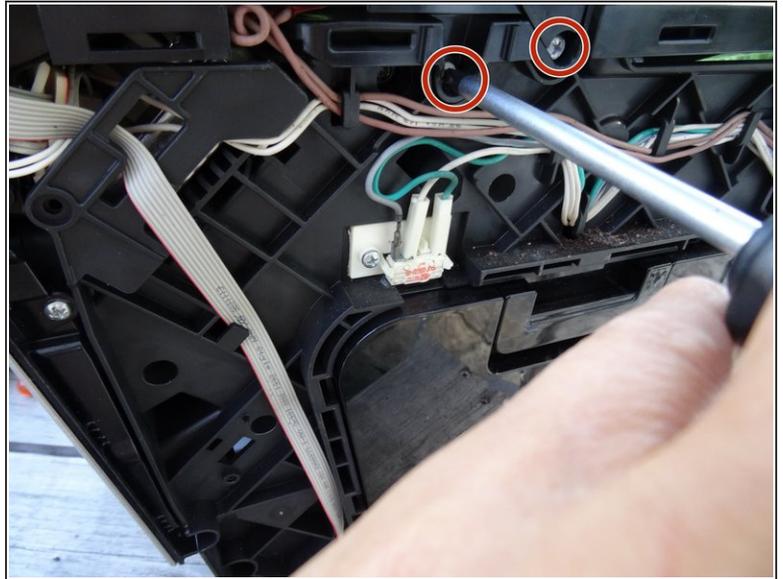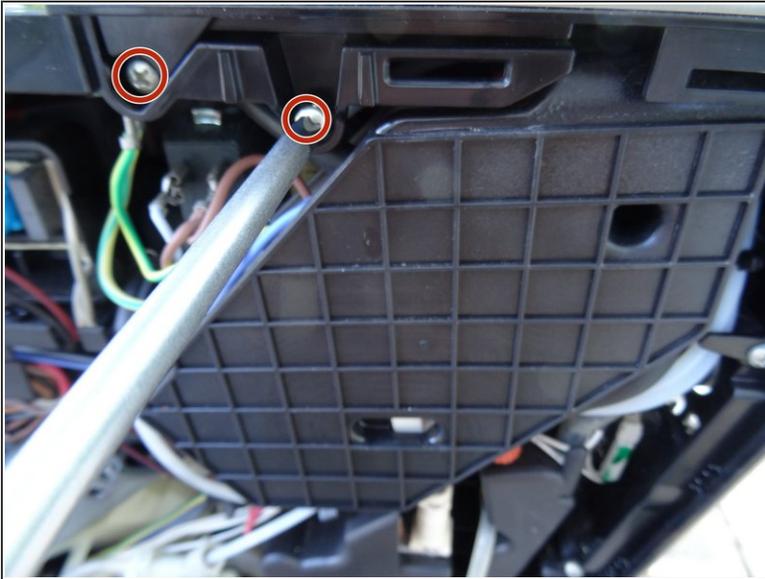

- Die Oberseite ist je nach Typ mit Schrauben links und rechts befestigt. Drehe sie heraus.
- Nun kann die Oberseite behutsam abgehoben werden.
- ⓘ Je nach Typ ist sie verschieden geformt. Bei manchen ist das Bedienteil weit nach hinten geführt. Lasse es zunächst noch, es ist mit Kabeln angeschlossen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.