



Anker SoundCore mini Demontage

Diese Anleitung beschreibt, wie man den...

Geschrieben von: Sebastian



EINLEITUNG

Diese Anleitung beschreibt, wie man den Bluetooth-Lautsprecher Anker SoundCore mini auseinanderbaut. Einmal zerlegt lassen sich einzelne Teile sehr leicht austauschen.

WERKZEUGE:

Screwdriver (PH0, PH1) (1)

Plastic Cards (1)


useful, but not necessarily required

Schritt 1 — Öffnen des Gehäuses




- Entferne den Gummi-Standfuß am Boden.
- Entferne die 3 Schrauben.
- Ziehe vorsichtig am unteren Gehäuseteil, um das Gehäuse zu öffnen.
 - Hierfür kann ein Schlitzschraubenzieher, eine [Plastikkarte](#) o.Ä. zum Öffnen am Schlitz angesetzt werden, da die Kabel im Inneren mit Verschlusspaste fixiert sind.
- Wenn sich ein Spalt öffnet, entferne
 - den roten Batteriekabelstecker und den weißen Lautsprecherkabelstecker (rote Pfeile) durch Zug am Kabel bzw. Stecker und
 - das Kabel des seitlichen Lautstärke-/Play-Kontrollfelds, indem du die schwarze Lasche (grüner Pfeil) nach oben ziehst und anschließend das Kabel nach oben herausziehst,
- um den Teil mit der Hauptplatine vom Lautsprecher- & Batterieteil zu trennen.

Schritt 2 — Entfernung der Hauptplatine

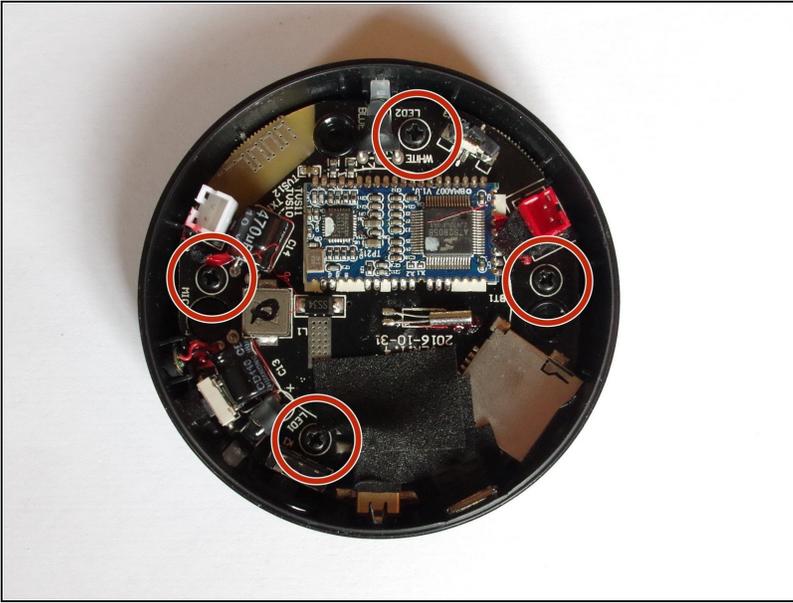

- Entferne die 4 Schrauben und nimm die Hauptplatine aus dem unteren Gehäuseteil.
- **Bemerkung:** Die Abdeckung des An-/Aus-Schalters ist weder im Gehäuse noch an der Platine fixiert. Beim Wiederanbringen achte auf die korrekte Positionierung der Schalterabdeckung.

Schritt 3 — Öffnen des Lautsprecher- & Batterieteils

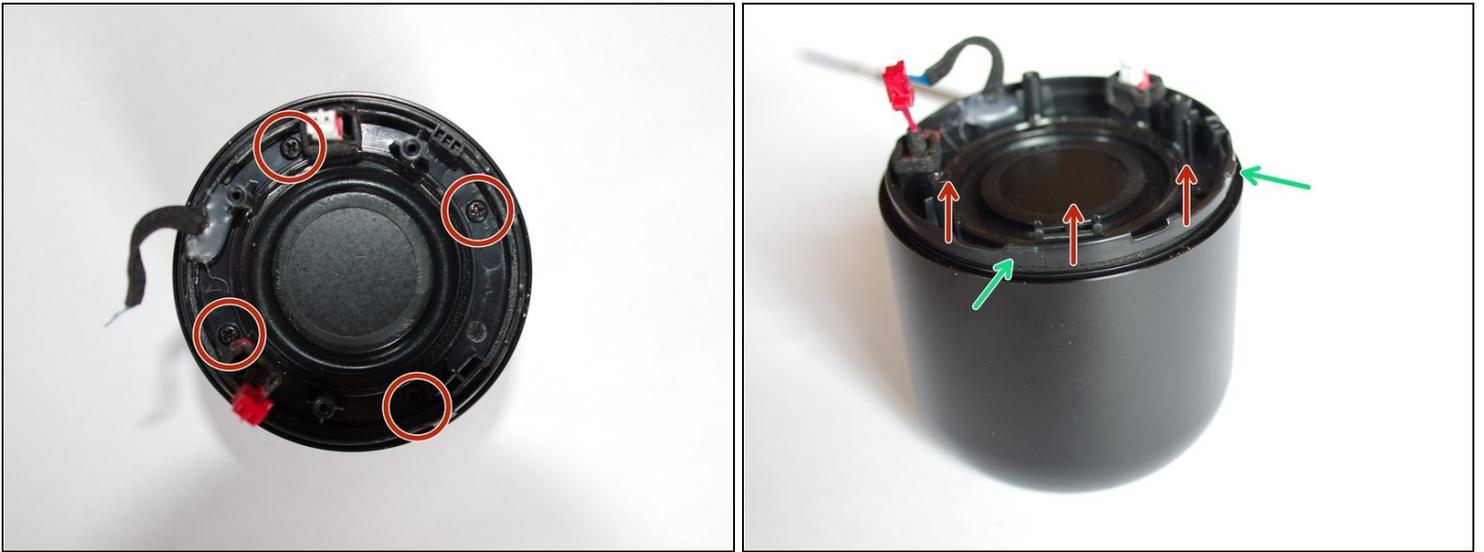

- Entferne die 4 Schrauben.
- Entferne die gehäuseinterne Abtrennung durch Ziehen. Beginne hierbei gegenüber des flachen Kabels der seitlichen Lautsprecher-/Play-Kontrollleiste.
- Arbeite vorsichtig, da das Flachkabel noch auf der anderen Seite fixiert ist und die interne Abtrennung deshalb nicht komplett entfernt werden kann, bis das Kabel auf der anderen Seite ausgesteckt ist.
- Du kannst bei der Entfernung einen Schlitzschraubenzieher, eine Plastikkarte o.Ä. an den Laschen (grüne Pfeile) ansetzen.

Schritt 4 — Entfernung des Akkus




- Entferne den Akku vorsichtig durch Ziehen daran (er ist auf das Gehäuse des darunterliegenden Lautsprechers geklebt).

Schritt 5 — Entfernung des Lautsprechers



- Entferne das Flachkabel, indem du die schwarze Lasche (grüner Pfeil) nach oben und anschließend das Kabel herausziehst. Entferne anschließend die innere Abtrennung mit dem Flachkabel.
- Entferne die 2 Schrauben und nimm den Lautsprecher heraus.

Schritt 6 — Entfernung der Lautstärke-/Play-Kontrollleiste

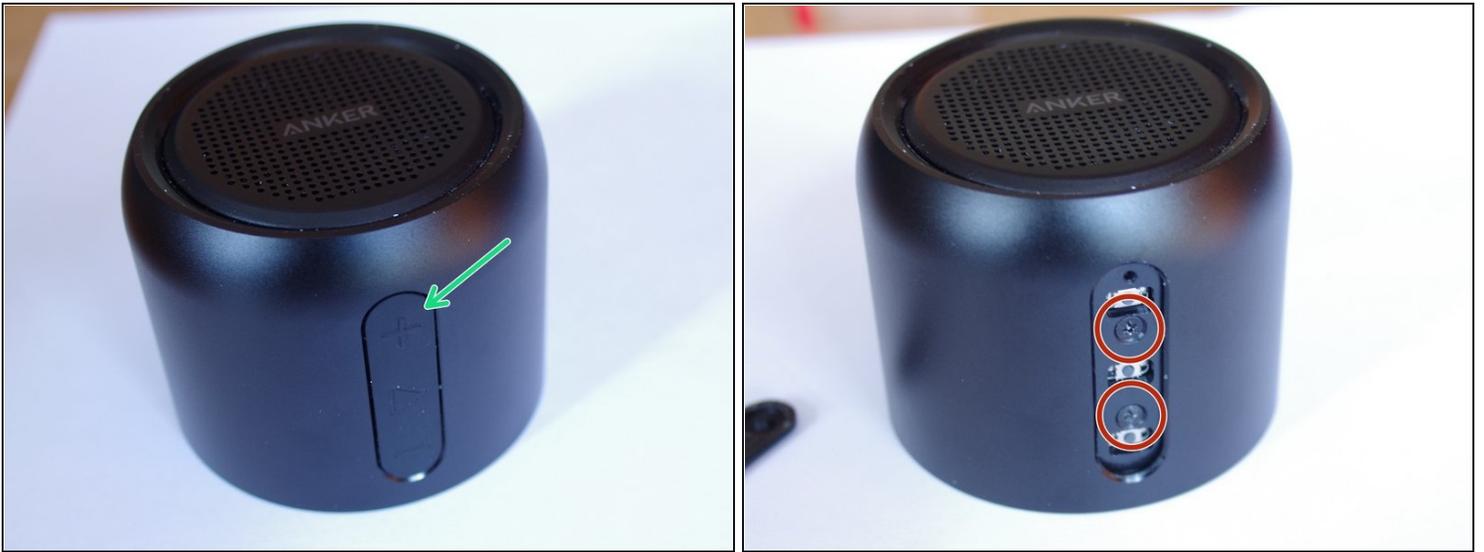

- Entferne die äußere Gummiabdeckung (grüner Pfeil).
- Entferne die 2 Schrauben.
- Ziehe die Kontrollleiste vom Inneren des Gehäuses heraus.

Zum Zusammenbauen des Geräts die Schritte dieser Anleitung rückwärts ausführen.

Beim Zusammenbau darauf achten, dass

- die Steckverbindungen alle richtig angeschlossen sind
- Lautsprecher- und Batteriekabel an den richtigen Stellen durch die interne Abtrennung geführt werden (und korrekt auf der Platine eingesteckt werden)
- die Abdeckung des An-/Aus-Schalters im Gehäuse richtig positioniert ist, wenn die Platine montiert wird.

Um die gleiche Klangqualität wie zuvor sicherzustellen ist es evtl. nötig, die Kabeldurchführungen im Inneren des Gehäuses zu Verschließen. Falls nötig, könnte hierfür Heißkleber oder Versiegelungspaste/-wachs o.Ä. genutzt werden.