



Nintendo DS Bild justieren

Nintendo DS Bildflackern

Geschrieben von: Patrick Stork



EINLEITUNG

In dieser Anleitung kannst du das Flickern von beiden Bildschirmen beseitigen



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Nintendo DS Bild justieren




- Überprüfe erst, ob der DS Bildflackern hat. Am besten machst du dies, bei einem Standbild, wie den Bootscreen.
- Stelle aber Sicher das die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist.

Schritt 2




- Lockere die Phillips #00 Schraube des Batteriefachs
- Entferne die Abdeckung

Schritt 3

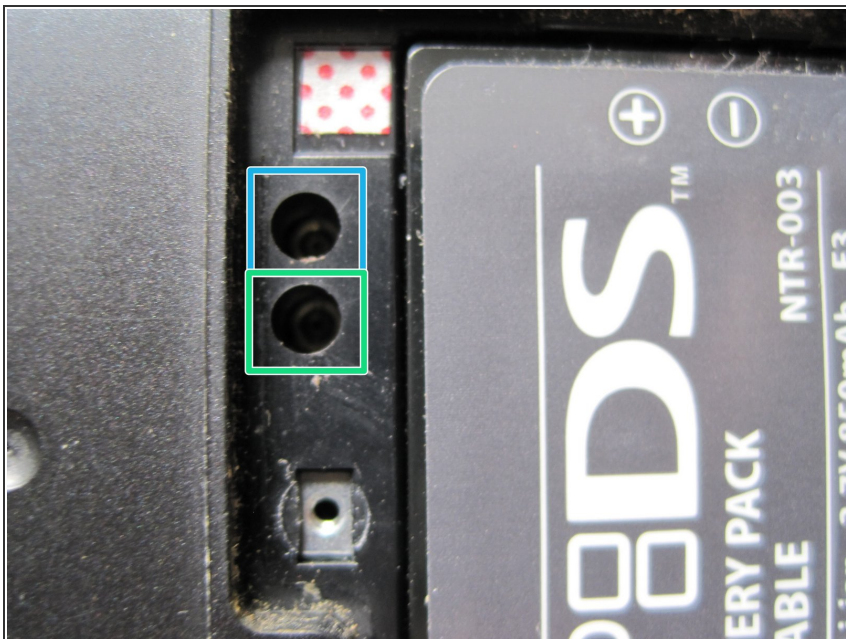

- In diesen zwei Öffnungen sind Potentiometer, die für das Bild Verantwortlich sind.
- Oben ist für das Obere LCD
- Unten für das Untere LCD
- Am Besten schaust du bei beiden nach.

Schritt 4

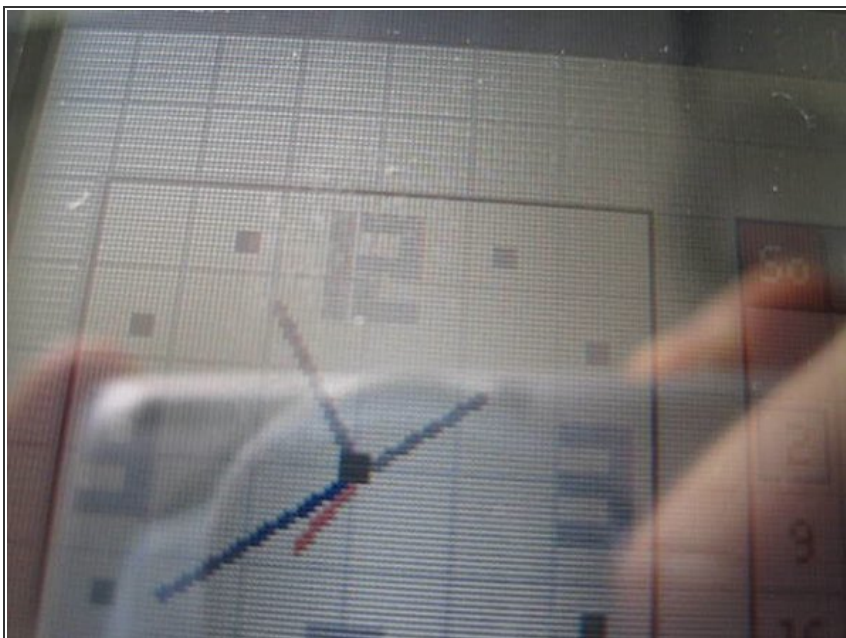

- Nun kannst du die konsole einschalten und nochmal Sichergehen, ob die

Hintergrundbeleuchtung
eingeschaltet ist.

Schritt 5



- Dann kannst du mit dem Phillips #00 Schraubendreher nach Links und Rechts drehen, um das Bild zu Justieren.
- ❗ **Werfe aber immer ein Blick auf die Bildschirme, um ein gutes Bild zu bekommen.**
- ⚠ **Auch Wichtig ist es nicht zu schnell zu drehen und nicht zu weit.** Der Trick ist es langsam und mit gefühl dies einzustellen.

Schritt 6



- Wenn alles passt, und die LCD Bildschirme das Bild Gut darstellen, kannst du die Akkuklappe schließen.

Schließe das Batteriefach mit der Batterie drinnen