



Saeco Exprelia obere Abdeckung lösen

Grundständige Anleitung: Abnehmen des...

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Grundständige Anleitung: Abnehmen des Gehäuseoberteils



WERKZEUGE:

- [TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Saeco Exprelia Rückseite öffnen



- Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Brühgruppe, Abtropfschale.
- Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.
- ⚠ **Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!**
- Unten an der Rückseite befinden sich zwei Torx T10 Schrauben. Drehe sie heraus.

Schritt 2




- Ziehe die Rückseite unten etwa 1 cm heraus und drücke sie nach oben, bis sie sich ablöst.

Schritt 3 — Saeco Exprelia rückseitigen Rahmen lösen



- Löse die fünf Torx T10 Schrauben an den markierten Stellen.
- Der rückseitige Rahmen besteht aus drei Teilen. Hebe zunächst das obere, dann die beiden seitlichen Teile heraus.

Schritt 4 — Saeco Exprelia obere Abdeckung lösen

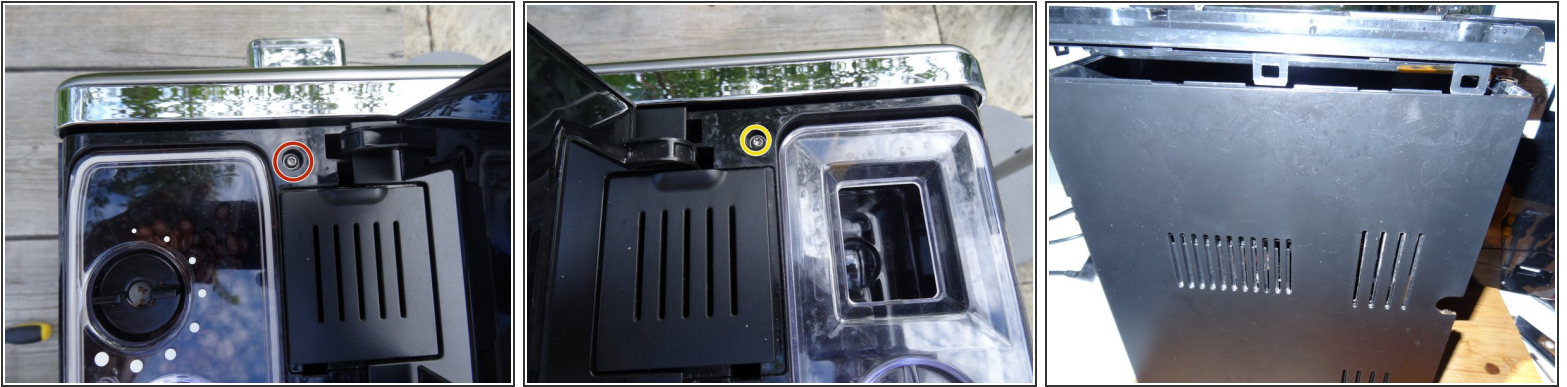

- Klappe den Bohnenfachdeckel hoch und löse die Torx T10 Schraube.
 - Klappe den Wasserfachdeckel auf und löse die Torx T10 Schraube.
 - Der Deckel ist mehrfach eingerastet. Löse vorsichtig die Rasten und hebe den Deckel ab.
- i** Hinweis: wenn du nur noch die linke Abdeckung am Wasserfach ablösen willst, genügt es, wenn du die Abdeckung etwas lockerst und etwa 2 cm hochhebst.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.