




Samsung Galaxy S20 Plus SIM/MicroSD Karteneinschub tauschen

Im Galaxy S20 Plus befindet sich ein hybrider...

Geschrieben von: Tarun Thiruma

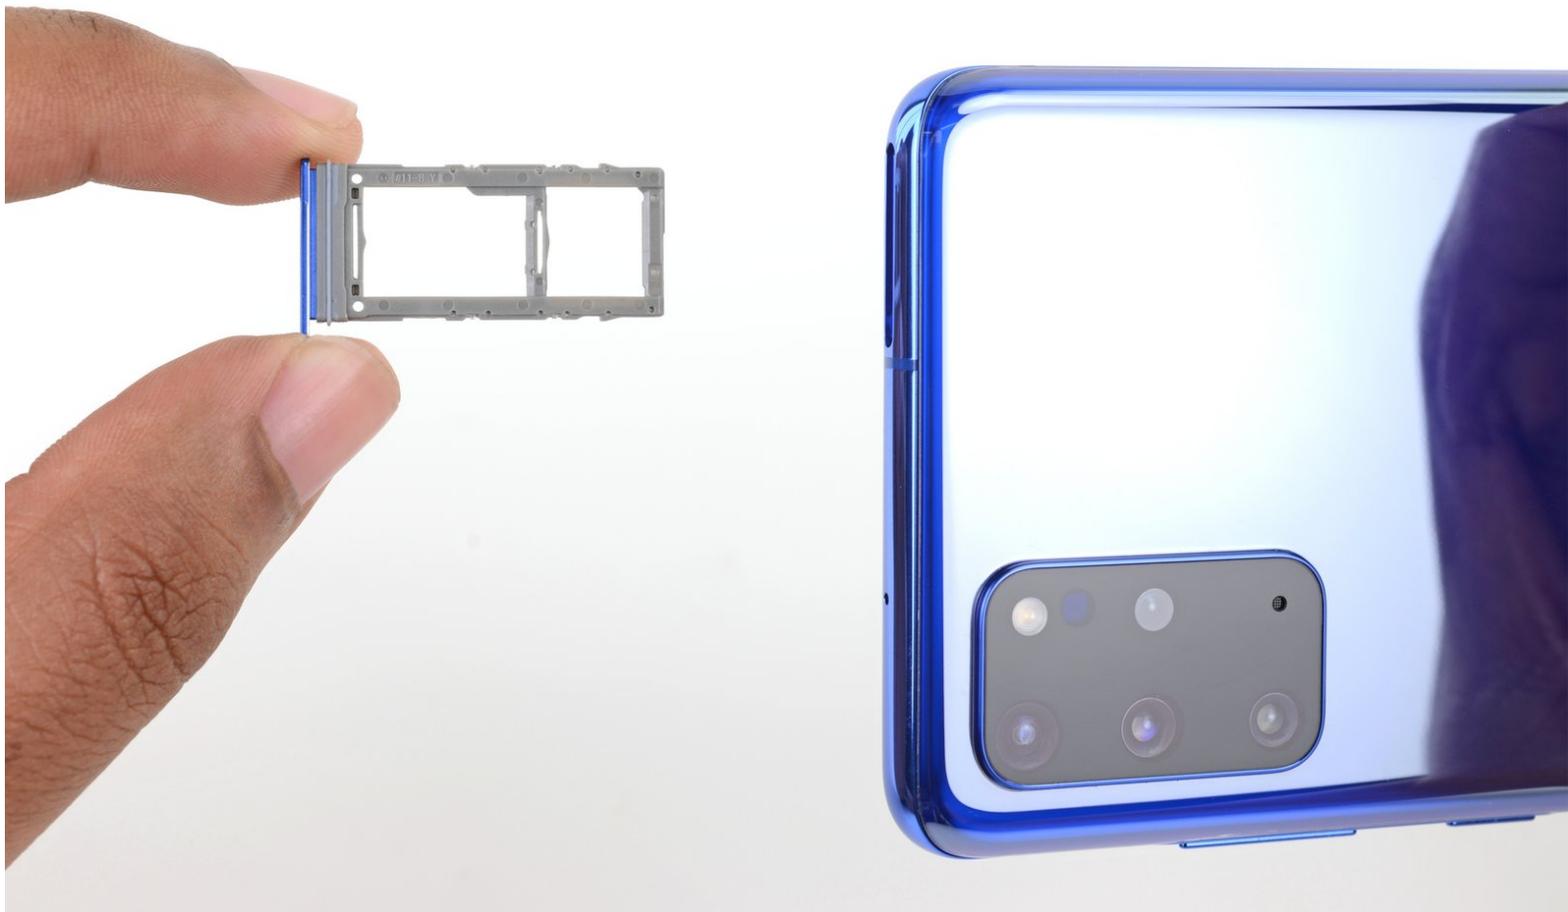

EINLEITUNG


Im Galaxy S20 Plus befindet sich ein hybrider SIM-Karteneinschub. Wenn er ausgeworfen ist, kannst du die nano SIM-Karte austauschen, eine MicroSD Speicherkarte einsetzen oder eine zweite nano SIM-Karte einbauen (nur bei bestimmten Modellen).



WERKZEUGE:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

Schritt 1 — SIM-Einschub auswerfen

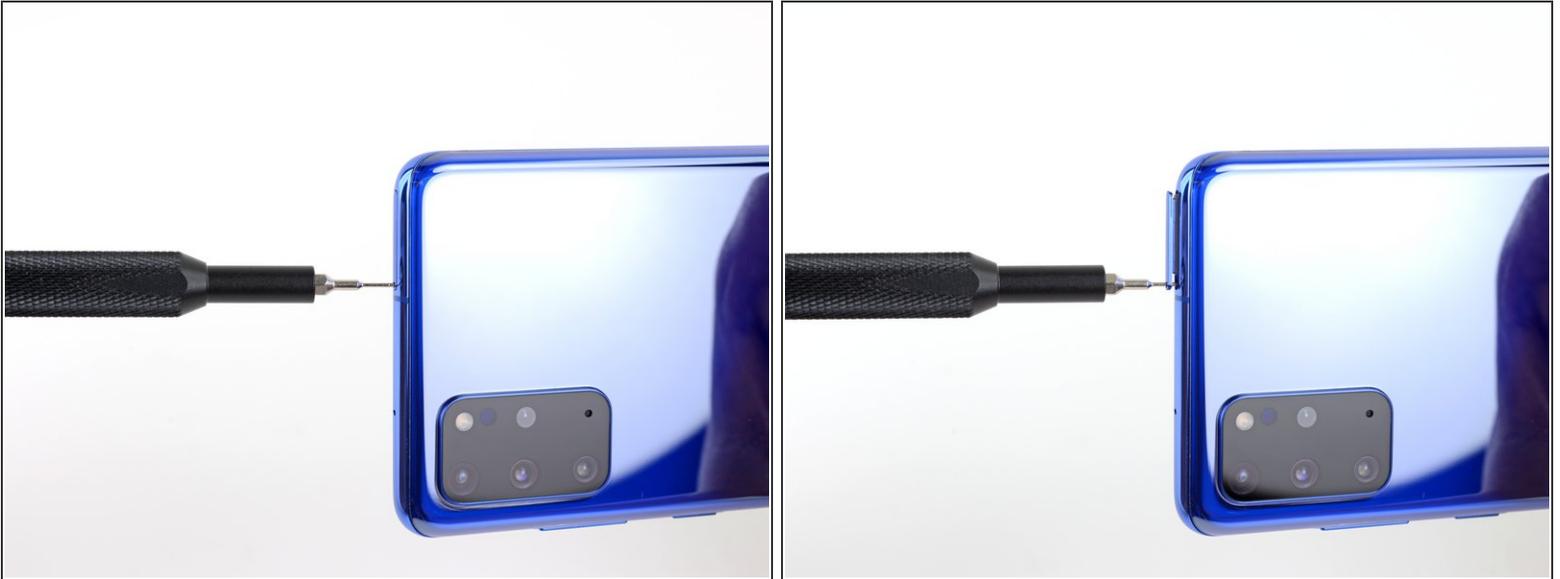

- Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich an der Oberkante des Smartphones neben dem Plastikantennenband befindet.
- ⓘ Wenn du das Werkzeug in [das andere Loch](#) steckst, keine Angst. Mikrofon und Dichtung sind so eingebaut, dass nichts passieren kann.
- Drücke fest darauf, um den Einschub herauszuholen.

Schritt 2 — SIM-Einschub entfernen

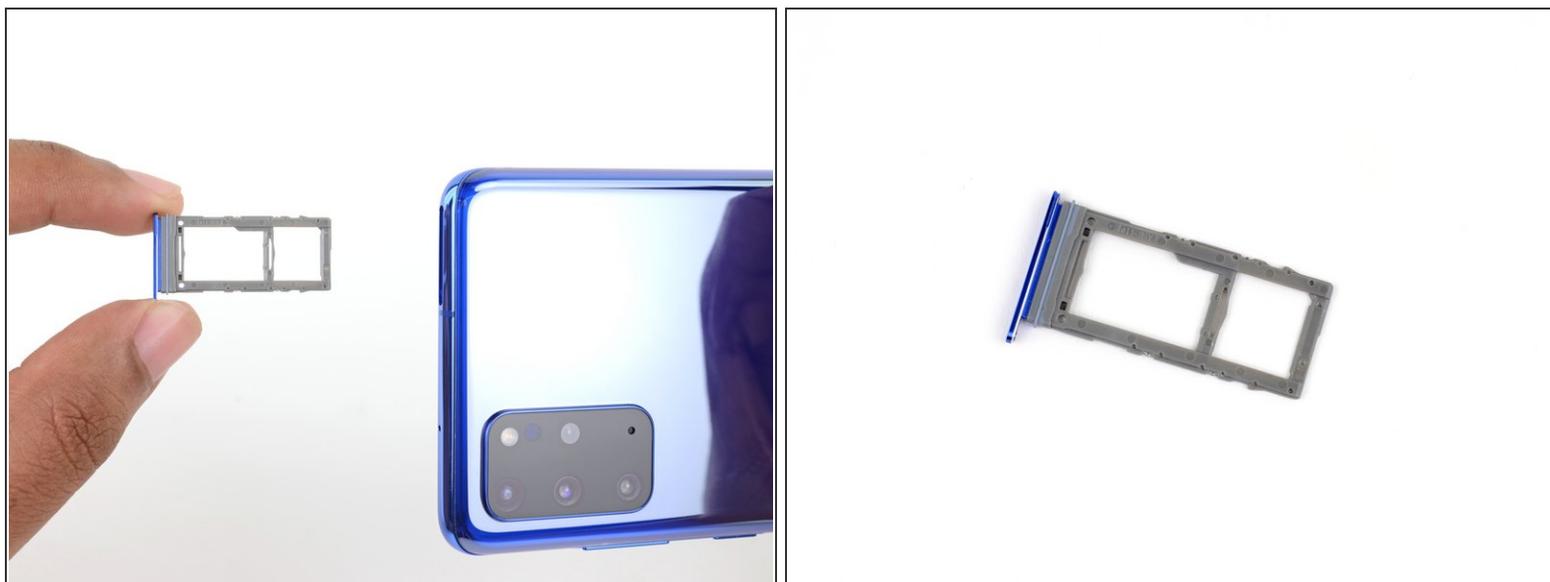

- Entferne den SIM-Einschub.
 - ⓘ Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
- ☑ Achte beim Wiedereinsetzen der SIM-Karte darauf, dass sie in der richtigen Richtung in den Einschub eingelegt ist.
- ☑ Der SIM-Einschub ist durch eine dünne Dichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Wenn diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, solltest du den kompletten Einschub oder die Dichtung ersetzen, damit die inneren Bauteile deines Gerätes weiterhin geschützt sind.

Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe [dieser Anleitung](#).

Entsorge deinen Elektromüll [fachgerecht](#).

Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem [Forum](#) findest du Hilfe bei der Fehlersuche.