



Samsung Galaxy Watch Display tauschen

Wie du ein kaputtes oder gesplittertes Display an deiner Galaxy Watch austauschst.

Geschrieben von: Tobias Isakeit



EINLEITUNG

Diese Anleitung erklärt wie du ein kaputtes Display an deiner Galaxy Watch tauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [Samsung Galaxy Watch \(46mm\) Screen](#) (1)

Schritt 1 — Öffnungsvorgang



- Entferne die vier Tri-Point #00 Schrauben (4,2 mm Länge) auf der Rückseite der Uhr.

Schritt 2



- Setze ein Opening Tool zwischen die Rückabdeckung und das Metallgehäuse der Uhr.
- Heble vorsichtig die Rückabdeckung aus Plastik auf.

⚠ Entferne die Rückabdeckung noch nicht. Darunter befindet sich ein Flachbandkabel, das zum Kernstück im Inneren führt.

Dieses Dokument wurde am 2021-06-21 02:05:37 PM (MST) erstellt.

Schritt 3



- Lege die Uhr hin und hebe die Rückabdeckung an, um an den Sensor-Stecker auf dem Motherboard zu gelangen.

Schritt 4



- Trenne das Sensor-Flachbandkabel mit einem Spudger vom Motherboard ab.

Schritt 5





- Entferne die Rückabdeckung.
- ☑ Achte beim Verschließen der Uhr darauf, dass die Gummidichtung unversehrt ist oder ersetze sie gegebenenfalls durch eine neue.

Schritt 6 — Kernstück ausbauen



- Benutze einen Spudger, um das Display-Flachbandkabel vom Motherboard zu trennen.

Schritt 7

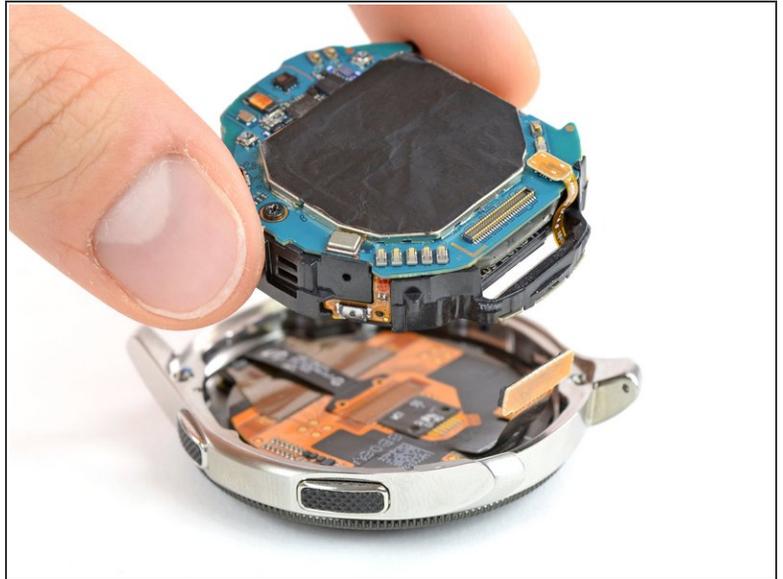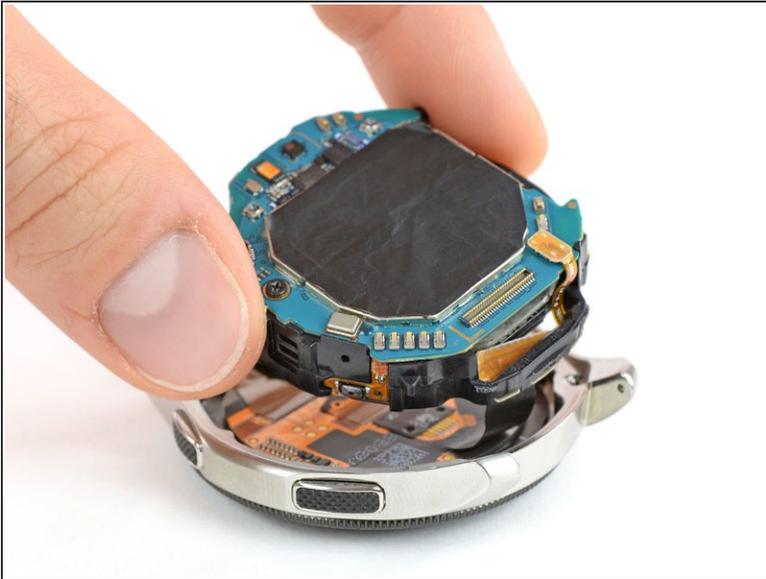

- Hebe das Kernstück aus dem Gehäuse.
- ⓘ Der Plastikrahmen des Kernstücks sitzt recht fest im Gehäuse.
- ⚠ Führe das Display-Flachbandkabel vorsichtig durch die Lücke im Plastikrahmen des Kernstücks.

Schritt 8 — Display



- Klebe ggf. Klebeband über das Display, damit sich keine scharfkantigen Splitter lösen, an denen du dich verletzen könntest.

Schritt 9



- Drücke mit dem Finger oder dem Daumen auf das Display, um den Kleber zu lösen.
 - ⓘ Du kannst das Display mit einem Föhn oder iOpener erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
- Entferne das Display.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab.

Entsorge deinen Elektromüll [fachgerecht](#).

Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen [grundsätzlichen Lösungsansätzen](#) oder frage in unserem [Forum](#) nach Hilfe bei der Fehlersuche.