



# Rückabdeckung ausbauen

Wie man die Rückabdeckung eines Galaxy Note9 entfernt.

Geschrieben von: Sam Omiotek



## EINLEITUNG

Dies ist nur eine grundständige Anleitung! Diese Anleitung ist Teil eines anderen Verfahrens und ist nicht dazu gedacht, allein verwendet zu werden.



### WERKZEUGE:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)



### TEILE:

- [Galaxy Note9 Rear Cover Adhesive](#) (1)

## Schritt 1 — Erhitzten iOpener auflegen



- Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
- Benutze einen Föhn, Heißluftgebläse oder einen erhitzten iOpener und erhitze damit die rechte Kante der Rückseite des Geräts für ca. eine Minute, um den Klebstoff darunter zu lösen.

## Schritt 2 — Plektrum einsetzen



- Setze einen Saugheber auf die Rückseite auf.
  - Hebe die Rückseite mit dem Saugheber soweit hoch, dass eine Lücke zwischen der Rückseite und dem Rahmen des Gerätes entsteht.
  - Schiebe nun ein Plektrum in den Spalt.
- i** Wenn das Glas stark gesplittert ist, [klebe es mit Paketklebeband ab](#), um eine Fläche zu schaffen, auf der der Saugheber halten kann.
- !** Wenn der Kleber sich nicht lösen lässt, erhitze die Stelle stärker. Ziehe auf keinen Fall zu stark am Glas, da dieses sonst brechen kann.

### Schritt 3 — Klebstoff durchtrennen



- Beachte, dass an der Oberkante und rund um die Kamera mehr Klebstoff ist, als am restlichen Gerät.
- Durchtrenne den Kleber sehr vorsichtig in der Nähe des Fingerabdrucksensors, da sonst das Flachbandkabel im Inneren beschädigt werden könnte.

### Schritt 4 — Plektrum einsetzen



- Beginne in der Mitte und durchtrenne den Klebstoff mit dem Plektrum. Schiebe es mehrfach hoch und runter.

**⚠** Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du in der Nähe des Fingerabdrucksensors oder der Kameras schneidest. Sonst könnten innere Komponenten beschädigt werden.

## Schritt 5



- Lasse ein Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
  - Verwende ein weiteres Plektrum, um den Klebstoff an der unteren rechten Ecke zu lösen.
  - Lasse das Plektrum im Smartphone stecken.
- i** Verwende einen iOpener, Föhn oder ein Heißluftgebläse, um den Klebstoff gegebenenfalls wieder aufzuweichen falls nötig.

## Schritt 6



- Verwende einen Föhn, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener um den Klebstoff an der linken Rückseite aufzuweichen. Erhitze die Stelle für ca. eine Minute.

## Schritt 7




- Schiebe ein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite.
  - Mit einem weiteren Plektrum schneide den Klebstoff an der linken Kante der Rückabdeckung entlang.
- ⚠** Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du den Klebstoff in der Nähe des Fingerabdrucksensors löst, da du sonst das Flachbandkabel beschädigen könntest.
- i** Es ist in Ordnung, wenn Plektren herausfallen, wenn sich die Rückseite zunehmend löst.

## Schritt 8



- Schneide mit den eingesteckten Plektrum vorsichtig an der oberen linken Ecke des Geräts den Klebstoff durch.
  - Letztenendes schneide das letzte Stück Klebstoff mit einem Plektrum durch.
- i** Verwende wenn nötig einen Föhn, iOpener oder ein Heißluftgebläse, um den Kleber nochmals aufzuweichen.

## Schritt 9

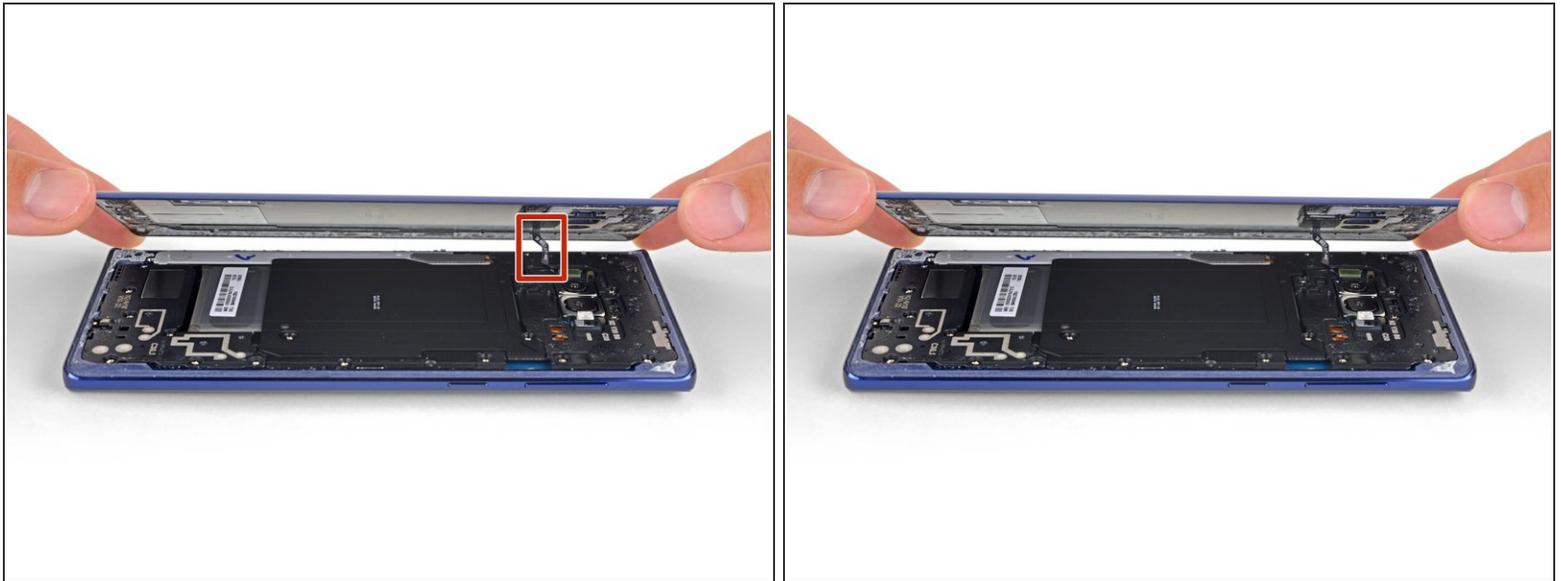

- Hebe die rechte Seite der Rückseite zuerst hoch.
  - Kippe die Rückseite an der linken Seite hoch, sodass du das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors sehen kannst.
- ⚠ Ziehe das Flachbandkabel noch nicht heraus.

## Schritt 10 — Kabel des Fingerabdrucksensors ablösen



- Benutze die Spitze des Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.

## Schritt 11



- Entferne die Rückseite.
- Um die neue Rückseite wieder zu montieren:
  - Entferne jegliche Rückstände des Klebers vom Gehäuse des Geräts. Säubere dann die Flächen mit hoch konzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch, um die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.

- Trage vorsichtig den neuen Kleber auf die abgetrennte Rückseite des Geräts auf. Richte nun eine Glaskante am Rahmen des Geräts aus und drücke die Rückseite in das Gehäuse.
- ⓘ Alternativ kann die Rückseite auch ohne das Verwenden von neuem Kleber wieder montiert werden. Es dürfen keine größeren Klebestückchen vorhanden sein, die zu Problemen beim Montieren führen könnten. Nachdem die Rückseite sitzt, erhitze diese nochmal und drücke sie dann in das Gehäuse. Es wird halten, allerdings nicht mehr wasserdicht sein.
- ⓘ Schalte das Gerät ein, bevor du die Rückseite wieder verklebst, um sicher zu sein, dass alles funktioniert.

---

**Um deine Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.**

Entsorge deinen Elektroschrott [fachgerecht](#).

Deine Reperatur lief nicht wie geplant? Frage in unserem

[AForum](#) nach.

Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du manche Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.