




iPad 4 CDMA Front Panel Einheit Austausch

Voraussetzung, um das Front Panel zu entfernen. iPad 4 spezifisch, das LCD muss auch zur Seite geschoben werden.

Geschrieben von: Walter Galan

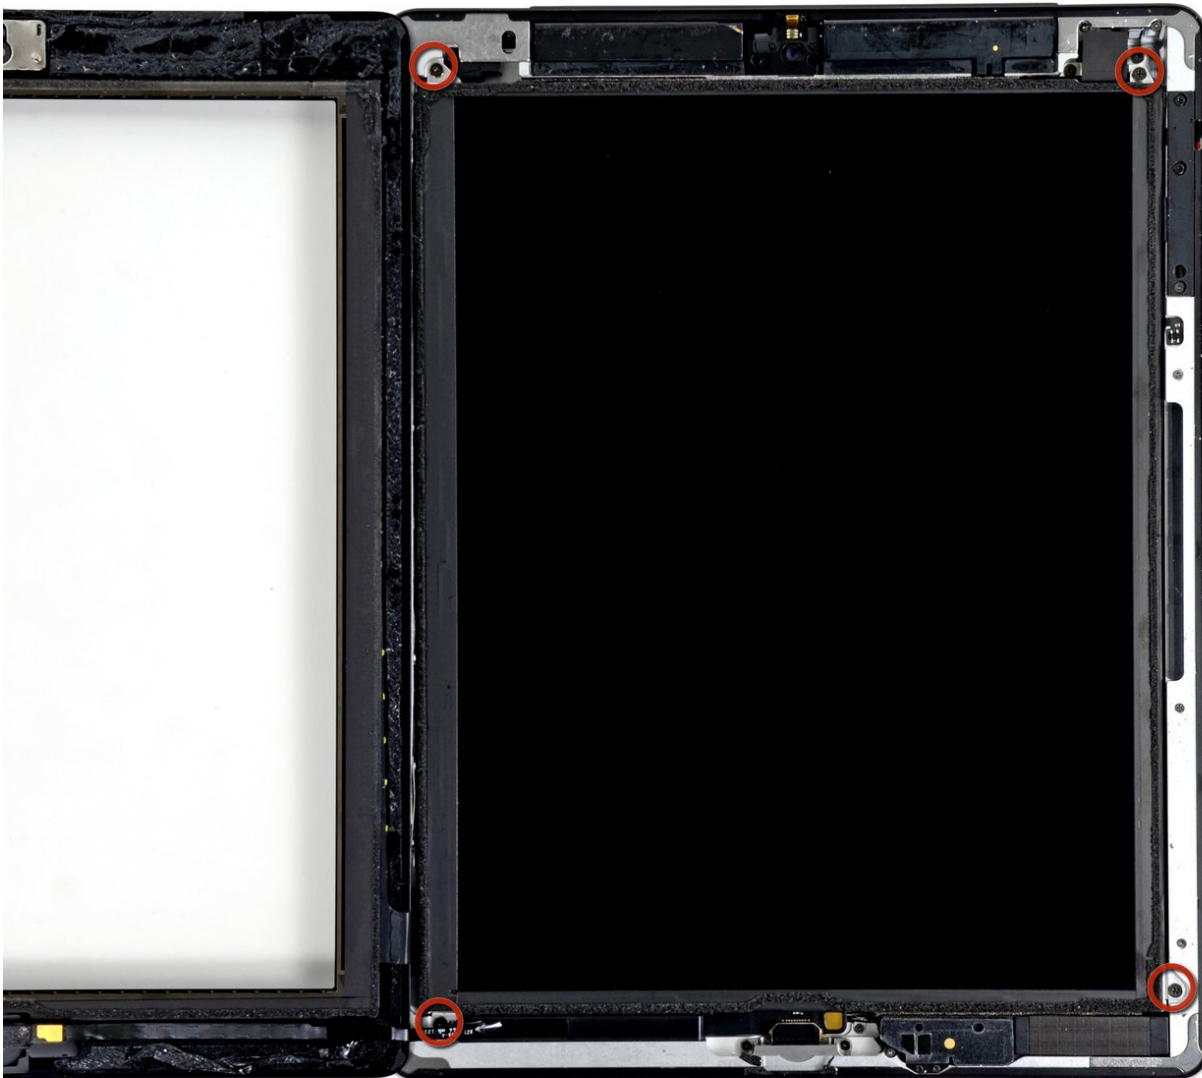

EINLEITUNG


Voraussetzung, um das Front Panel zu entfernen. iPad 4 spezifisch, das LCD muss auch zur Seite geschoben werden.



WERKZEUGE:



- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Front Panel Einheit

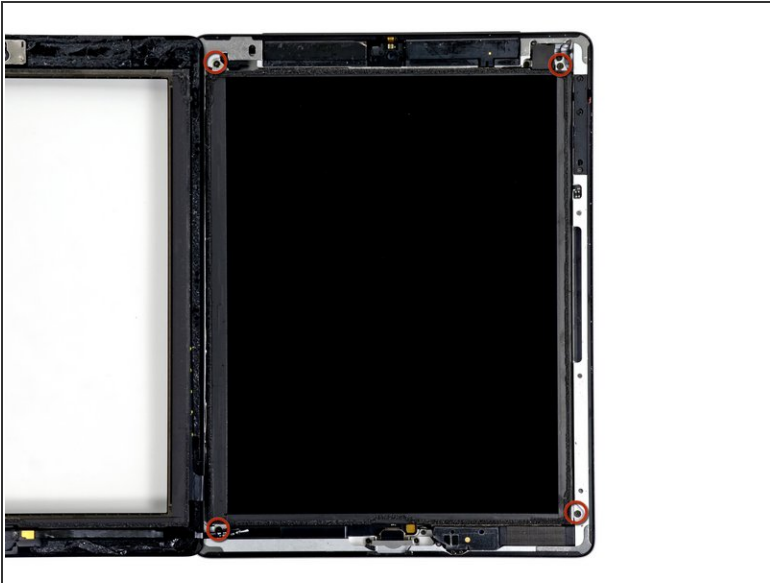

- Entferne die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die das LCD am Aluminiumrahmen befestigen.
- ⓘ Die untere linke Schraube ist vom Verbinder des Home Button Kabels verdeckt. Schiebe das Kabel vorsichtig zur Seite, um an die Schraube zu gelangen.

Schritt 2

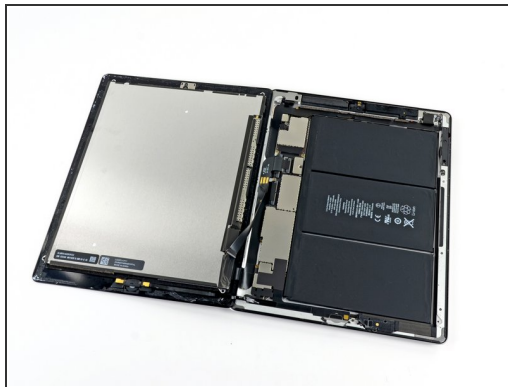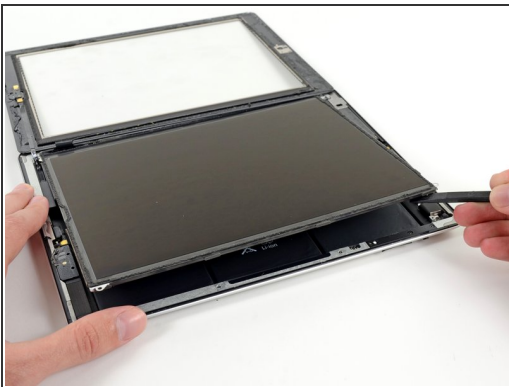

- Hebe die rechte Seite des LCD mit dem Plastiköffnungswerkzeug aus dem iPad.
 - Klappe das LCD über die linke Kante und lege es auf die Frontscheibe.
- ⚠ Sei vorsichtig, wenn du das LCD bewegst. Das Flachbandkabel ist sehr empfindlich und kann beschädigt werden, wenn es zu stark belastet wird.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.