


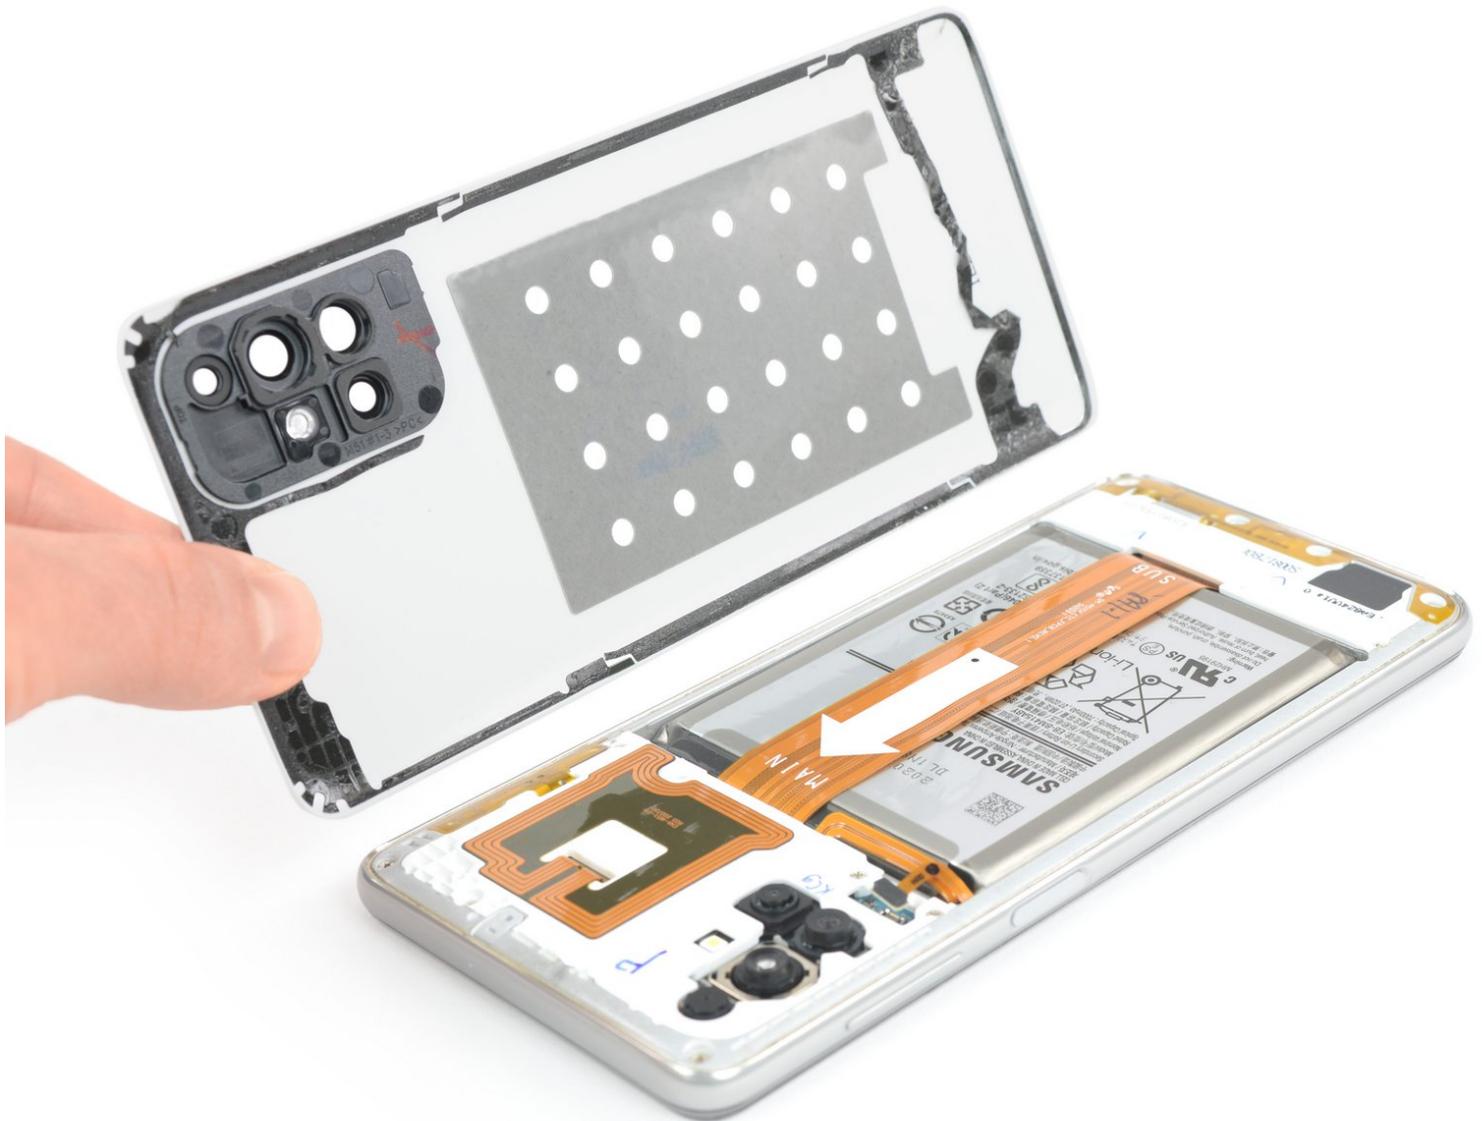

# Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen

Hier wird gezeigt, wie die Rückabdeckung an deinem Galaxy M51 entfernt oder ausgetauscht wird.

Geschrieben von: Adriana Zwink



---

## **EINLEITUNG**

Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung deines Galaxy M51 auszubauen oder zu ersetzen.

Du wirst für den Zusammenbau Ersatzklebestreifen benötigen, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.



### **WERKZEUGE:**

- [iOpener](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
  - [Kleiner Saugnapf](#) (1)
-

## Schritt 1 — iOpener erhitzen




- ⓘ Schalte dein Smartphone komplett aus, bevor du anfängst.
- [Bereite einen iOpener vor](#) und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung.
- ⓘ Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber vermeide es auf jeden Fall, das Smartphone zu überhitzen, das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.

## Schritt 2 — Spalt zum Öffnen erzeugen



- Setze einen Saugheber auf die Rückabdeckung, und zwar so nahe wie möglich am USB-C Anschluss.
- Hebe die Unterkante der Rückabdeckung mit dem Saugheber an und öffne so einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen.
- Setze die Spitze eines Plektrums in den eben entstandenen Spalt.
- Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke hin und lasse es dort stecken.

### Schritt 3 — Kleber durchtrennen

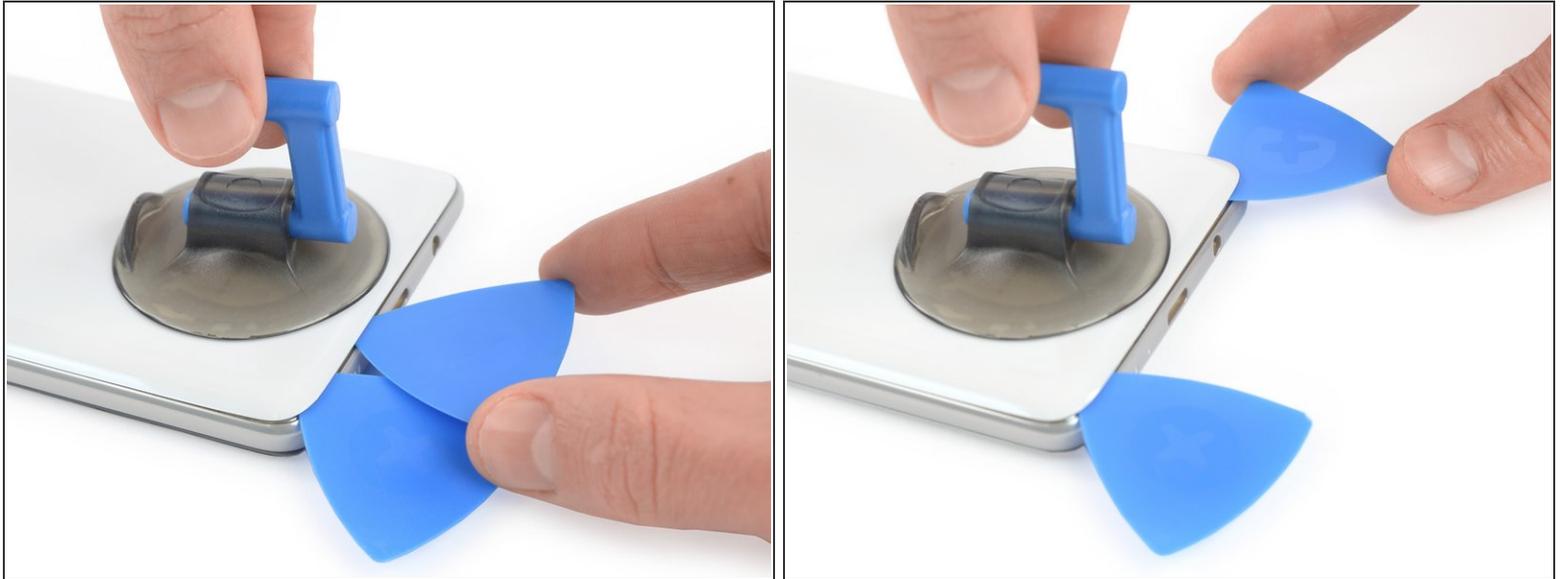

- Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
- Lasse beide Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.

## Schritt 4



- Setze ein drittes Plektrum unter die rechte untere Ecke der Rückabdeckung.
  - ⓘ Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, erhitze die Rückabdeckung erneut, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen genau, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones entlang bis zur rechten oberen Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
- Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.

## Schritt 5




- Setze ein viertes Plektrum unter die obere rechte Ecke.
- Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang bis zur linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
- Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.

## Schritt 6



- Setze ein fünftes Plektrum an der linken oberen Ecke ein und schiebe es an der Kante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.

## Schritt 7 — Rückabdeckung entfernen

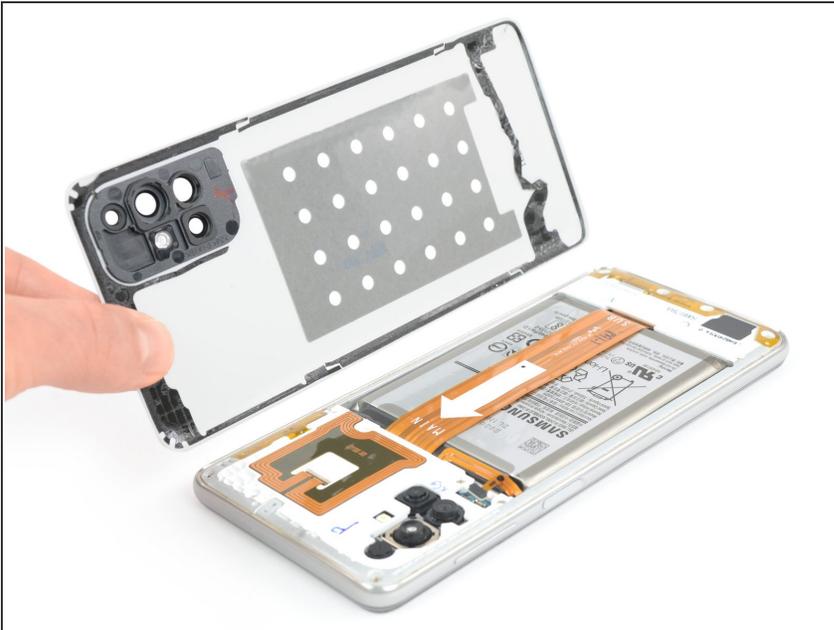

- Entferne die Rückabdeckung.

Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an, nachdem die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt wurden.

Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen [grundsätzlichen Lösungsansätzen](#) oder frage in unserem [Forum](#) nach.