



# PlayStation 2 obere Abdeckung tauschen

Geschrieben von: jwyoung



---

## **EINLEITUNG**

Ersetze eine verkratzte oder abgenutzte obere Abdeckung an deiner PlayStation 2


---



### **WERKZEUGE:**

- [Metal Spudger](#) (1)
  - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-


## Schritt 1 — Obere Abdeckung

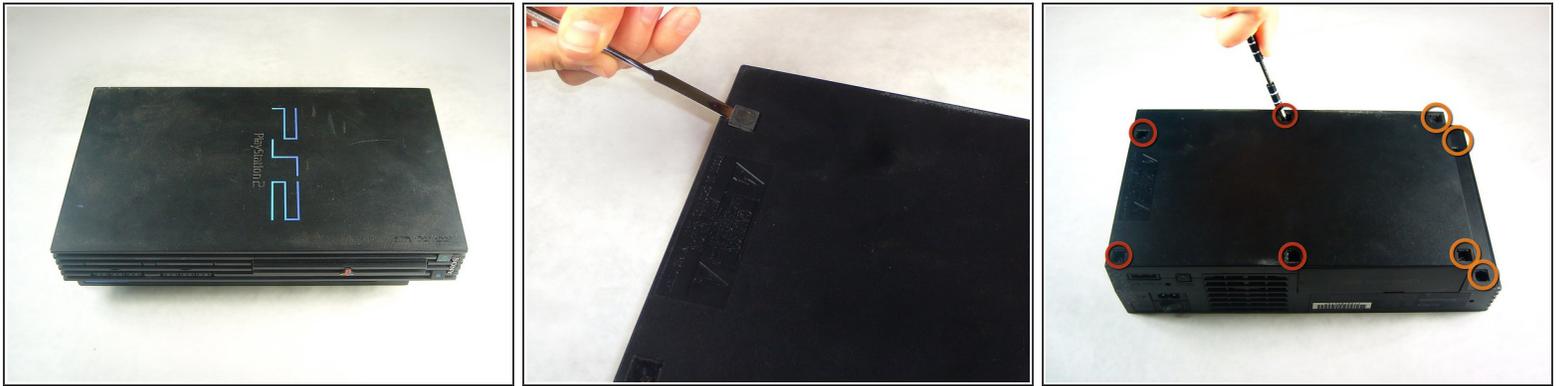

☞ Lege die PlayStation 2 mit dem Boden nach oben vor dich hin.


- Heble mit dem flachen Ende eines Metallspatels die acht flachen Schraubenabdeckungen heraus.
- Entferne die folgenden acht Schrauben, mit denen die obere Abdeckung am Geräteunterteil befestigt ist:
  - Vier 55,4 mm Kreuzschlitzschrauben
  - Vier 18 mm Kreuzschlitzschrauben

## Schritt 2

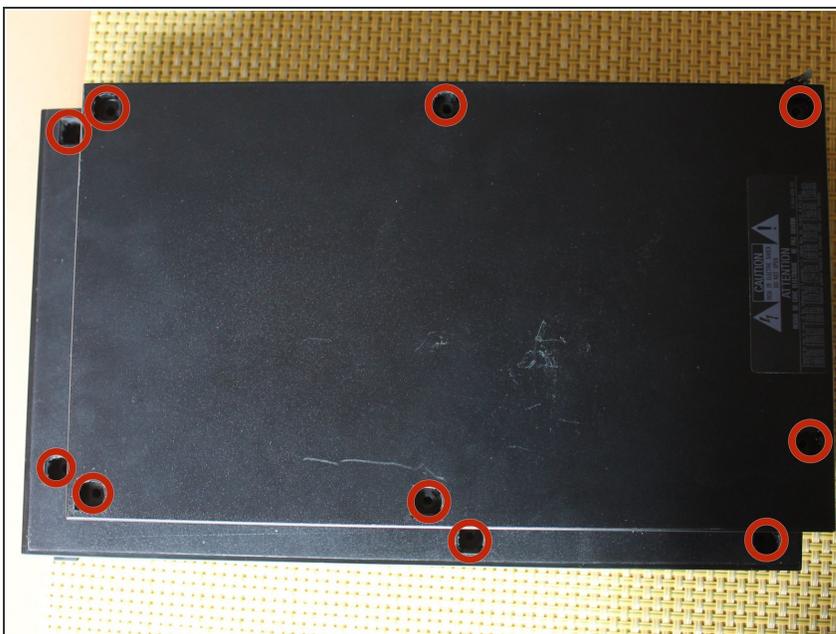

- Die Anzahl der Füße und der Schrauben kann sich von Modell zu Modell unterscheiden. Entferne alle Füße und Schrauben im Geräteunterteil.
- Beim Modell mit zehn Schrauben sind sechs im Teil nahe am Boden und vier im etwas erhöhten Bereich.

### Schritt 3

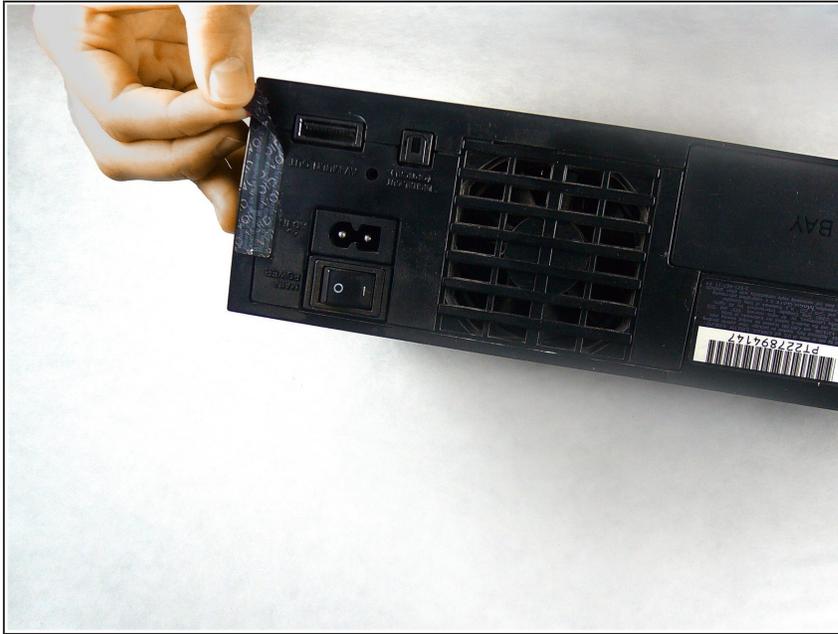

- Ziehe den Garantieraufkleber (nahe am Netzschalter) gerade vom Gehäuse ab.
- ⓘ Um einen eventuellen Garantieverlust zu vermeiden, kannst du ihn erwärmen, sauber abziehen und später wieder ankleben.

## Schritt 4



- ✦ Lege die PlayStation 2 wieder aufrecht vor dich.
- Hebe die obere Abdeckung vom Gehäuseunterteil ab.
- ⓘ Du kannst dir das Abnehmen erleichtern, wenn du zuerst die Hälfte in der Nähe des Netzschalters aufhebelst und gleichzeitig die obere Abdeckung in Richtung Vorderseite des Gehäuseunterteils ruckelst.
- Die Netzanschlussleitung ist an der oberen und unteren Gehäusehälfte angebracht. Entferne behutsam die komplette Netzanschlusseinheit vom Gehäuseunterteil.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.