




So tausche ich einen defekten Druckknopf an meiner Regen hose aus.

Bei längerer Verwendung oder starker Beanspruchung kann sich ein Druckknopf lösen. Ein defekter Druckknopf kann jedoch leicht wieder angebracht werden.

Geschrieben von: Daniel Schmid

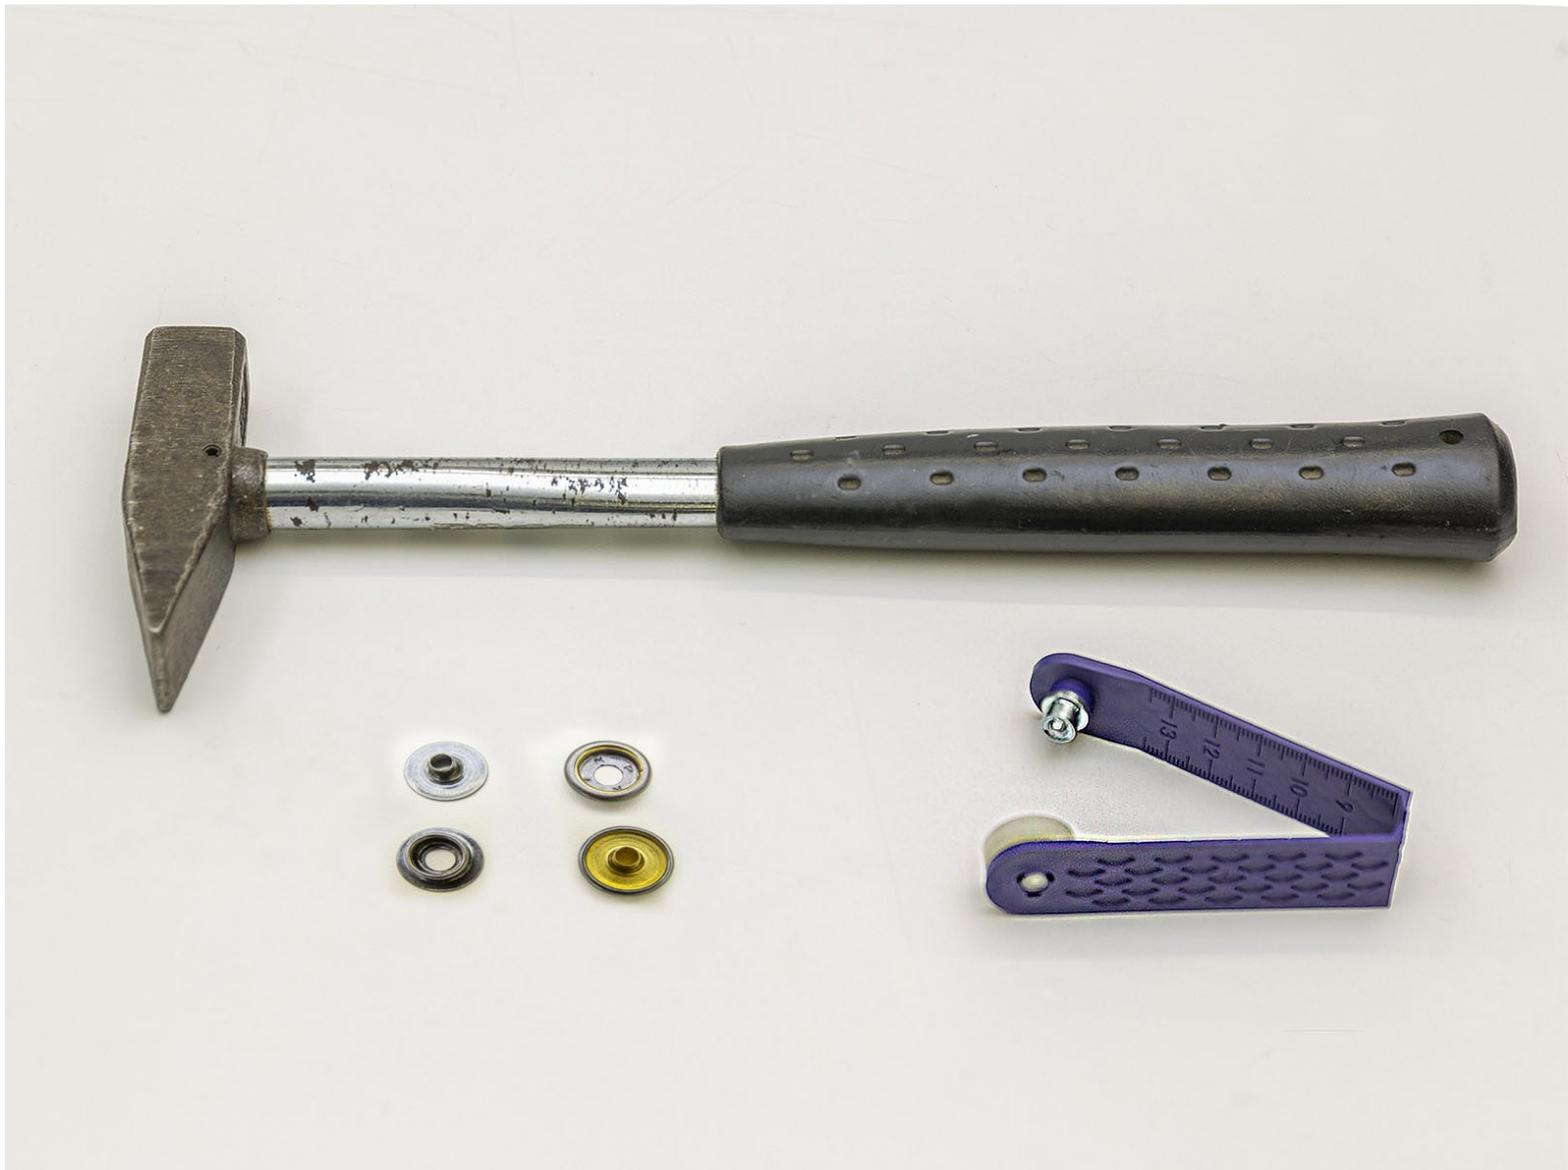

EINLEITUNG

Nicht selten passiert es, dass sich bei längerer Verwendung oder starker Beanspruchung ein Druckknopf löst und verlorenght. Ein ausgerissener oder defekter Druckknopf an deiner Regen hose kann jedoch leicht wieder angebracht werden. Entsprechende Ersatzknöpfe sind dem Produkt meist in kleinen Tütchen beigefügt. Solltest Du den entsprechenden Knopf nicht mehr haben, gibt es Universal-Druckknöpfe in mehreren Farben und Größen, die fast überall passen. Weitere Infos findest du unter „Ersatzteile“.



WERKZEUGE:

- [Hammer](#) (1)
- [Lochwerkzeug](#) (1)



TEILE:


- [Druckknopf-Set](#) (1)

Schritt 1 — Druckknopf



- Du brauchst einen Hammer, das Lochwerkzeug und ein Druckknopfset (für jede Seite jeweils 2 Teile).
- ⓘ Tipp: Bei diesem Beispiel verwendeten wir ein Set von Prym, welches normal im Handel erhältlich ist.

Schritt 2

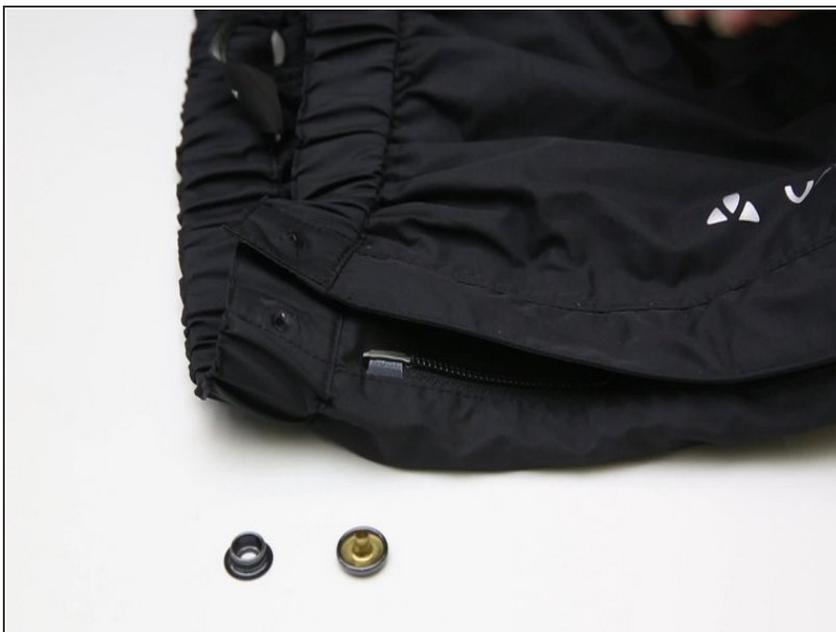

- Einzelteile an Vorderseite von oben und unten einfädeln, mit Lochwerkzeug zudrücken und mehrmals mit dem Hammer kräftig darauf schlagen.

Schritt 3



- Einzelteile an Rückseite von oben und unten einfädeln, mit Lochwerkzeug zudrücken und mehrmals mit dem Hammer kräftig darauf schlagen.

Fertig! Du hast es geschafft.