


Nintendo GameCube Vorder- und Rückseite austauschen

Das Entfernen der Vorder- und Rückseite...

Geschrieben von: dcarlin

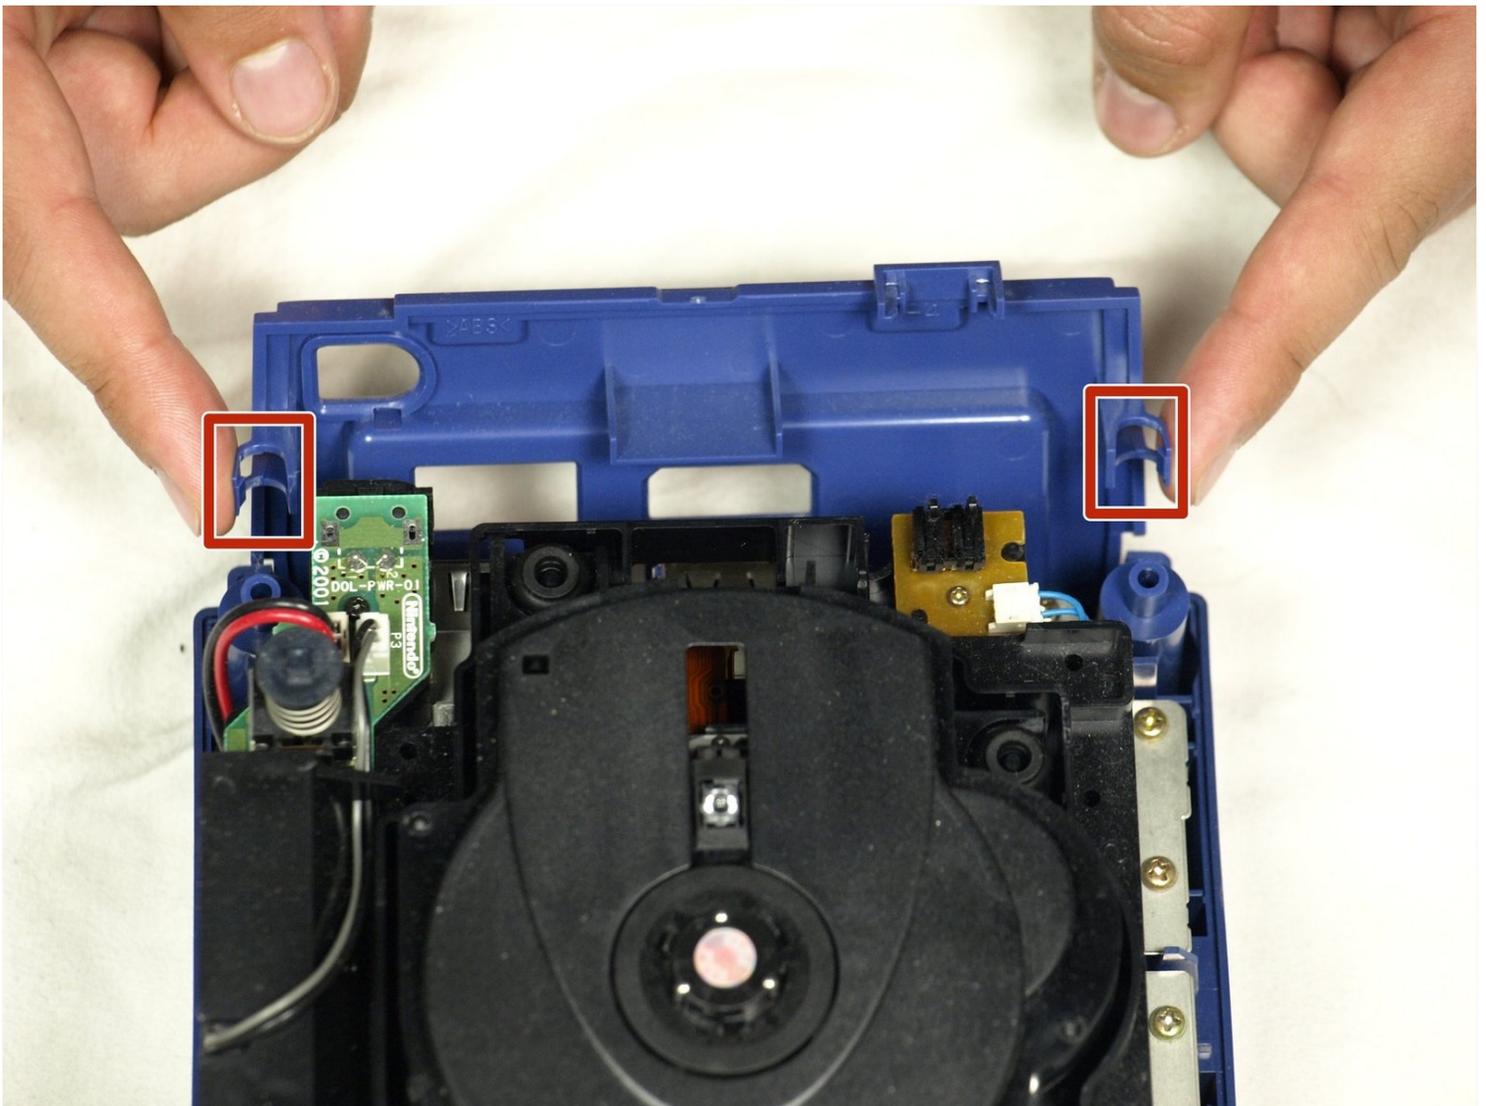

EINLEITUNG

Das Entfernen der Vorder- und Rückseite ermöglicht den Zugriff auf weitere GameCube Bauteile.

WERKZEUGE:

Gamebit 4.5mm (1)


PH2 Schraubendreher (1)

Schritt 1 — Gehäuseoberteil




- Drehe den GameCube um, so dass die Unterseite des Gerätes nach oben zeigt.
- Entferne alle vier Schrauben mit einem 4,5 mm Gamebit Schraubendreher.

Schritt 2

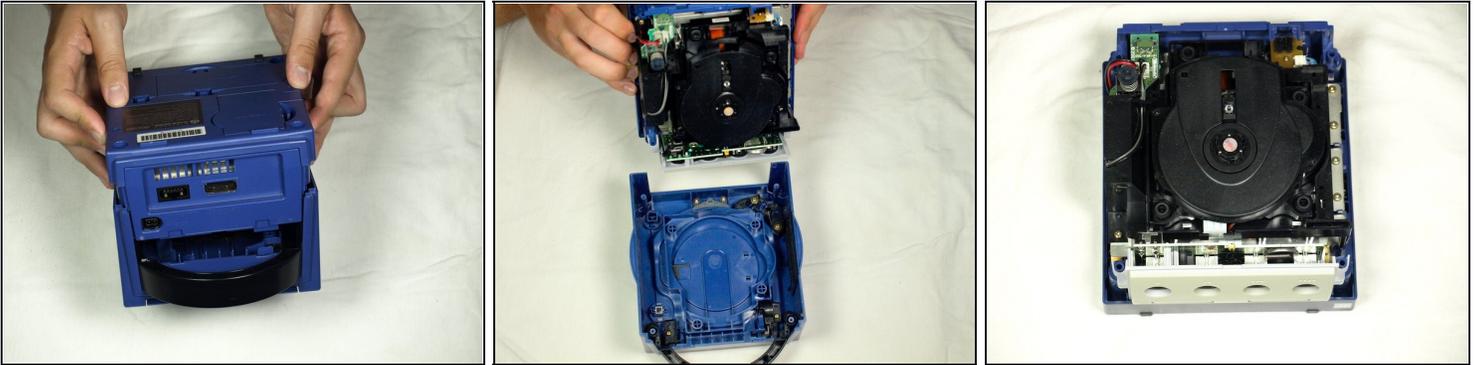


- Wenn alle vier Schrauben entfernt wurden - das Gerät liegt weiterhin mit der Unterseite nach oben - kann man das Geräteunterteil vorsichtig nach oben ziehen und vom oberen Gehäuseteil trennen. Das Unterteil wird nun mit dem Bauteilinneren nach oben auf einer Unterlage abgelegt.
- Lege das Unterteil mit der Innenseite nach oben.

Schritt 3 — Rückwand entfernen

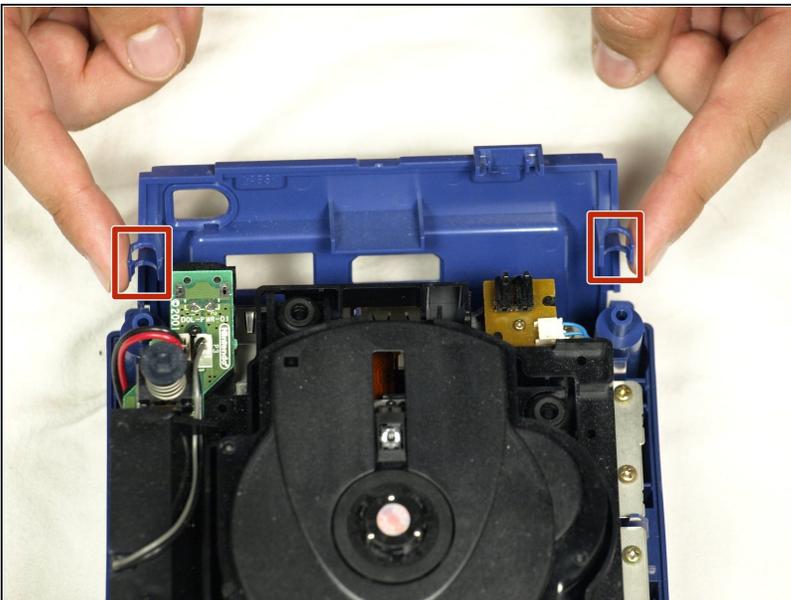

- Drücke leicht auf die Klammern an den Seiten der Gehäuserückwand.
- Entferne die Rückwand vorsichtig vom Gehäuse des GameCube.

Schritt 4


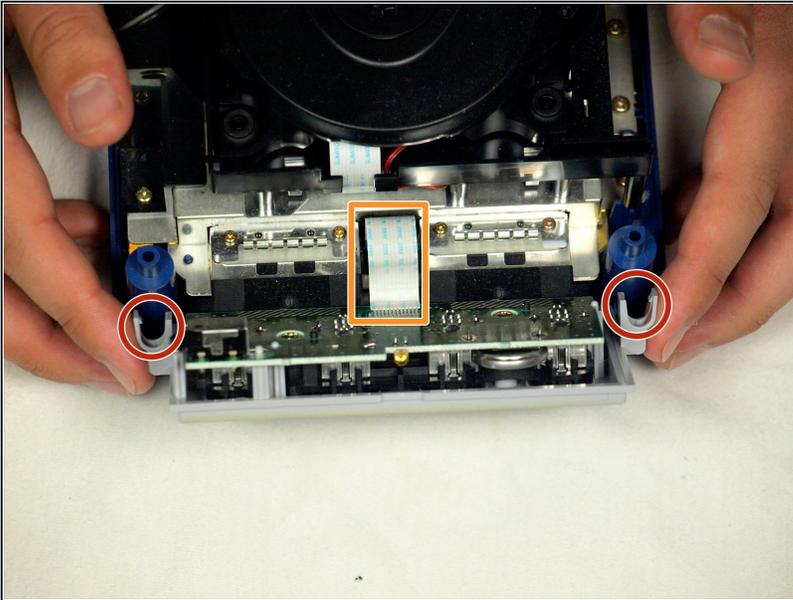


- Bei abgenommener Rückwand können nun vorsichtig die Controller-Ports auf der Vorderseite des Geräts abgesteckt werden.

⚠ Ein Flachbandkabel (orangene Markierung) ist noch mit der Einheit verbunden. **Dieses Kabel darf nicht abgesteckt werden!**

- ☑ An den Controller-Ports werden die Controller für die Spielkonsole eingesteckt. Sie haben die Form eines Halbkreises.

Schritt 5 — Gehäuse abtrennen

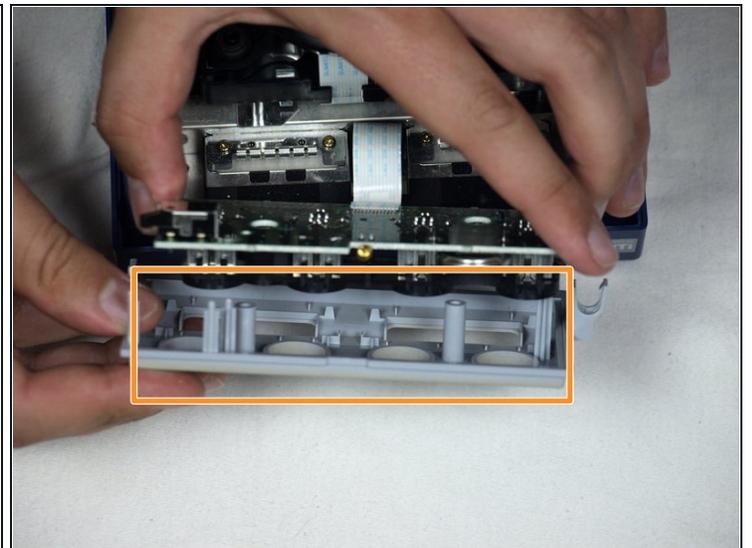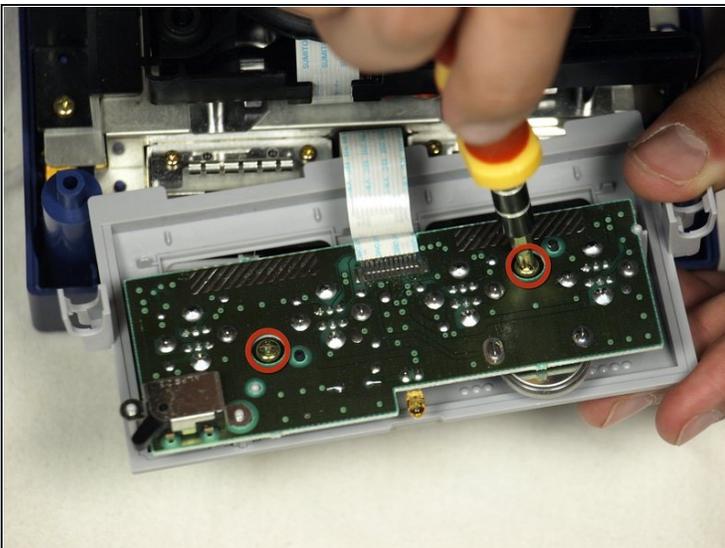

- Entferne die zwei PH2-Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Steueranschlusses.
- Trenne nun vorsichtig die graue Gehäuseverkleidung des Steueranschlusses von der Platine.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.