



# Xbox One X Gehäuseoberseite tauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Gehäuseoberseite der Xbox One X Modell 1787 austauschen kannst.

Geschrieben von: Kyle Smith



## EINLEITUNG

Befolge diese Anleitung, um die Gehäuseoberseite an deiner Xbox One X Modell 1787 zu ersetzen. Du kannst dies tun, um eine gebrochene Gehäuseoberseite zu ersetzen oder eine eigene Version zu installieren.

Schalte die Konsole aus und ziehe alle Kabel ab, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.



### WERKZEUGE:


- [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)



### TEILE:

- [Xbox One X Top Case](#) (1)


## Schritt 1 — Aufkleber entfernen

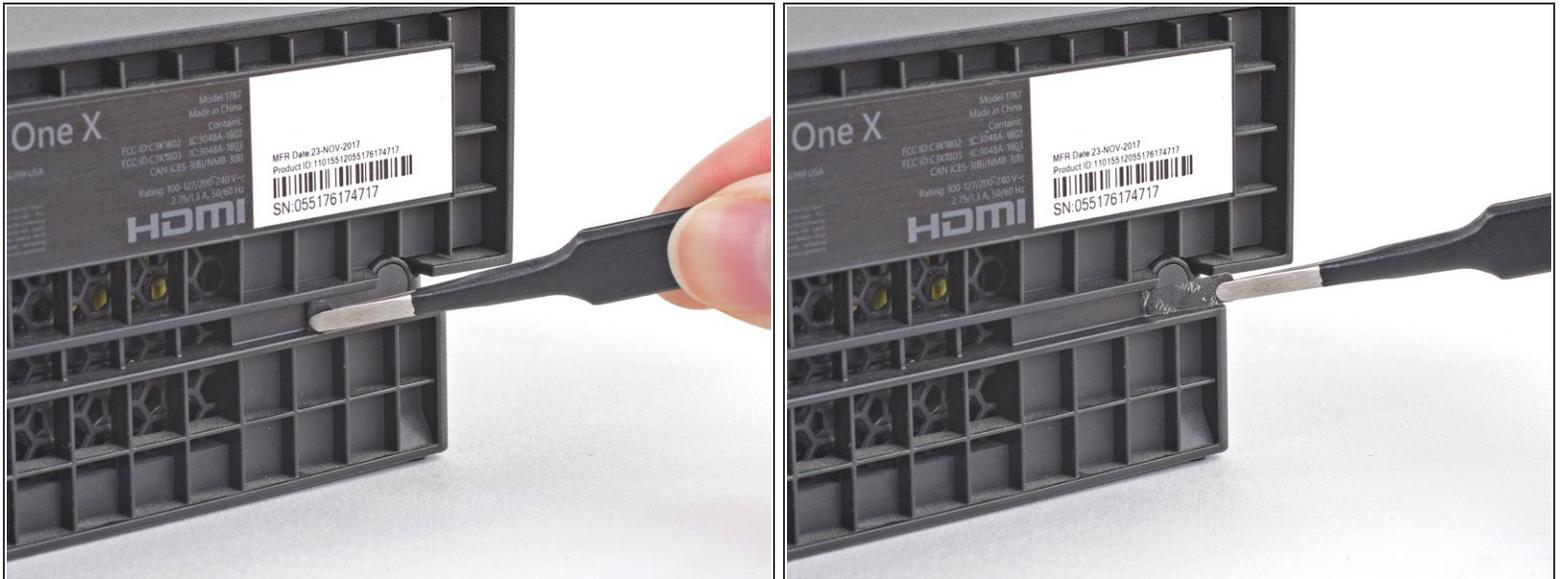

- Ziehe mit einer stumpfen Pinzette den Aufkleber ab, der die rechte Schraube auf der Rückseite der Konsole bedeckt.

**⚠** Bevor du mit dieser Anleitung beginnst: Schalte das Gerät aus. Ziehe dann alle Kabel von der Konsole ab.

## Schritt 2 — Äußeren Schrauben entfernen

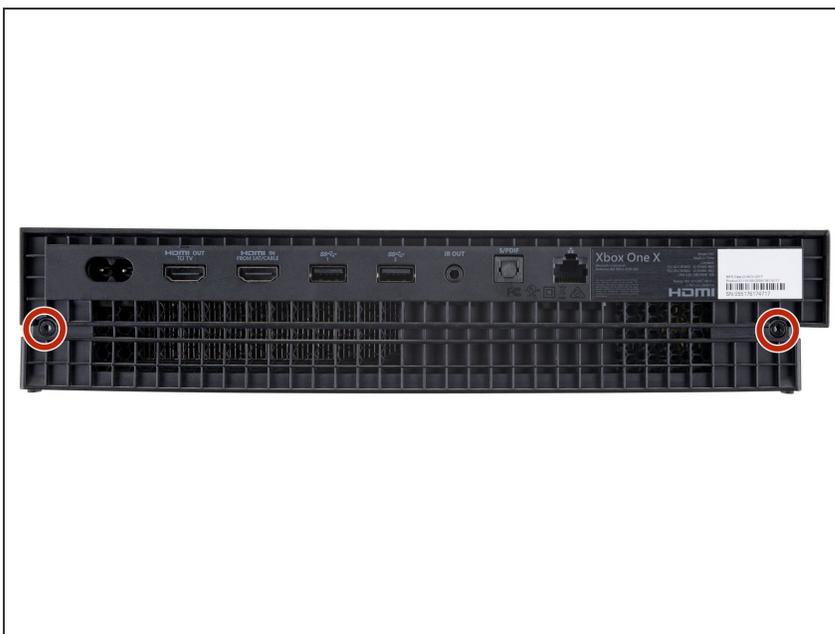

- Entferne die beiden 12,6 mm Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der Konsole.

### Schritt 3 — Gehäuseoberseite waagrecht schieben





- Drehe die Konsole um 90 Grad.
- Ziehe die Vorderseite der Gehäuseoberseite waagrecht zur Vorderseite der Konsole, bis sie zum Stillstand kommt. Dadurch werden die Clips aus den Schlitzen der Gehäuseoberseite herausgeschoben.

## Schritt 4 — Gehäuseoberseite anheben



- Drehe die Konsole um 90 Grad, sodass die Rückseite zu dir zeigt.
- Hebe die linke Seite der Gehäuseoberseite an (von der Rückseite der Konsole aus gesehen) und stoppe, wenn es sich nicht weiter anheben lässt.

## Schritt 5

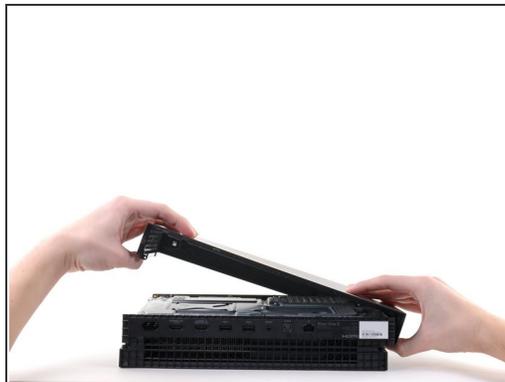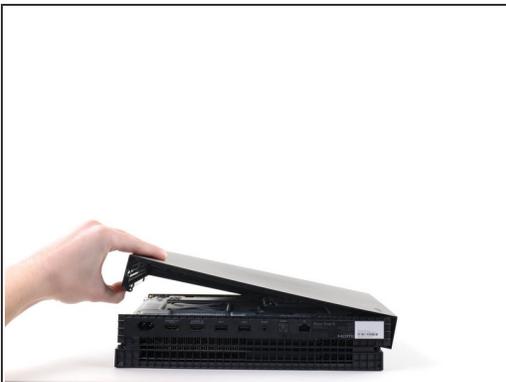

- Halte die linke Seite der Gehäuseoberseite weiterhin fest und drücke die rechte Seite nach oben, um die rechte Schraubennabe aus dem Weg zu räumen.
- ⓘ Wenn das Hochdrücken des Gehäuses nicht funktioniert, versuche, es in verschiedene Richtungen zu bewegen, bis es aufschwingt.
- Klappe das obere Kunststoffgehäuse auf 75 Grad auf.

## Schritt 6



- Drücke die Gehäuseoberseite nach unten und von der Konsole weg, um es vollständig zu entfernen.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.