




why! W650SZ SSD Festplatte auswechseln

Geschrieben von: Felice Suglia

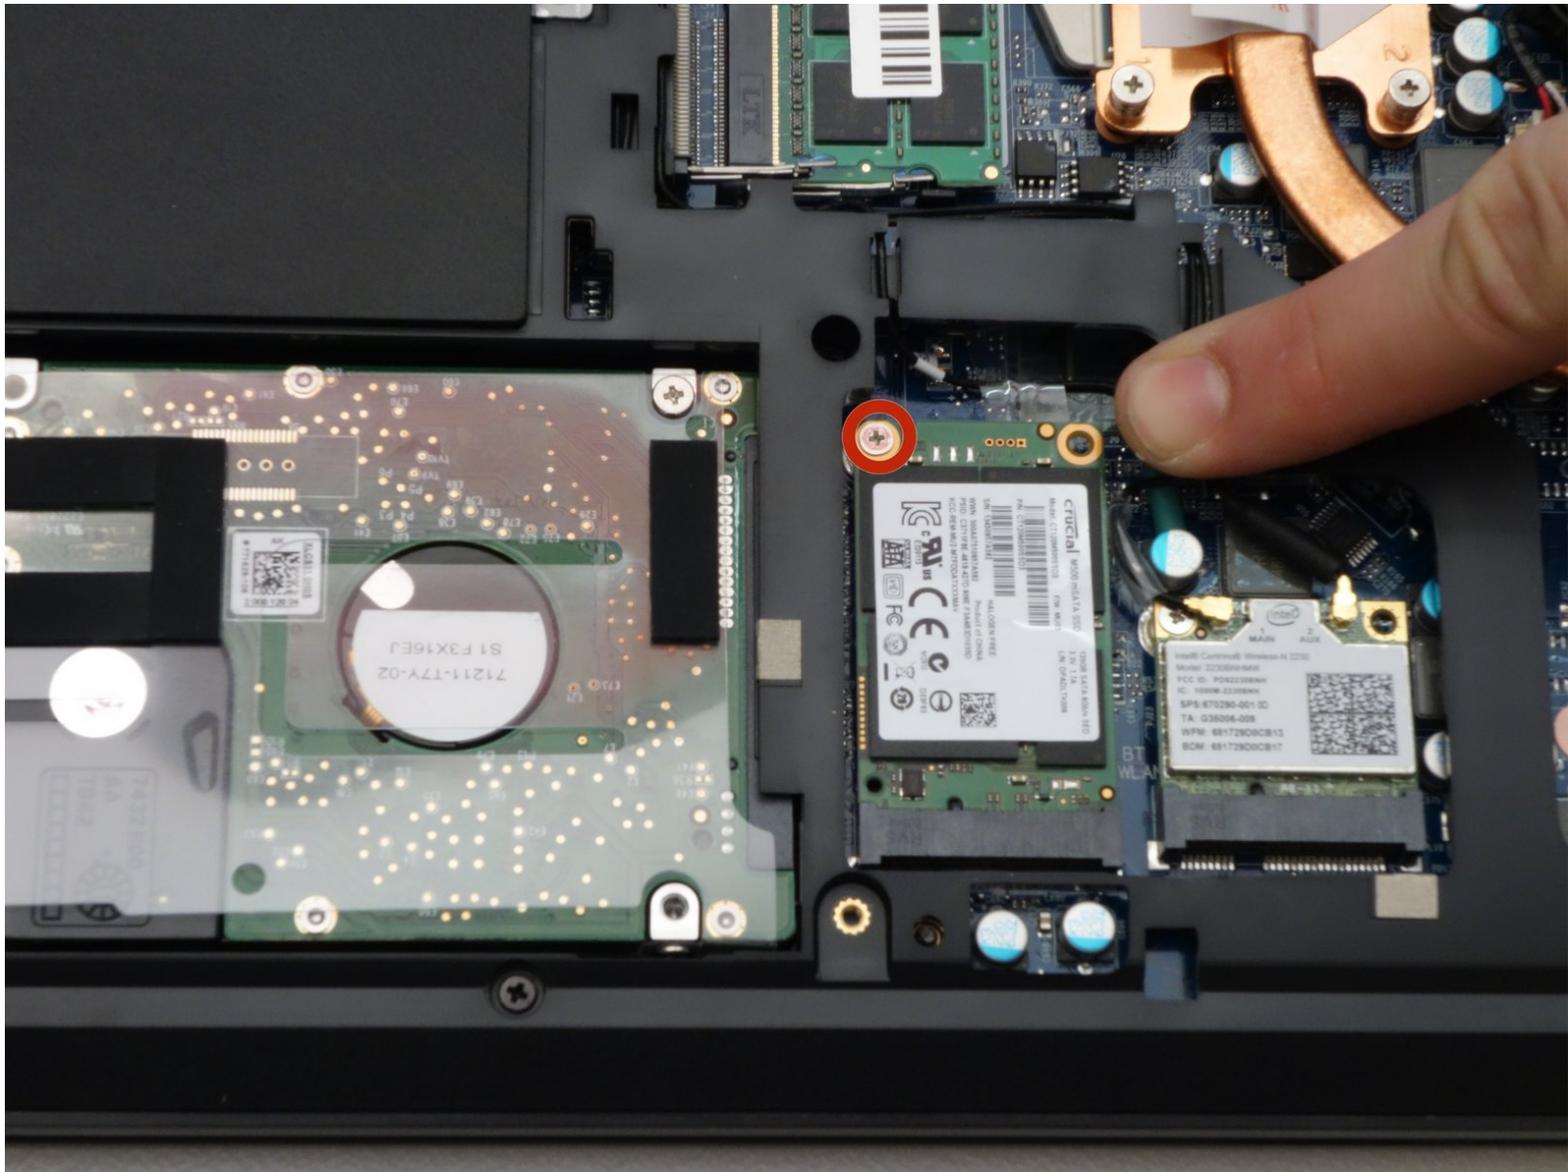

**WERKZEUGE:**

- Phillips #0 Screwdriver (1)

**TEILE:**

- Pièces détachées pour W650SZ CH (1)
- Pièces détachées pour W650SZ EU (1)

Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen



- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entferne den Akkumulator.

Schritt 2 — why! W650SZ Zugang zu den wichtigsten Komponenten



- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Die Abdeckung kann nun entfernt werden.

Schritt 3 — SSD Festplatte



- Löse die Befestigungsschraube der SSD Festplatte mit dem Philips Schraubenzieher.
- Entferne die SSD Festplatte.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.