



why! W650SZ RAM Speicher auswechseln oder erweitern

Geschrieben von: Felice Suglia




**WERKZEUGE:**

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

**TEILE:**

- [Pièces détachées pour W650SZ CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W650SZ EU](#) (1)

Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen

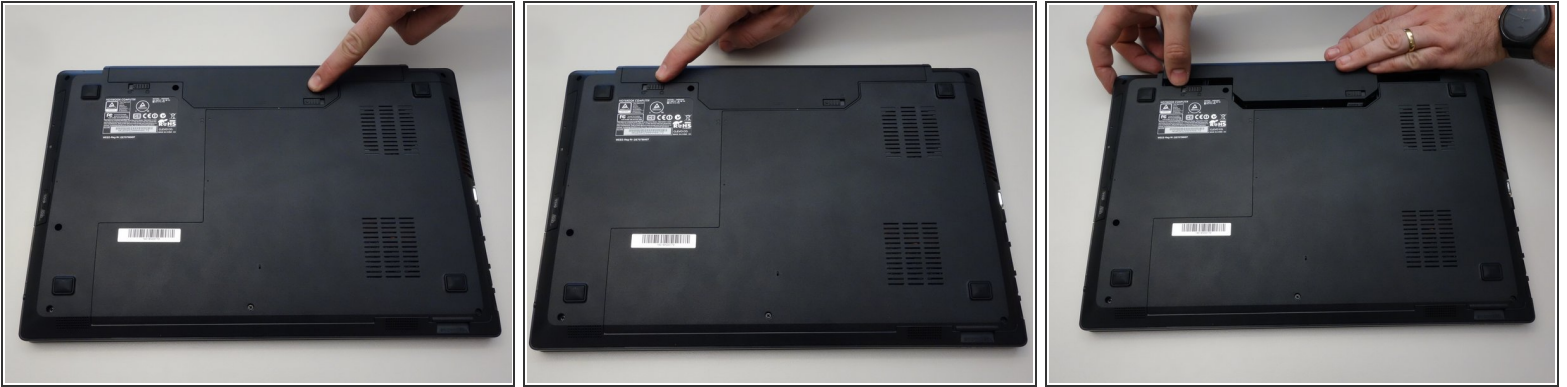


- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entferne den Akkumulator.

Schritt 2 — why! W650SZ Zugang zu den wichtigsten Komponenten



- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Die Abdeckung kann nun entfernt werden.

Schritt 3 — RAM Speicher auswechseln oder erweitern

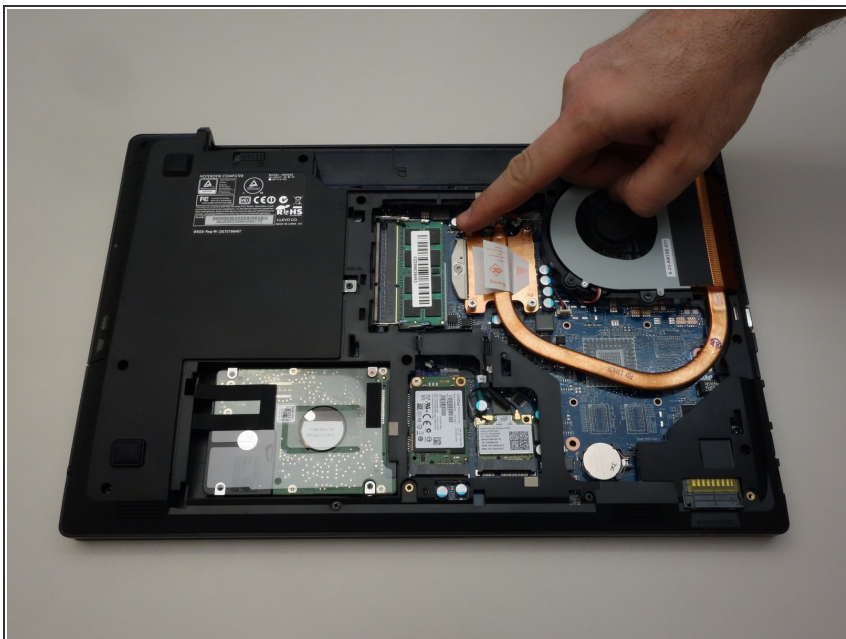

- Orte und drücke die Spannungsfedern welche das Speichermodul befestigen auseinander.
- Ziehe das Speichermodul (RAM) aus seinem Stecker.

Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.