




why! W650SZ Tastatur auswechseln

Tastatur auswechseln.

Geschrieben von: Felice Suglia

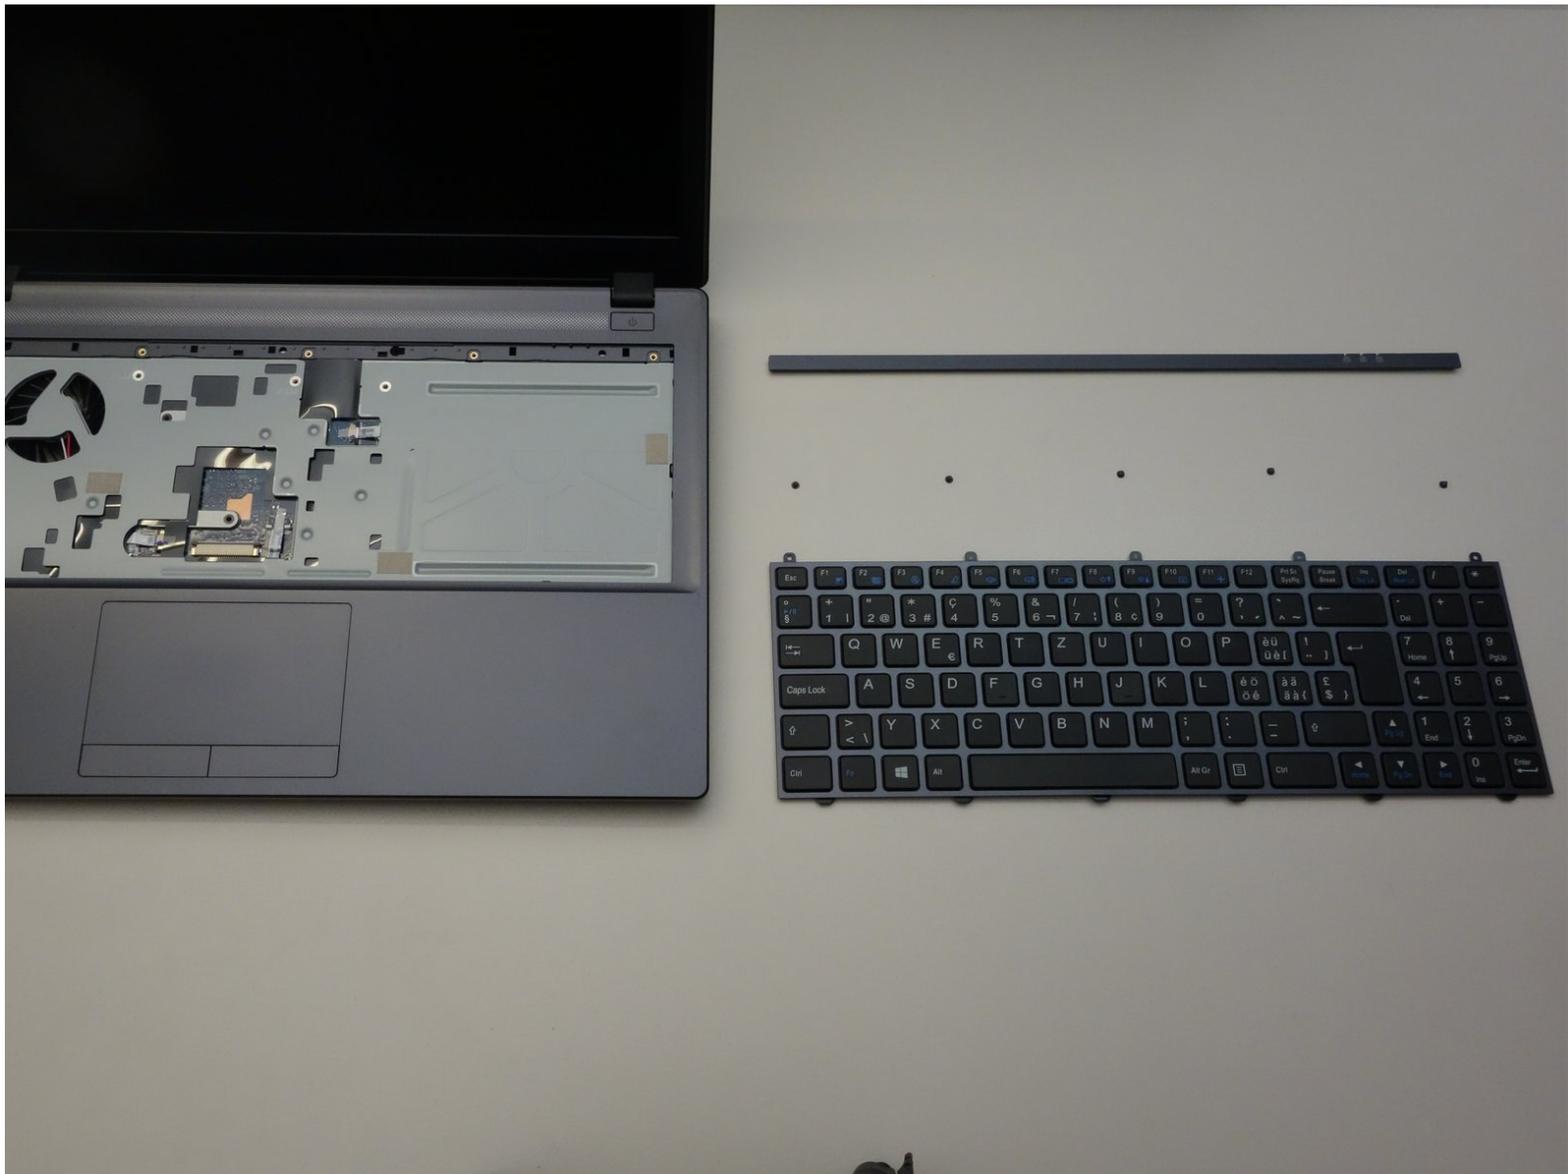

**WERKZEUGE:**

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

**TEILE:**

- [Pièces détachées pour W650SZ CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W650SZ EU](#) (1)

Schritt 1 — Den Akkumulator entfernen




- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
- Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
- Entferne den Akkumulator.

Schritt 2 — why! W650SZ Zugang zu den wichtigsten Komponenten



- Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben unten an der Abdeckung.
- Die Abdeckung kann nun entfernt werden.

Schritt 3 — Tastatur auswechseln

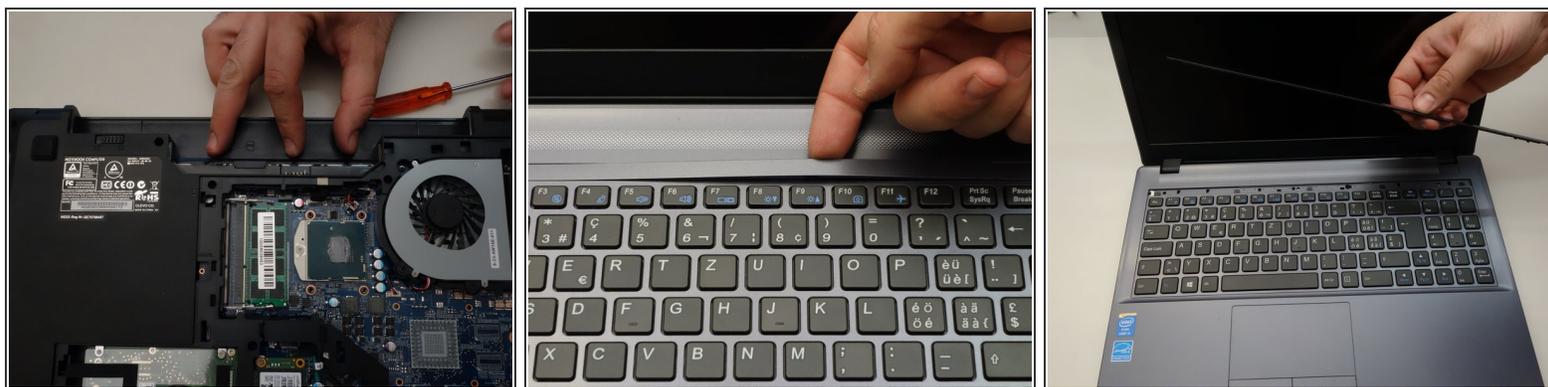

- Drücke sanft auf die angegebenen Punkte damit die LED Abdeckungs-Leiste entfernt werden kann.
- Drehe dann den Laptop um und befreie die LED Abdeckungs-Leiste.
- Schlussendlich entferne diese komplett.

Schritt 4




- Die fünf Tastatur Befestigungsschrauben sind nun sichtbar.
- Beginne mit dem Lösen der ersten Schraube.
- Danach entferne die restlichen vier Schrauben (2-5).

Schritt 5



- Befreie nun langsam die Tastatur.
- Nun kehre sie um.
- Löse nun das Tastaturkabel auf der rechten Seite.

Schritt 6

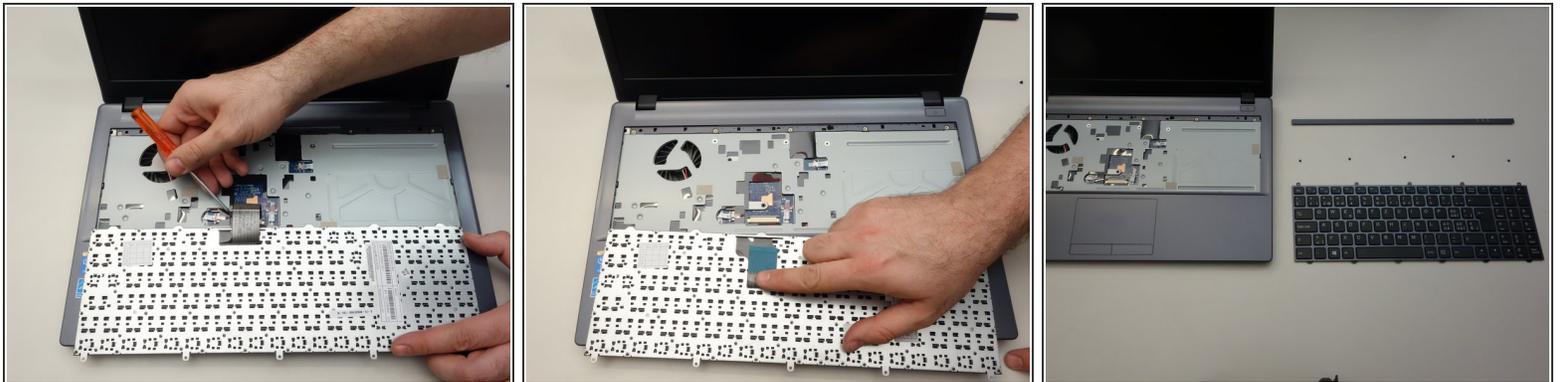

- Danach löse es ebenfalls auf der linken Seite.
- Sobald das Stecker-Kabel abgetrennt ist,
- Hebe die Tastatur sorgfältig heraus.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen zu bauen gen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.