



Den Standfuß der PlayStation 5 entfernen

Folge dieser Anleitung, um den Standfuß der...

Geschrieben von: Robert Boyd



EINLEITUNG

Folge dieser Anleitung, um den Standfuß der PlayStation 5 zu entfernen.

Bevor du beginnst, **fahre deine Konsole komplett herunter und entferne alle Kabel**. Achte darauf, dass du ESD-sicher arbeitest und es nicht zu elektrostatischen Entladungen kommt.



WERKZEUGE:

- [Flachschraubendreher 2,5 mm](#) (1)
- [Coin](#) (1)

optional

Schritt 1 — Entferne die Schraube des Standfußes



- Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
- ⓘ Wenn deine PlayStation 5 quer steht, mache mit Schritt 6 weiter.
- ⚠ **Arbeite auf einer flachen Oberfläche, damit deine Konsole nicht so leicht umkippen kann.**
- Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.

Schritt 2 — Entferne den Standfuß



- Hebe den Standfuß gerade nach oben.

Schritt 3 — Die Schraube des Standfuß verstauen



- Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.

Schritt 4 — Schraubenloch abdecken




- Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
- Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.

Schritt 5 — Schließe die Abdeckung



- Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.

Schritt 6 — Entferne den Standfuß

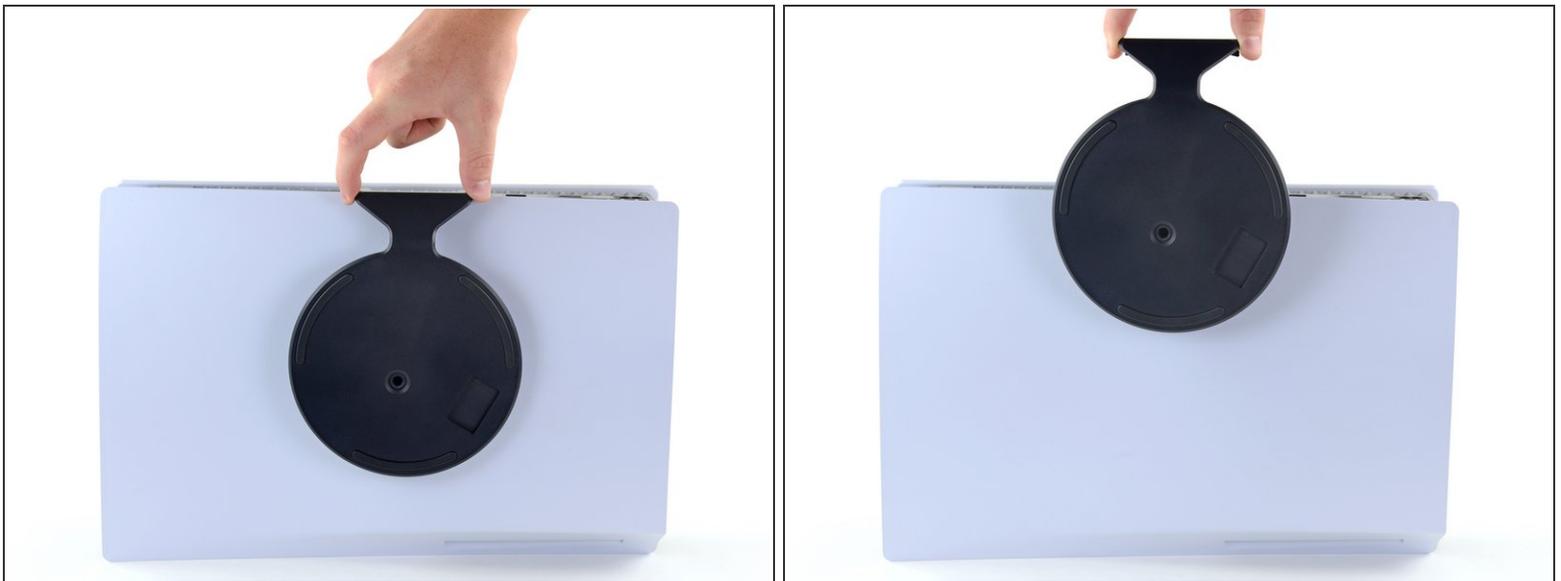

- Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
- Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Entsorge deinen Elektromüll [fachgerecht](#).

Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige [grundsätzliche Lösungen](#) oder frage in unserem [PlayStation 5 Forum](#) nach Hilfe bei der Fehlersuche.