


Sony DualSense Controller Akku ersetzen

Folge dieser Anleitung, um den Akku im...

Geschrieben von: Sam Omiotek

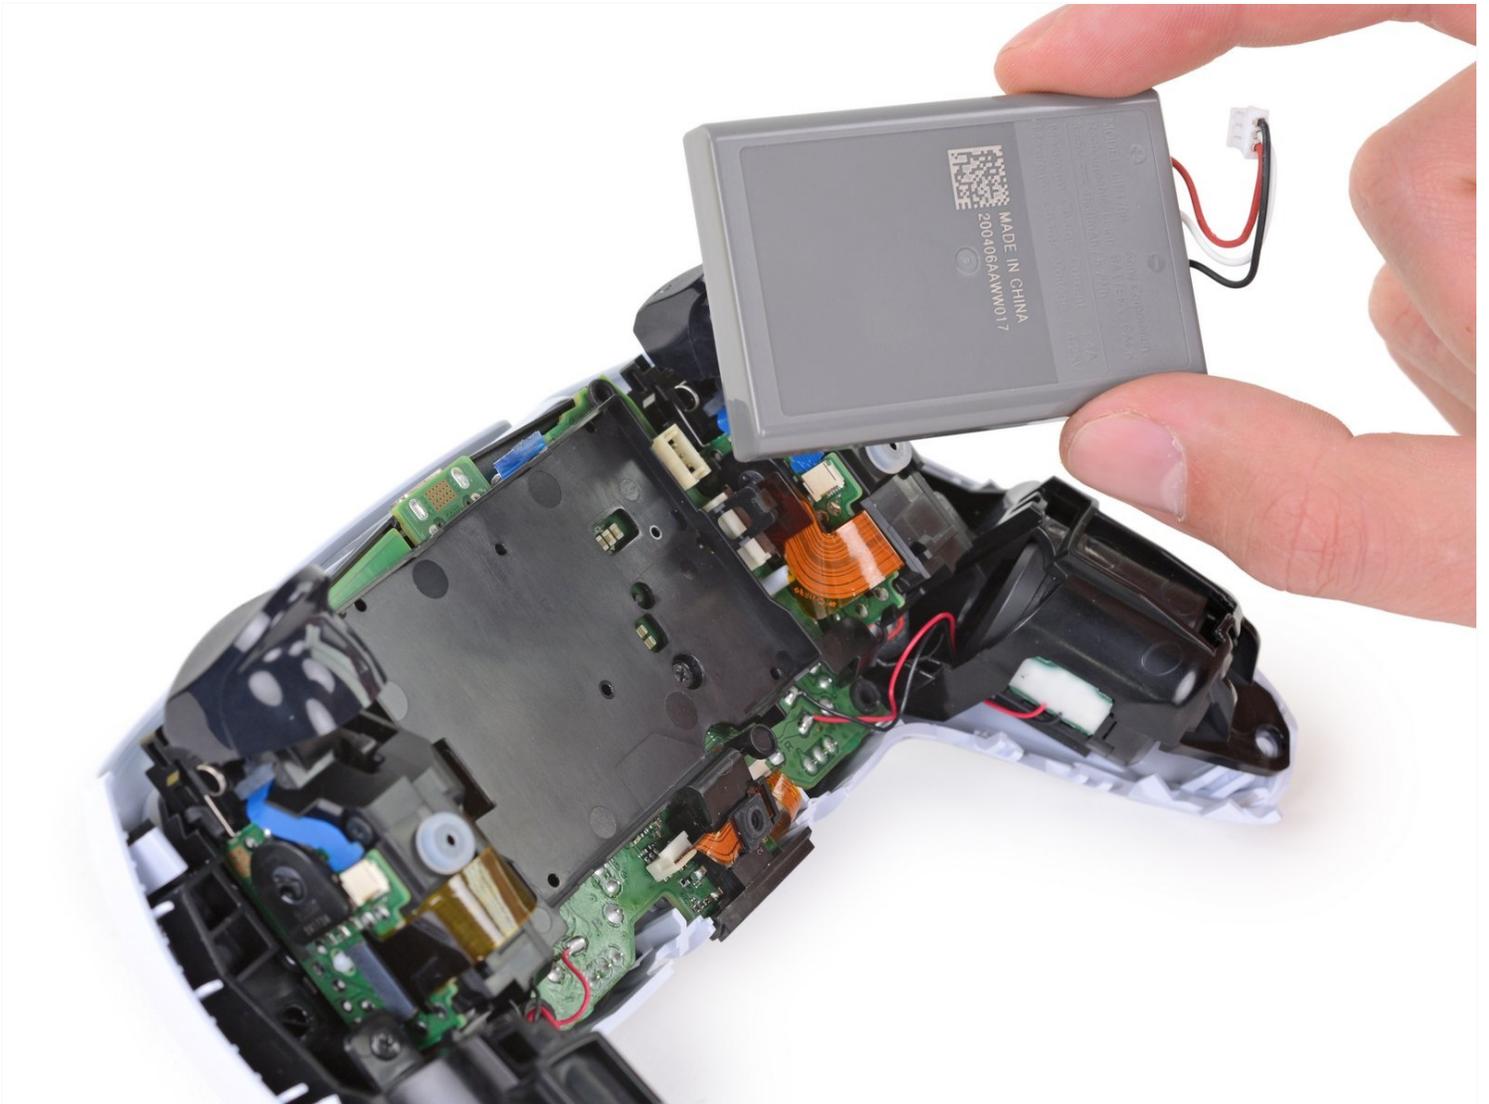

EINLEITUNG

Folge dieser Anleitung, um den Akku im DualSense Controller für die Sony PlayStation 5 zu ersetzen.

Bitte beachten: Diese Anleitung ist nur für DualSense Controller mit einer FCC ID Endung mit **1**. Prüfe die Rückseite deines Controllers, um deine Modellnummer zu verifizieren. Falls deine mit **A** endet, wird es Unterschiede im internen Design geben, allerdings kannst du diese Anleitung trotzdem nutzen.

Falls dein Akku aufgebläht ist, [musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen](#).

Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku [kalibrieren](#).

🔧 WERKZEUGE:

- 1 x Opening Picks (1)
- Spudger (1)
- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- Pinzette (1)

⚙️ ERSATZTEILE:

- PlayStation DualSense Controller Battery (1)

Schritt 1 — Das rechte Ende der Abdeckung lösen



⚠️ Ziehe das Ladekabel ab und schalte deinen Controller aus, bevor du beginnst.

- Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.

Schritt 2 — Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen



- Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.

Schritt 3 — Das linke Ende der Abdeckung lösen



- Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.

Schritt 4 — Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen



- Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.

Schritt 5 — Abdeckung entfernen



- Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
- Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.

Schritt 6 — L1 Taste entfernen



- Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der **L1** Taste.
 - ⓘ Halte die Taste mit deinem [Daumen](#) fest, damit sie nicht quer durch den Raum fliegt.
- Heble den Spudger nach oben, um die **L1** Taste abzulösen.

Schritt 7 — R1 Taste entfernen



- Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der **R1** Taste.
 - ⓘ Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der **R1** Taste.
- Heble den Spudger nach oben, m die **R1** Taste abzulösen.

Schritt 8 — Gehäuseunterteil entfernen



- Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.

Schritt 9




- Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben hinter den **L1** und **R1** Tasten.

Schritt 10





- Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.

Schritt 11

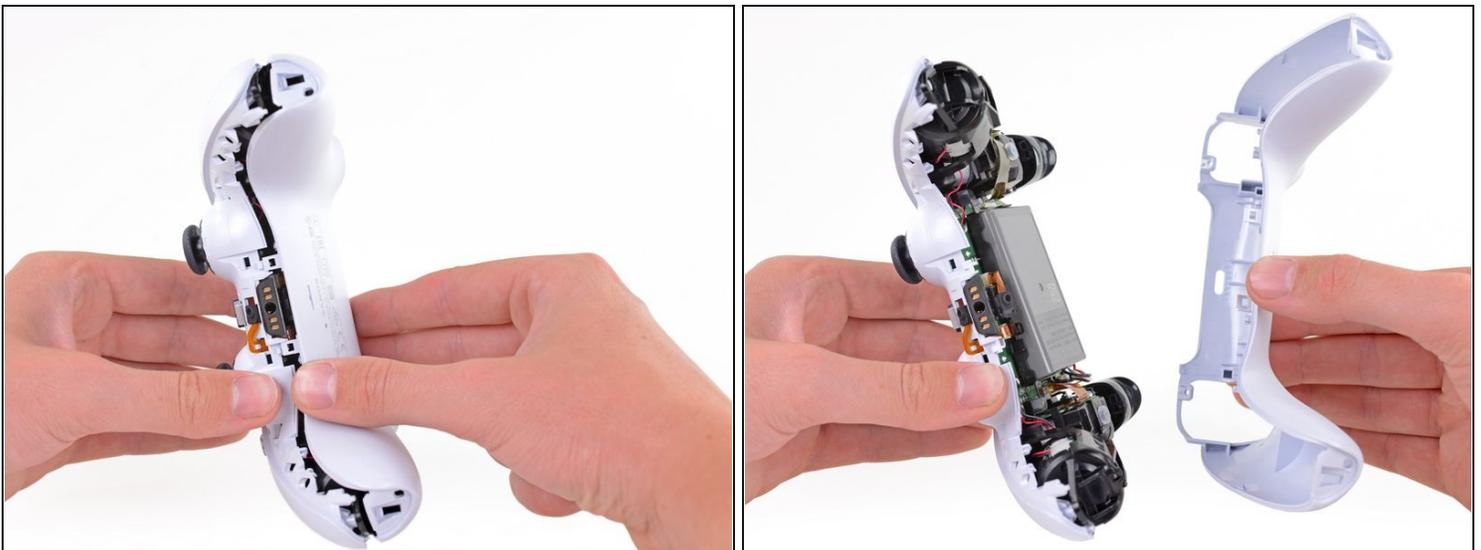

- Entferne das Gehäuseunterteil.
- ⓘ Bei manchen Modellen wird das Gehäuseunterteil von zwei weiteren Clips gehalten. Diese befinden sich links und rechts neben den zuvor ausgebauten Schultertasten. Wenn das Gehäuseunterteil nicht ohne Kraft entfernt werden kann, überprüfe, ob diese Clips vorhanden sind.


Schritt 12 — Akku abtrennen

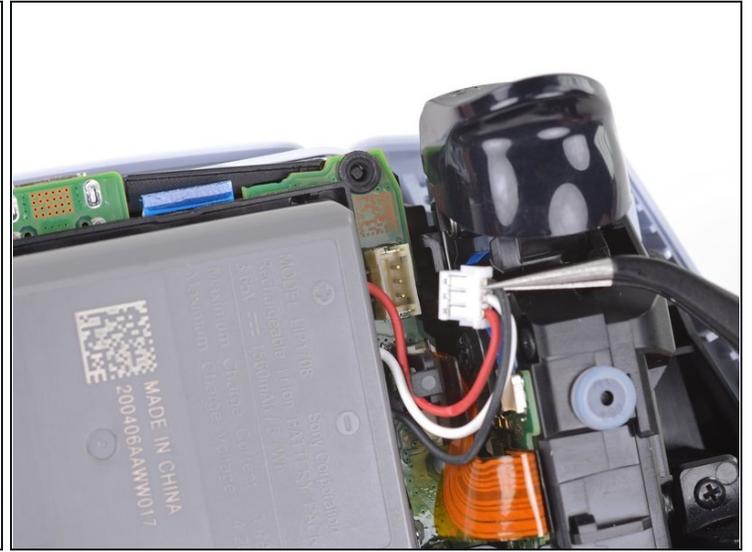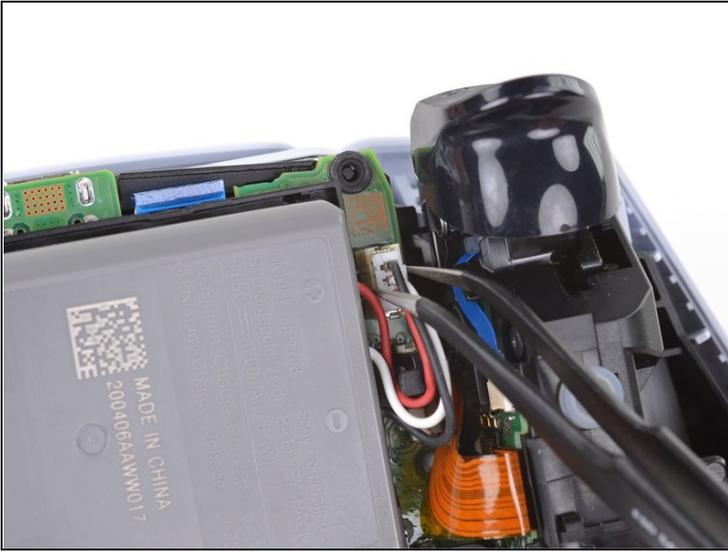

- Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.

⚠ Ziehe beim Abtrennen nicht an den Kabeln, sondern an den Steckern.

Schritt 13 — Akku entfernen

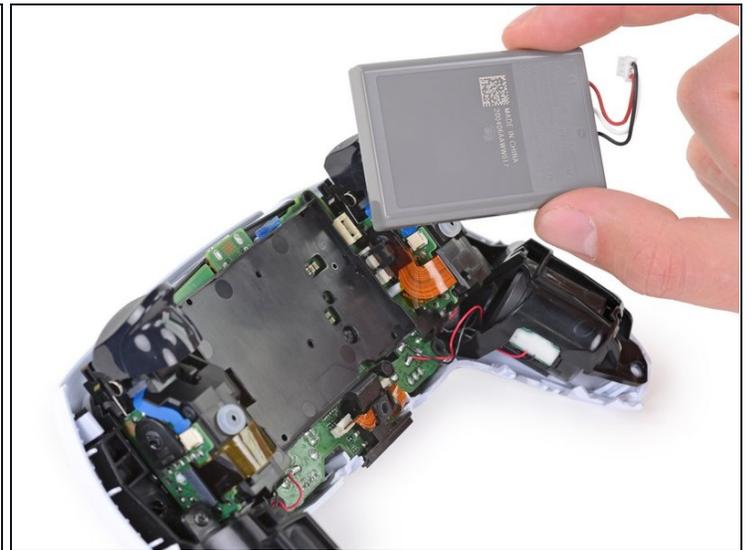

- Hebe den Akku gerade aus der Halterung.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Entsorge deinen Elektromüll [fachgerecht](#).

Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige [grundsätzliche Lösungen](#) oder frage in unserem [Forum](#) nach Hilfe bei der Fehlersuche.