

Sony DualSense Controller Tasten tauschen

Benutze diese Anleitung, um die Tasten deines...

Geschrieben von: Sam Omiotek



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Tasten deines Sony PlayStation 5 Dual Sense Controller zu ersetzen.

Hinweis: Diese Anleitung ist für den Dual Sense Controller mit der FCC ID-Endung **1**. Schau auf die Rückseite deines Controllers, um das Modell festzustellen. Falls dein Controller die FCC ID-Endung **A** hat, ist der interne Aufbau anders.



WERKZEUGE:

1 x Opening Picks (1)
Spudger (1)
Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
Pinzette (1)



ERSATZTEILE:

PlayStation DualSense Controller
Trigger Button Cover Set (1)

Schritt 1 — Das rechte Ende der Abdeckung lösen



⚠ Ziehe das Ladekabel ab und schalte deinen Controller aus, bevor du beginnst.

- Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.

Schritt 2 — Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen



- Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.

Schritt 3 — Das linke Ende der Abdeckung lösen



- Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.

Schritt 4 — Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen



- Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.

Schritt 5 — Abdeckung entfernen



- Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
- Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.

Schritt 6 — L1 Taste entfernen



- Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der **L1** Taste.
 - ① Halte die Taste mit deinem [Daumen](#) fest, damit sie nicht quer durch den Raum fliegt.
- Heble den Spudger nach oben, um die **L1** Taste abzulösen.

Schritt 7 — R1 Taste entfernen



- Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der **R1** Taste.
 - ① Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der **R1** Taste.
- Heble den Spudger nach oben, m die **R1** Taste abzulösen.

Schritt 8 — Gehäuseunterteil entfernen



- Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.

Schritt 9




- Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben hinter den **L1** und **R1** Tasten.

Schritt 10



- Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.

Schritt 11

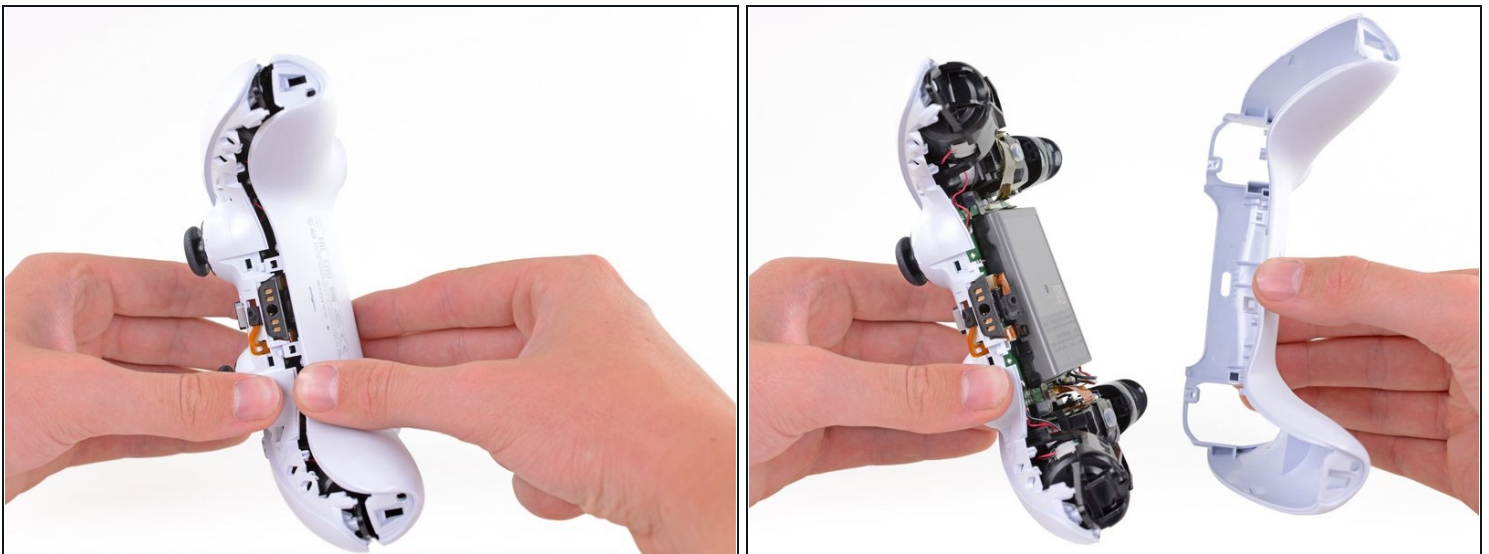

- Entferne das Gehäuseunterteil.
- ⓘ Bei manchen Modellen wird das Gehäuseunterteil von zwei weiteren Clips gehalten. Diese befinden sich links und rechts neben den zuvor ausgebauten Schultertasten. Wenn das Gehäuseunterteil nicht ohne Kraft entfernt werden kann, überprüfe, ob diese Clips vorhanden sind.

Schritt 12 — Akku abtrennen



- Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.

⚠ Ziehe beim Abtrennen nicht an den Kabeln, sondern an den Steckern.

Schritt 13 — Akku entfernen




- Hebe den Akku gerade aus der Halterung.

Schritt 14 — Unteres Mikrofon entfernen





- Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.

Schritt 15 — Akkuhalterung entfernen

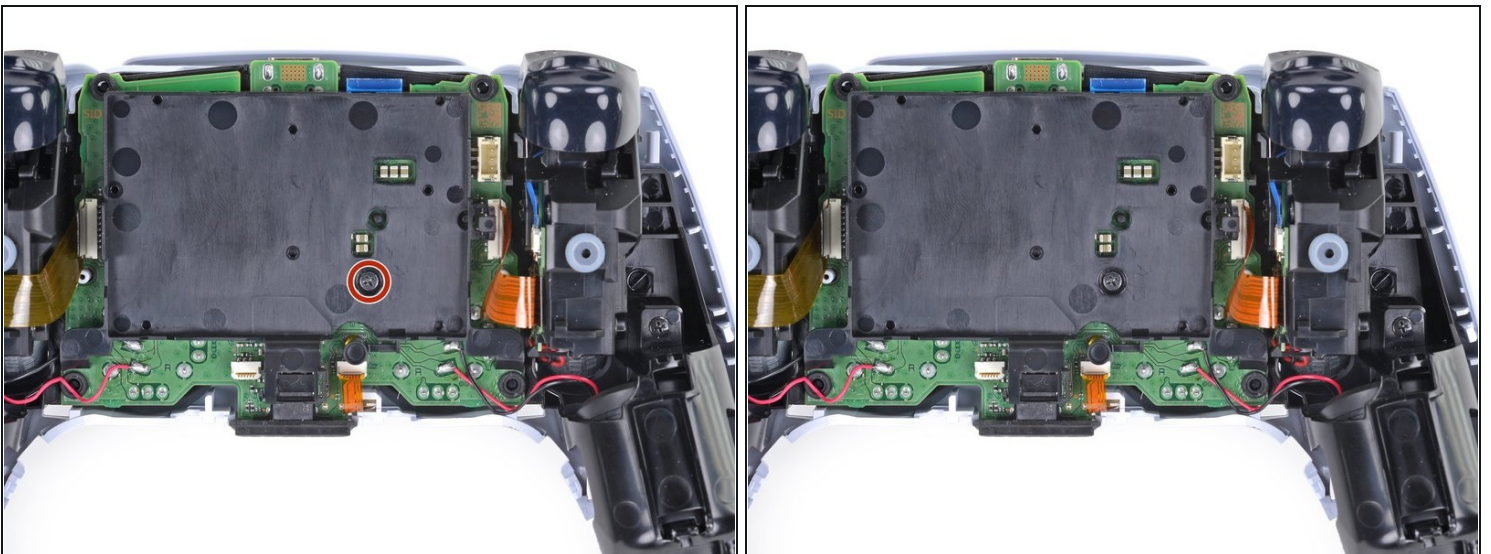



- Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.

Schritt 16

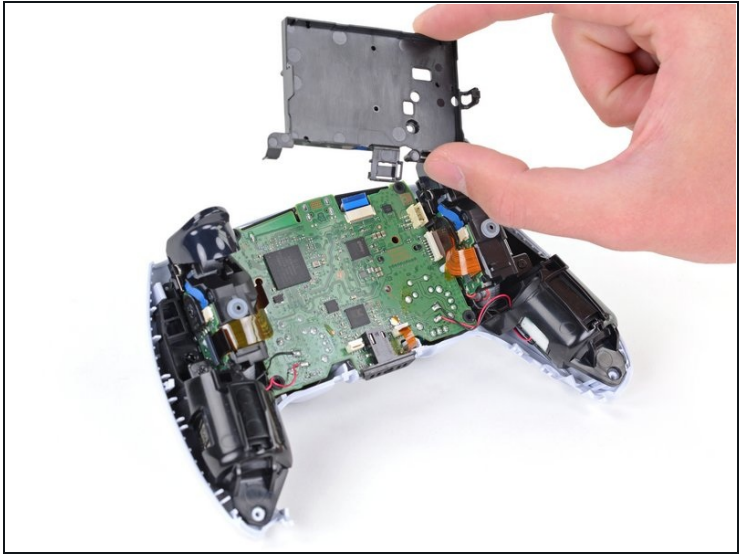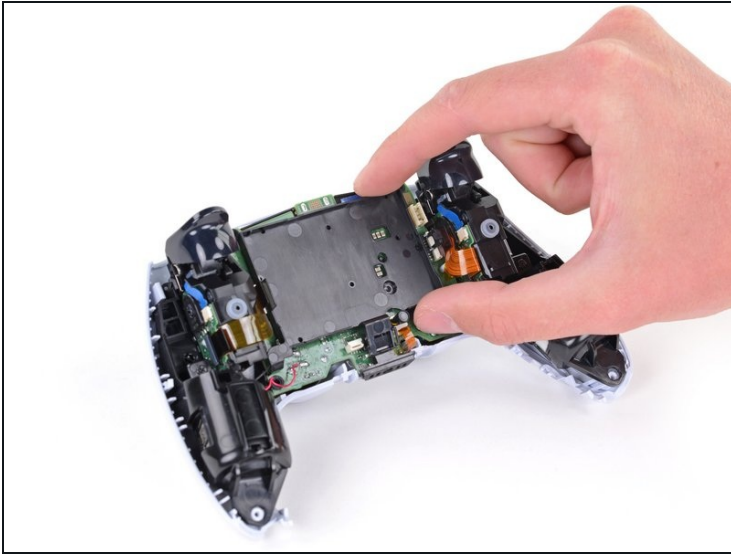

- Hebe die Akkuhalterung vom Motherboard.

Schritt 17 — Rechte Tasteneinheit ablösen

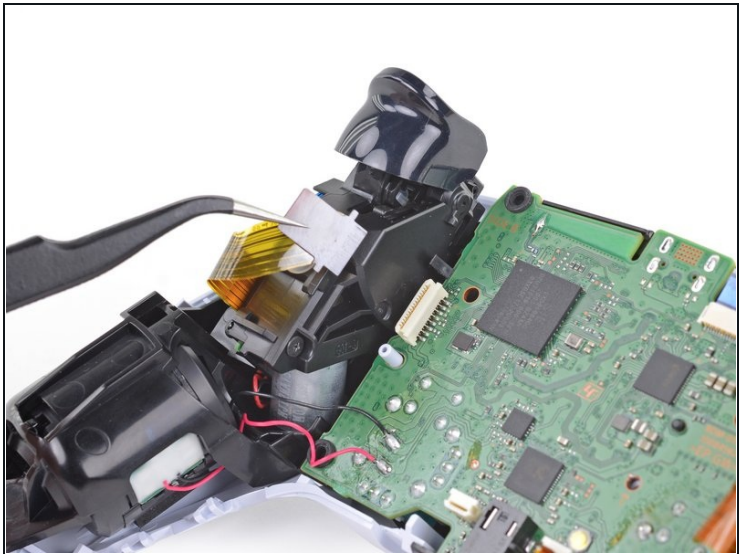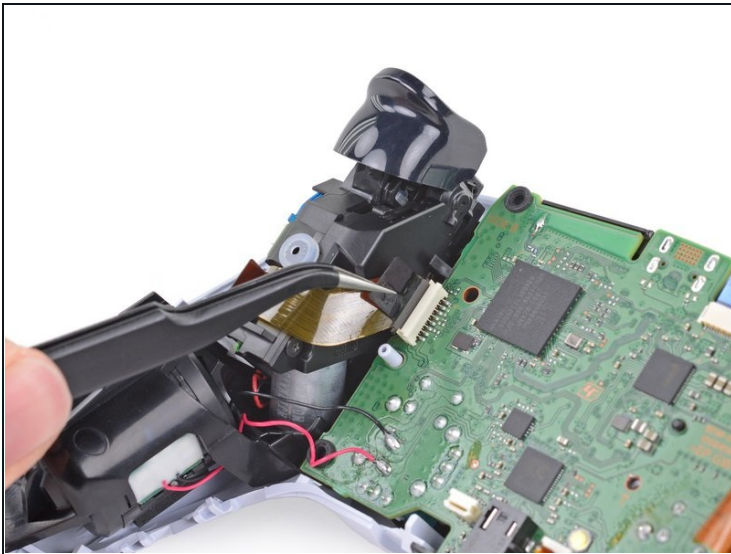


- Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
 - ① Entferne das Flachbandkabel noch nicht ganz.

Schritt 18




- Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
- Entferne das Kabel.

Schritt 19 — Linke Tasteneinheit ablösen

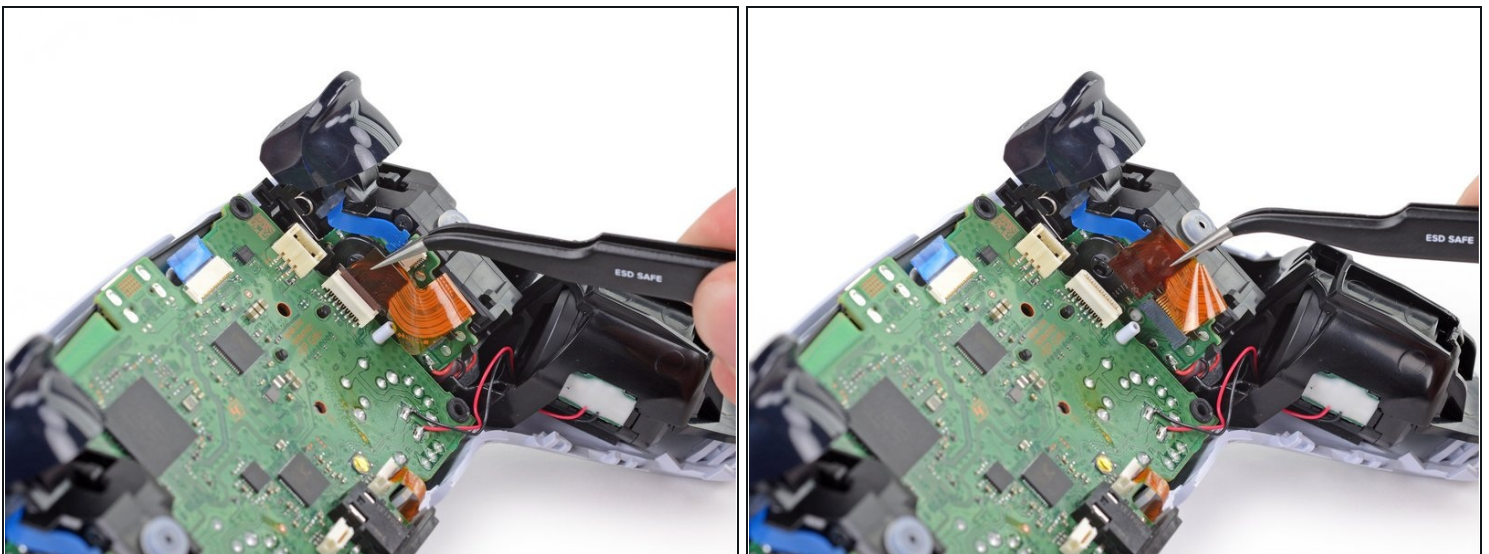


- Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
- ① Entferne das Flachbandkabel noch nicht ganz.

Schritt 20

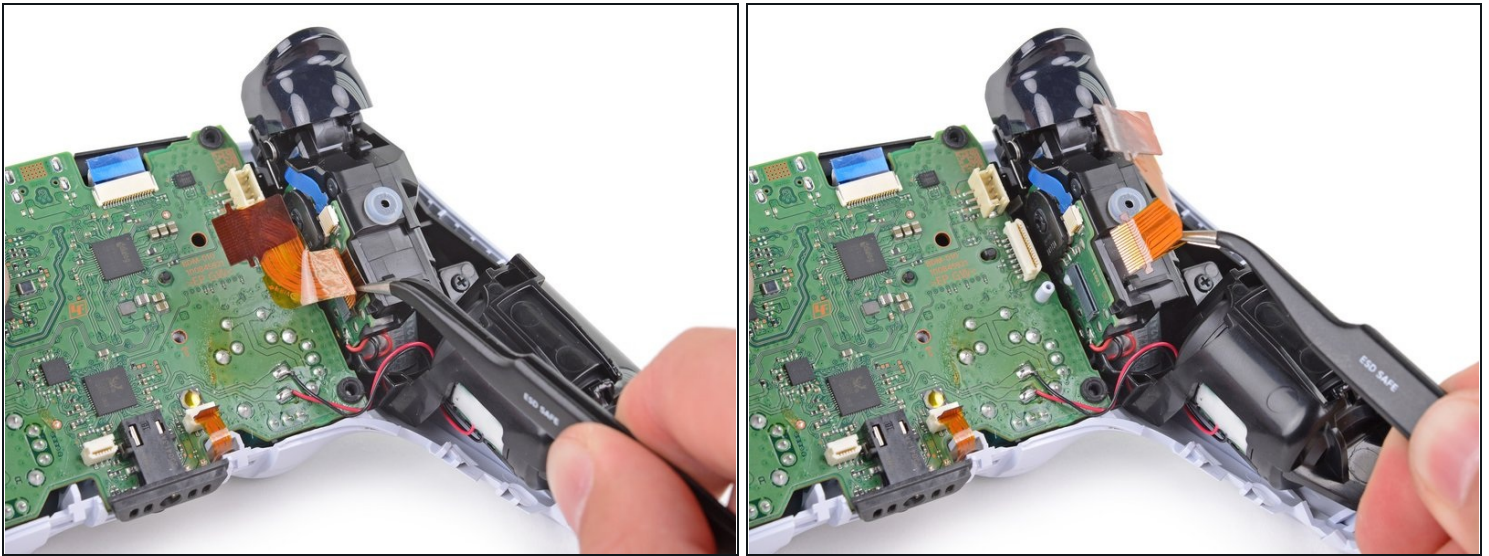


- Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
- Entferne das Kabel.

Schritt 21 — Oberes Mikrofon abtrennen

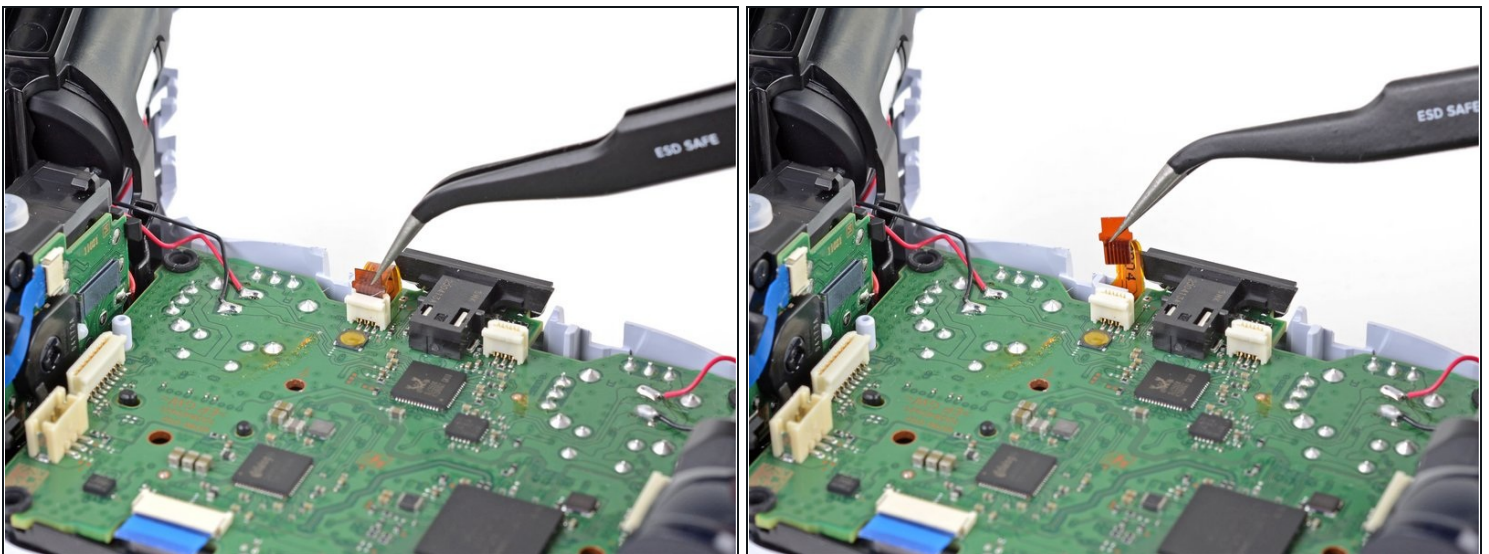


- Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.

Schritt 22 — Touchpad abtrennen

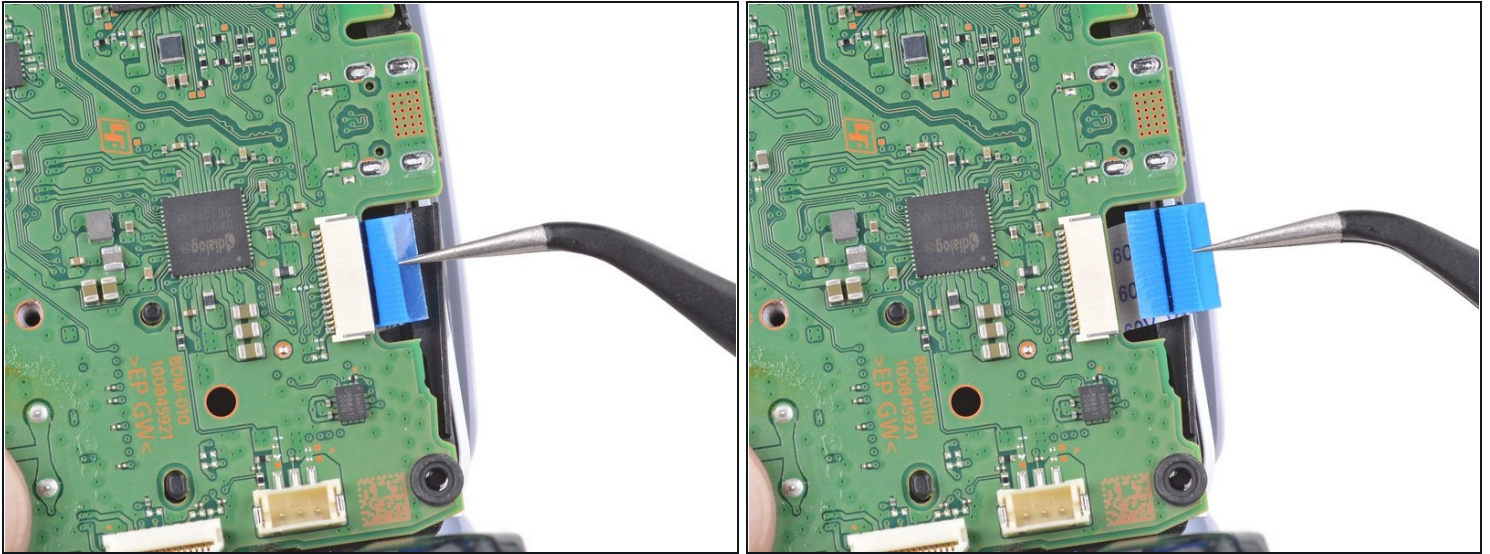

- Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.


Schritt 23 — Motherboard herausheben

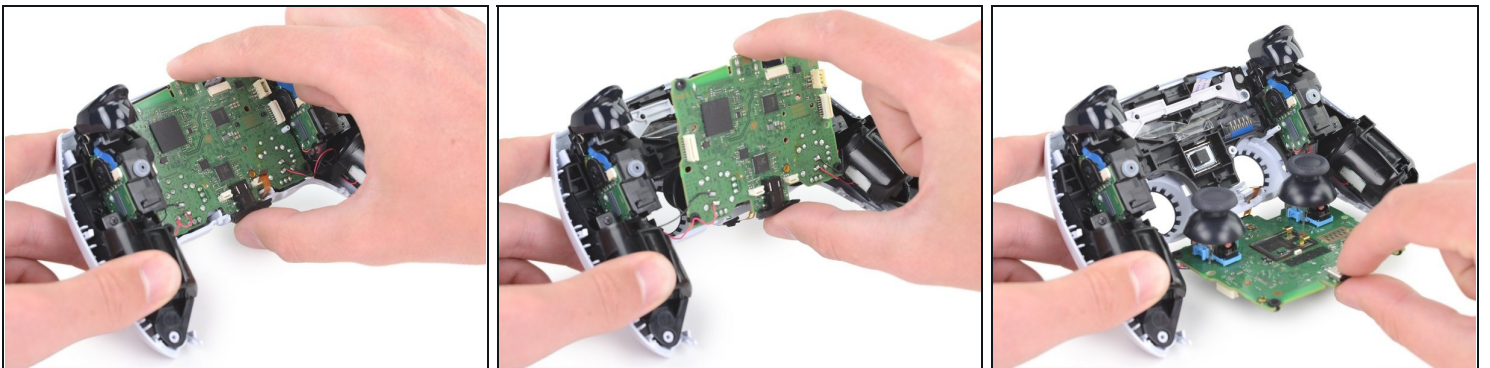

- Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.


⚠ Entferne das Motherboard noch nicht vollständig. Vier angelötete Kabel verbinden das Motherboard mit den Vibrationsmotoren.

Schritt 24 — Lichtführung entfernen

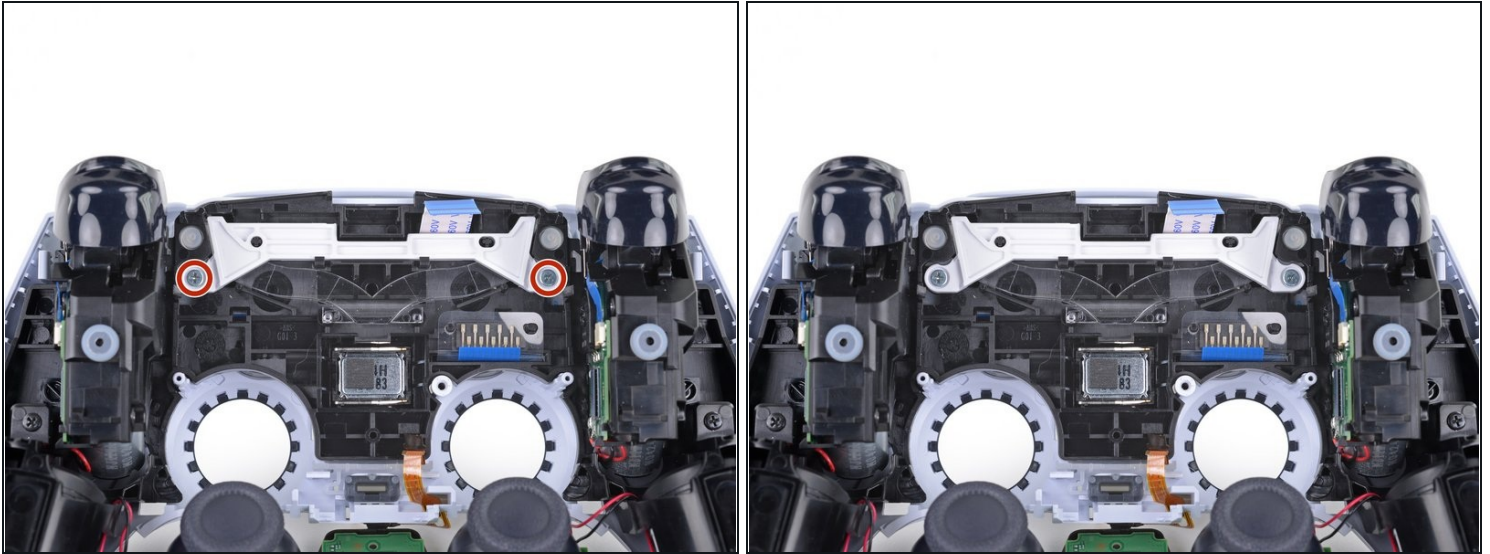


- Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 8.5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Lichtführung befestigt ist.

Schritt 25

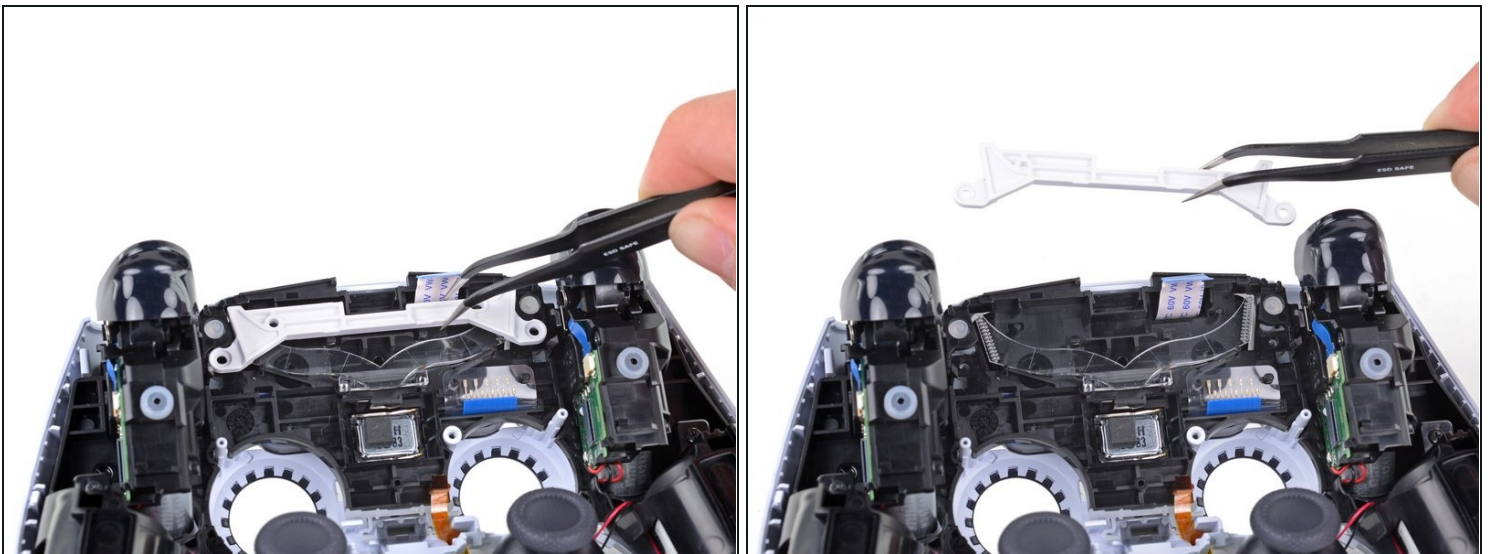


- Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung der Lichtführung zu entfernen.

Schritt 26

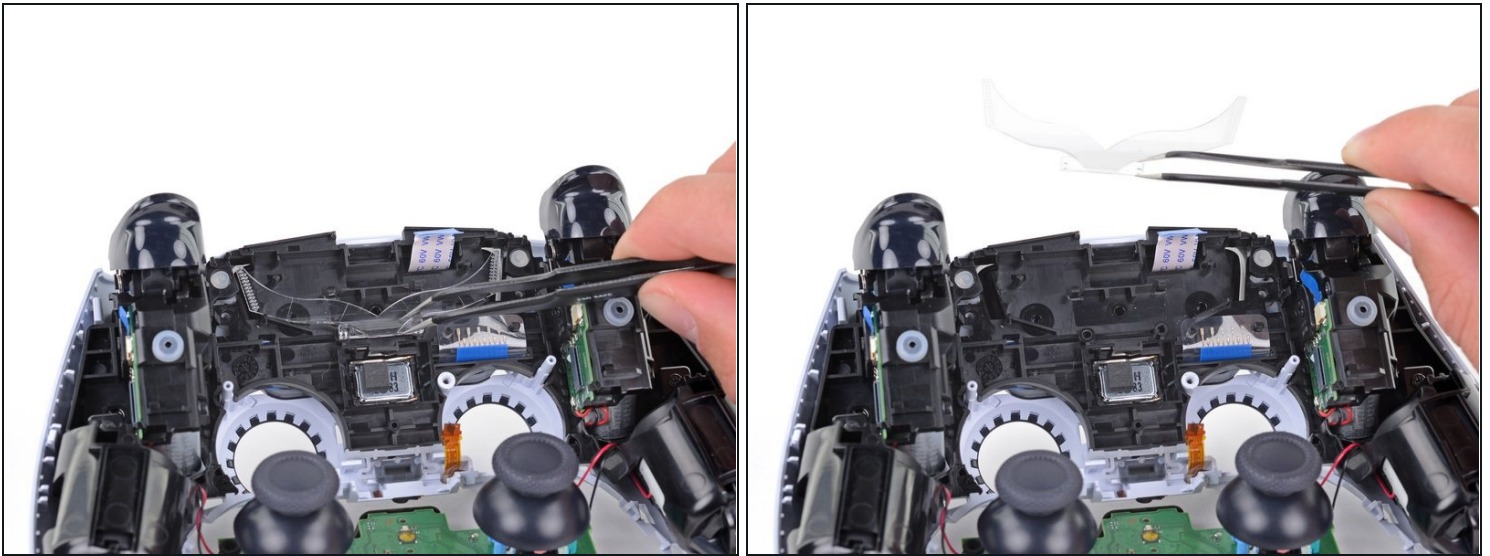


- Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Lichtführung zu entfernen.

Schritt 27 — Lautsprecher entfernen

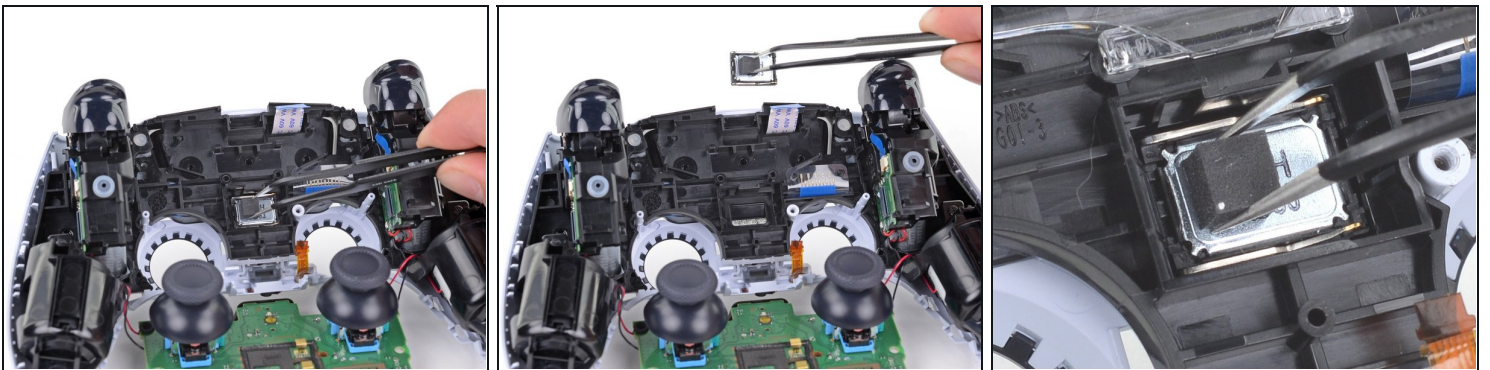


- Benutze eine Pinzette, um den Lautsprecher vom Mittelrahmen zu entfernen.
- ☑ Achte darauf, dass du den Lautsprecher wieder richtig herum einbaust: Die Schaumstoffpads gehören auf die linke Seite und die [goldenen Kontaktpins](#) auf die rechte Seite.

Schritt 28 — Mittelrahmen entfernen

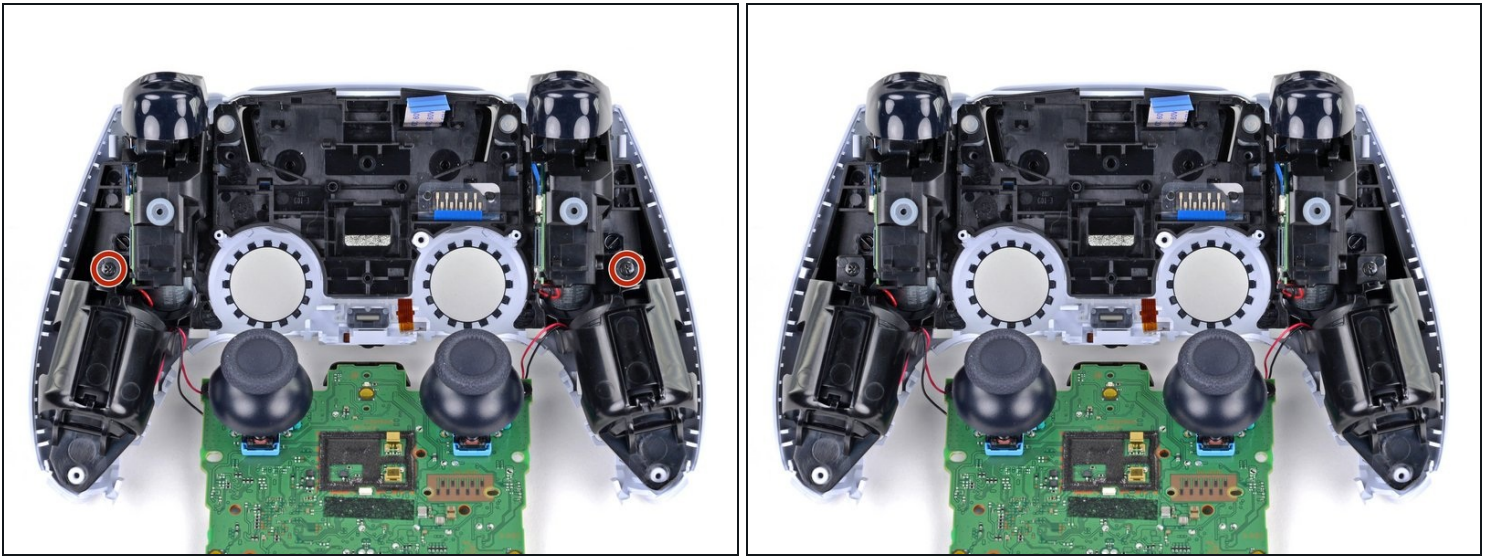

- Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 6,4 mm Schrauben zu lösen, mit denen der Mittelrahmen am vorderen Gehäuse befestigt ist.

Schritt 29

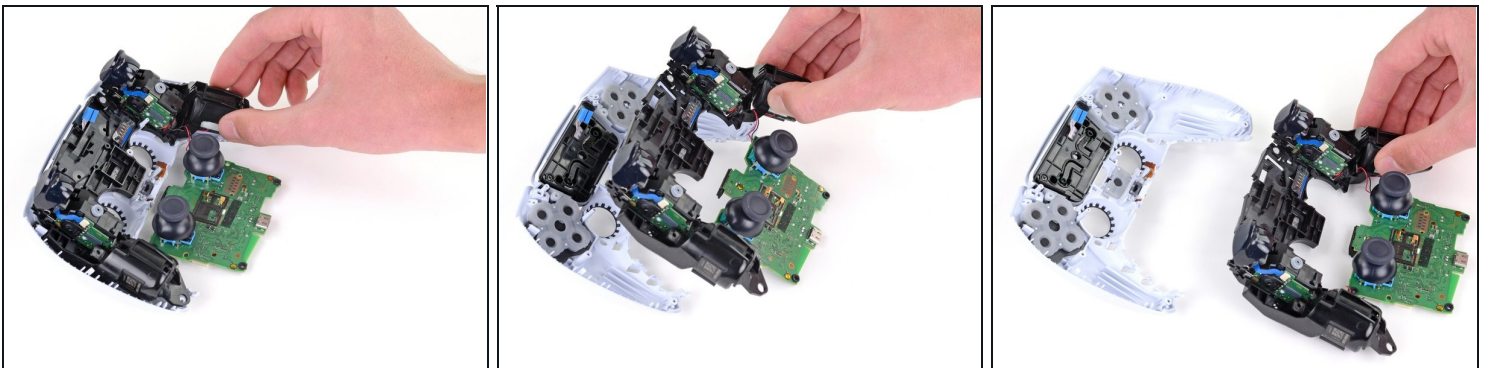

- Hebe den Mittelrahmen und das Mainboard vorsichtig nach oben und aus dem vorderen Gehäuse heraus.
 - ⚠ Achte darauf, dass die Kabel des Vibrationsmotors nicht zu stark angespannt werden.
- ☑ Führe das Flachbandkabel des Touchpads beim Zusammenbau wieder durch seine rechteckige Öffnung im Mittelrahmen.

Schritt 30 — Leitende Silikongummipads entfernen



- Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die drei leitenden Silikongummipads von der Innenseite des vorderen Gehäuses zu entfernen.

ⓘ Die Tasten befinden sich nun lose im vorderen Gehäuse.

Schritt 31 — Tasten entfernen



- Halte das vordere Gehäuse dicht über deinen Tisch und drehe es langsam um. Die Tasten sollten nun einfach herausfallen.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Entsorge deinen Elektromüll [sachgerecht](#).

Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar [grundständigen Lösungen](#), ansonsten findest du in unserem [Forum](#) Hilfe bei der Fehlersuche.