



Ikea Bekant Bedienung Teardown

Diese Anleitung zeigt, wie man die Bedienung, für die elektrische Höhenverstellung des IKEA Bekant, demontiert und bildet dessen Inhalt ab.

Geschrieben von: Curt Seeling




Schritt 1 — Überblick




- Das Bedienelement besteht aus dem grauen Gehäuse mit schwarzem Kabel und Stecker.
- Im Gehäuse eingesteckt befindet sich der Sicherheitsstift. Hier mit einem Ersatzstift.

Schritt 2 — Gehäuse öffnen

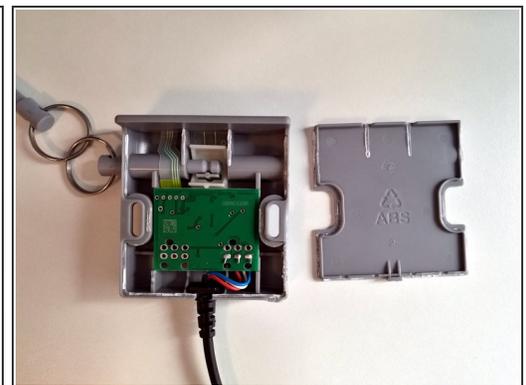



- Da das Gehäuse verklebt ist, muss es vorsichtig aufgebrochen werden. Dazu mit einem dünnen Schraubendreher an einer Stelle aufhebeln.
- Wenn die Öffnung weit genug ist, kann eine Chipkarte benutzt werden, um Beschädigungen minimal zu halten.

Schritt 3 — Komponenten entnehmen

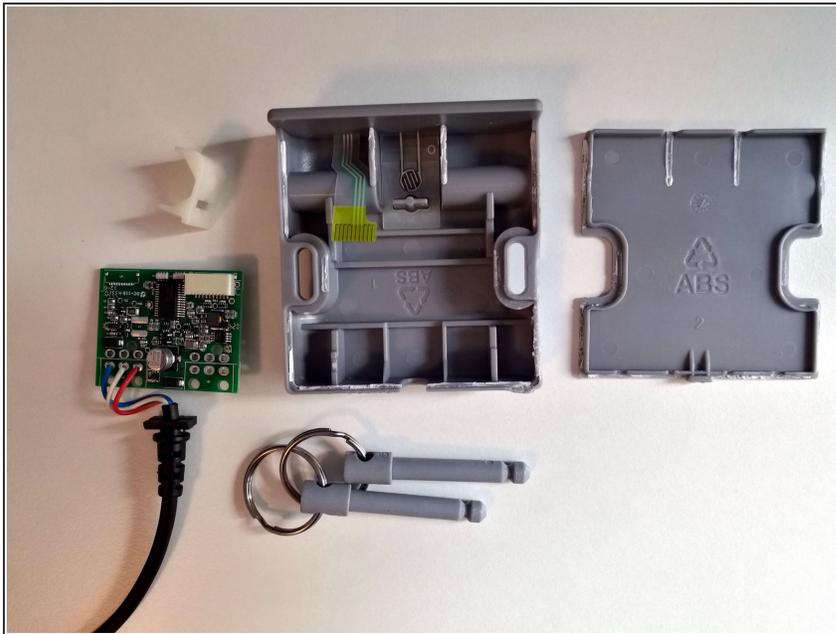

- Bevor man die Platine herausnehmen kann, muss das Verbindungskabel zu den vorderen Buttons vorsichtig herausgezogen werden.
- Nachdem der Sicherheitsstift entfernt wurde, kann das weiße Plastikteil vom Sicherheitsschalter entnommen werden.

Schritt 4 — Ansicht der Platine

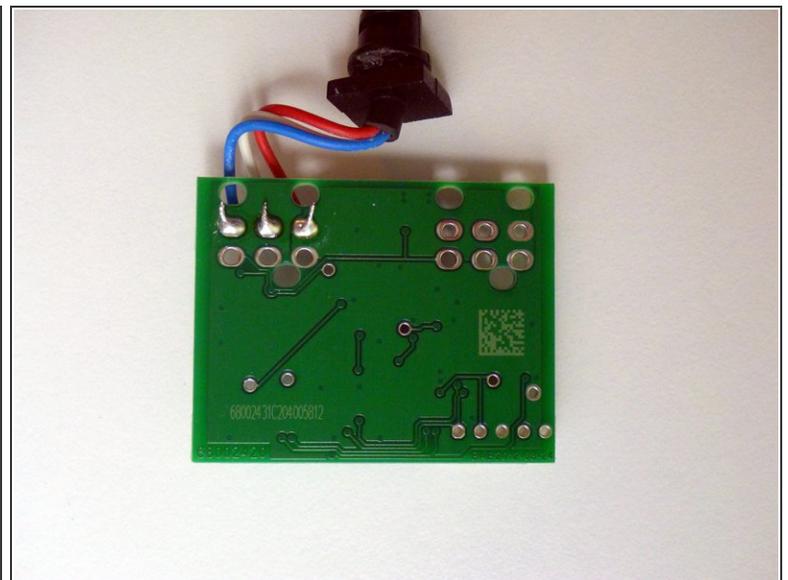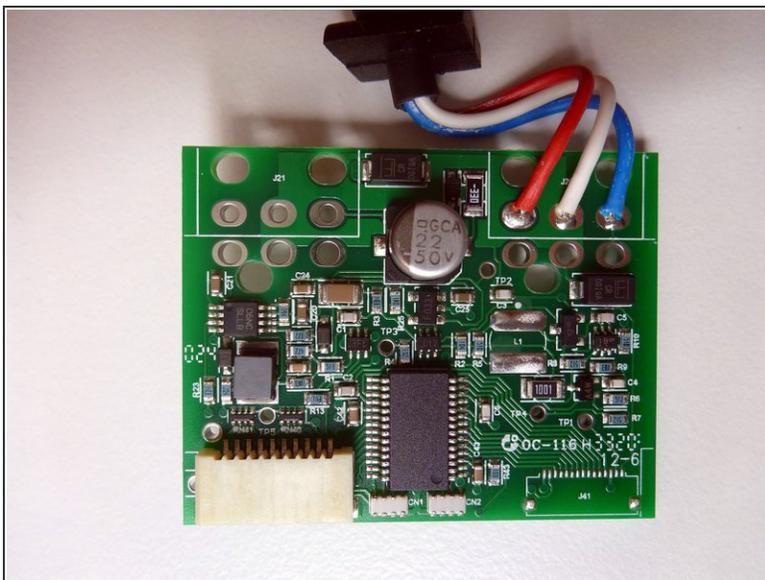

- Abschließend hier noch die Platine.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.