



Nintendo WaveBird Drahtloskontroller

Seitentasten austauschen

Austausch der Seitentasten am Nintendo WaveBird Drahtloskontroller.

Geschrieben von: Travis Taylor



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Seitentasten austauschen kannst. Das kann helfen, wenn die [Seitentasten nicht richtig funktionieren](#).

Ersetze nur die defekte(n) Taste(n).



WERKZEUGE:

- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Batterien



- Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.

Schritt 2



- Nimm jede Batterie heraus, tausche sie und schließe den Deckel wieder.

Schritt 3 — Oberteil



- Entferne die acht Y1 Tri-Wing Schrauben von der Gehäuserückseite.
- ⓘ Halte beim Zusammenbau die Gehäuseteile fest zusammen, während du die Schrauben hineindrehst.

Schritt 4



- Wenn die Schrauben entfernt sind, dann drehe den Controller herum und lege ihn auf die Arbeitsfläche.
- Trenne langsam das Oberteil vom Unterteil.
- ☒ Die Tasten sind lose und können von der Hauptplatine herunterfallen.
- Lege das Oberteil zur Seite.
- ⓘ Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Oberteil und die Tasten korrekt ausgerichtet sind, so dass die Tasten an die richtige Stelle gleiten können.

Schritt 5 — Tasten



- Entferne die Tasten mit einer Pinzette.
- ⓘ Es ist vielleicht einfacher die A-Taste mit den Fingern zu entfernen.
- ☞ Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich die Tasten in den entsprechenden Sockeln befinden, damit sie in das Oberteil richtig hineinpassen.

Schritt 6 — Hauptplatine





- Entferne mit einer Pinzette die drei grauen Gummiformstücke von der Hauptplatine.

Schritt 7




- Fasse die Hauptplatine mit den Fingern vorsichtig an den Seitenkanten an und hebe sie aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
- ⓘ Um die Hauptplatine wieder richtig einzusetzen, musst du die beiden Metallklammern unter der Hauptplatine passend zu den Schlitten im unteren Gehäuseteil ausrichten. Die Hauptplatine sollte dann an ihren Platz hinein rutschen.

Schritt 8 — Seitentasten

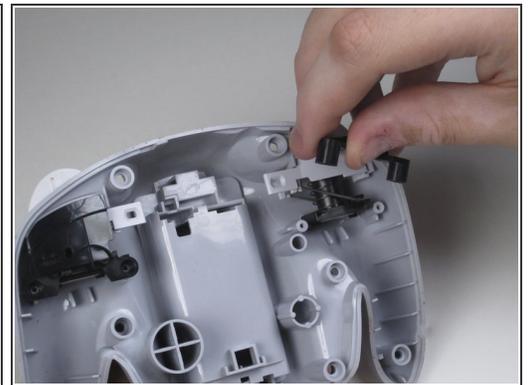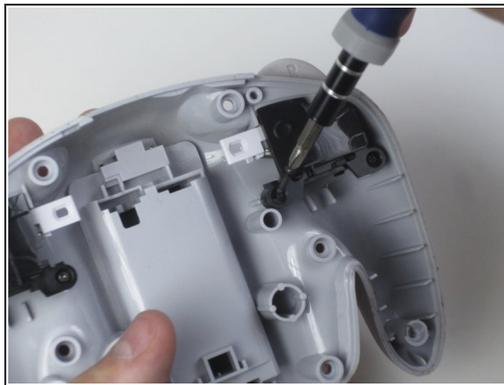

- Entferne vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
- Hebe die schwarzen Kunststoffabdeckungen von den Seitentasten ab.

Schritt 9

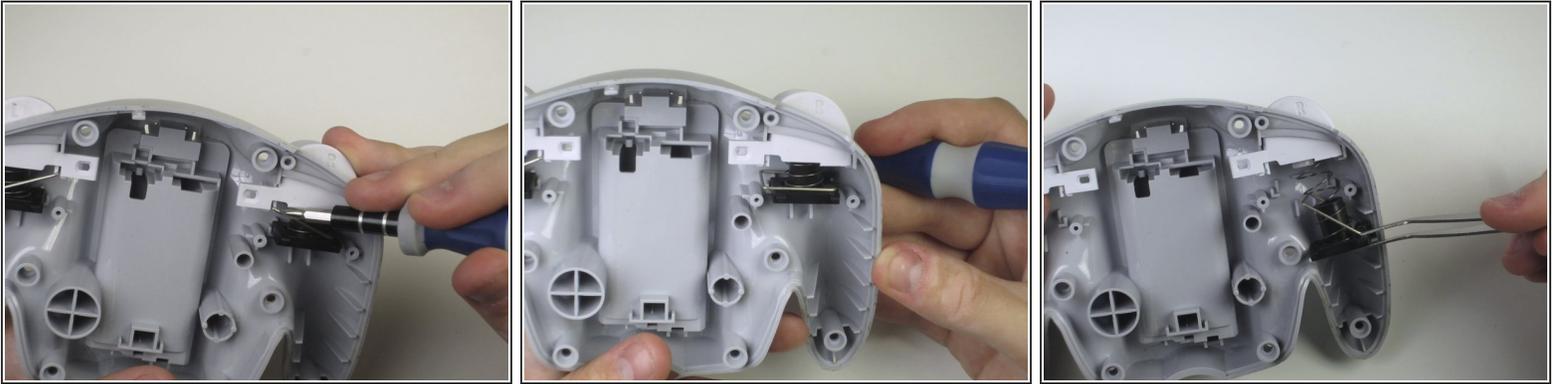


- Befreie die Federklammer mit einem Schraubendreher aus ihrer Halterung.
- Nun kannst du die Feder mit einer Pinzette aus ihrem Sitz herausholen.

⚠ Die Federn können davonspringen. Verliere sie nicht, wenn du sie beiseite legst.

- ⓘ Beim Einsetzen der Federn musst du sie erst mit einer Pinzette in ihren Sitz einpassen und dann hineindrücken, bis es klickt.

Schritt 10

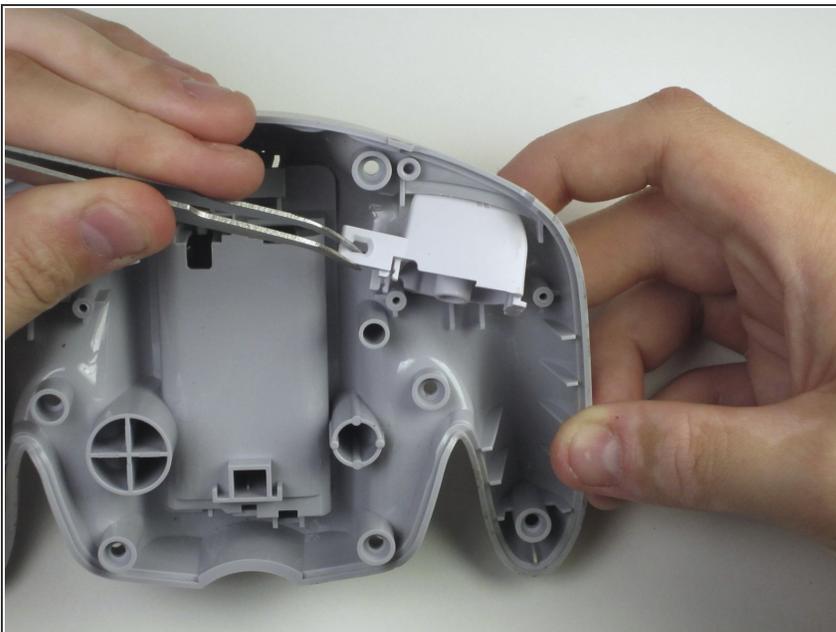

- Wenn die Federn weg sind, kannst du die Seitentasten nach unten ziehen und herausholen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.