




Samsung Galaxy Watch Active2 Rückseite tauschen

Austausch der Rückseite an der Samsung Galaxy Watch Active2

Geschrieben von: Tobias Isakeit

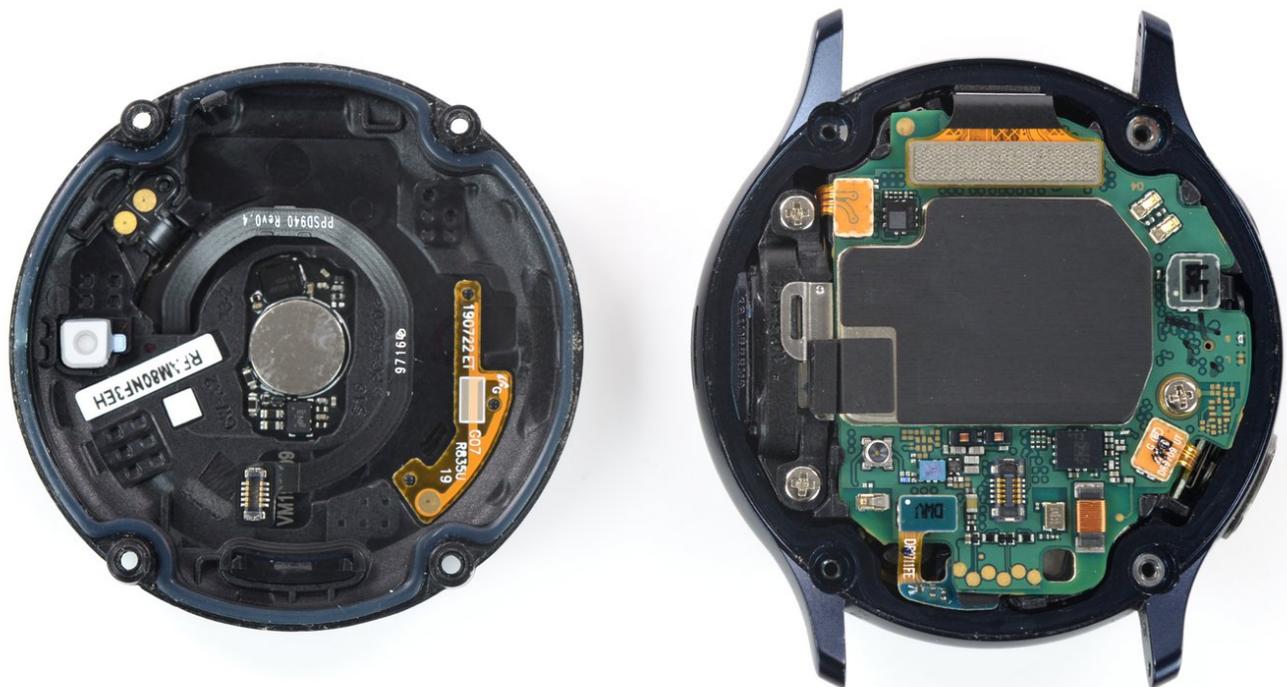

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie die Rückseite der Samsung Galaxy Watch Active2 abgenommen werden kann, entweder für weitere Reparaturen, oder um sie zu ersetzen.

WERKZEUGE:

- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Uhr ausschalten



- Drücke und halte die untere Taste an der Samsung Galaxy Watch Active2 etwa 3 Sekunden lang, bis sie sich ausschaltet. Du solltest ein kurzes Vibrieren spüren.
- Wenn das "Ausschaltssymbol (Power off)" erscheint, dann drücke auf die Mitte des Displays, bis die Uhr herunterfährt. Diesmal solltest du zur Bestätigung ein längeres Vibrieren erhalten.

Schritt 2 — Schrauben auf der Rückseite herausdrehen



- Entferne die vier 4 mm langen Tri-Point-Schrauben Y00 auf der Rückseite der Uhr.


Schritt 3 — Rückseite von der Uhr ablösen



- Setze ein Plektrum in der Nähe der Tasten zwischen die Kunststoffrückseite und das Metallgehäuse.
- Drücke das Plektrum hinein, bis sich die Rückseite vom Gehäuse löst.


⚠ Entferne die Rückseite jetzt noch nicht. Sie ist noch mit einem Kabel am Motherboard angeschlossen.

Schritt 4 — Sensorgruppe abtrennen

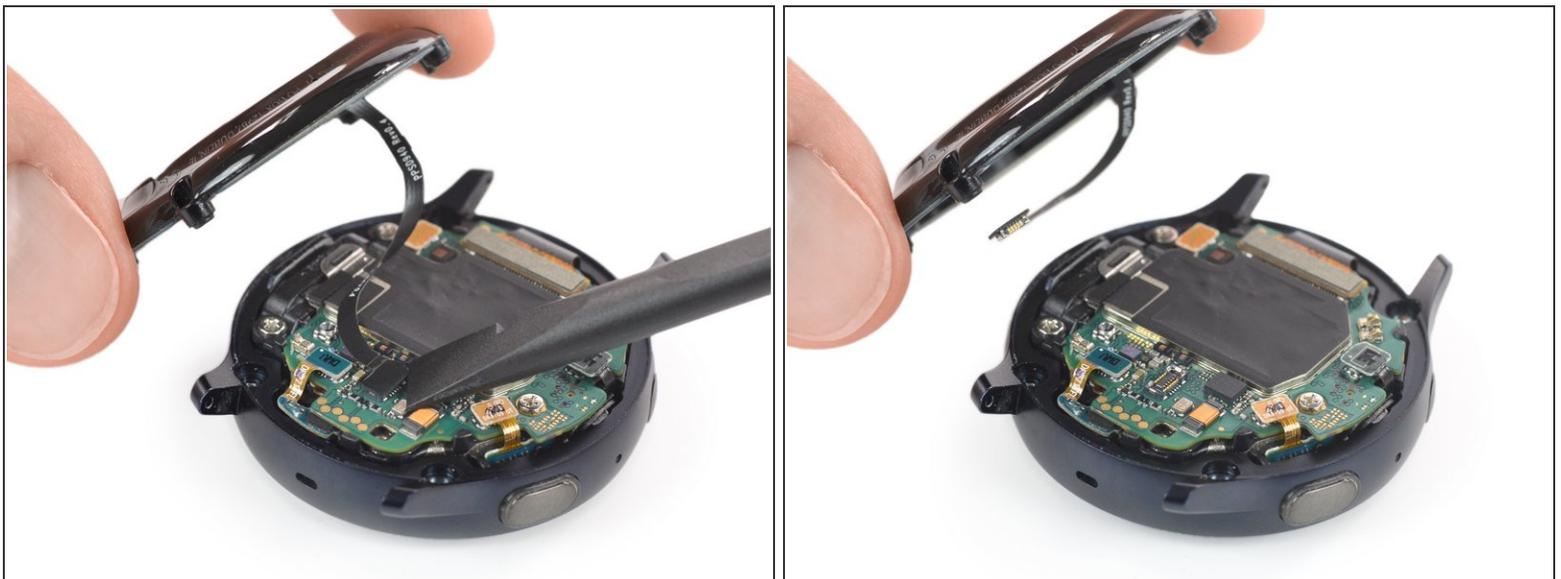

- Hebe die Rückseite vorsichtig hoch, um an den Stecker der Sensorgruppe heranzukommen.
- Trenne den Stecker der Sensorgruppe mit einem Spudger vom Motherboard ab.

Schritt 5 — Rückseite entfernen

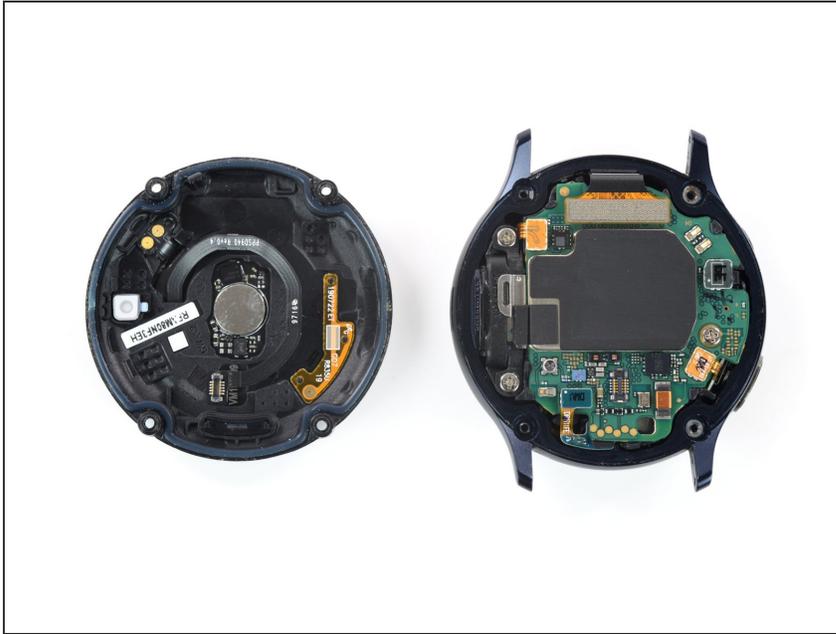

- Entferne die Rückseite.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche erst einige [grundsätzliche Lösungen](#), ansonsten findest du Hilfe in unserem .