


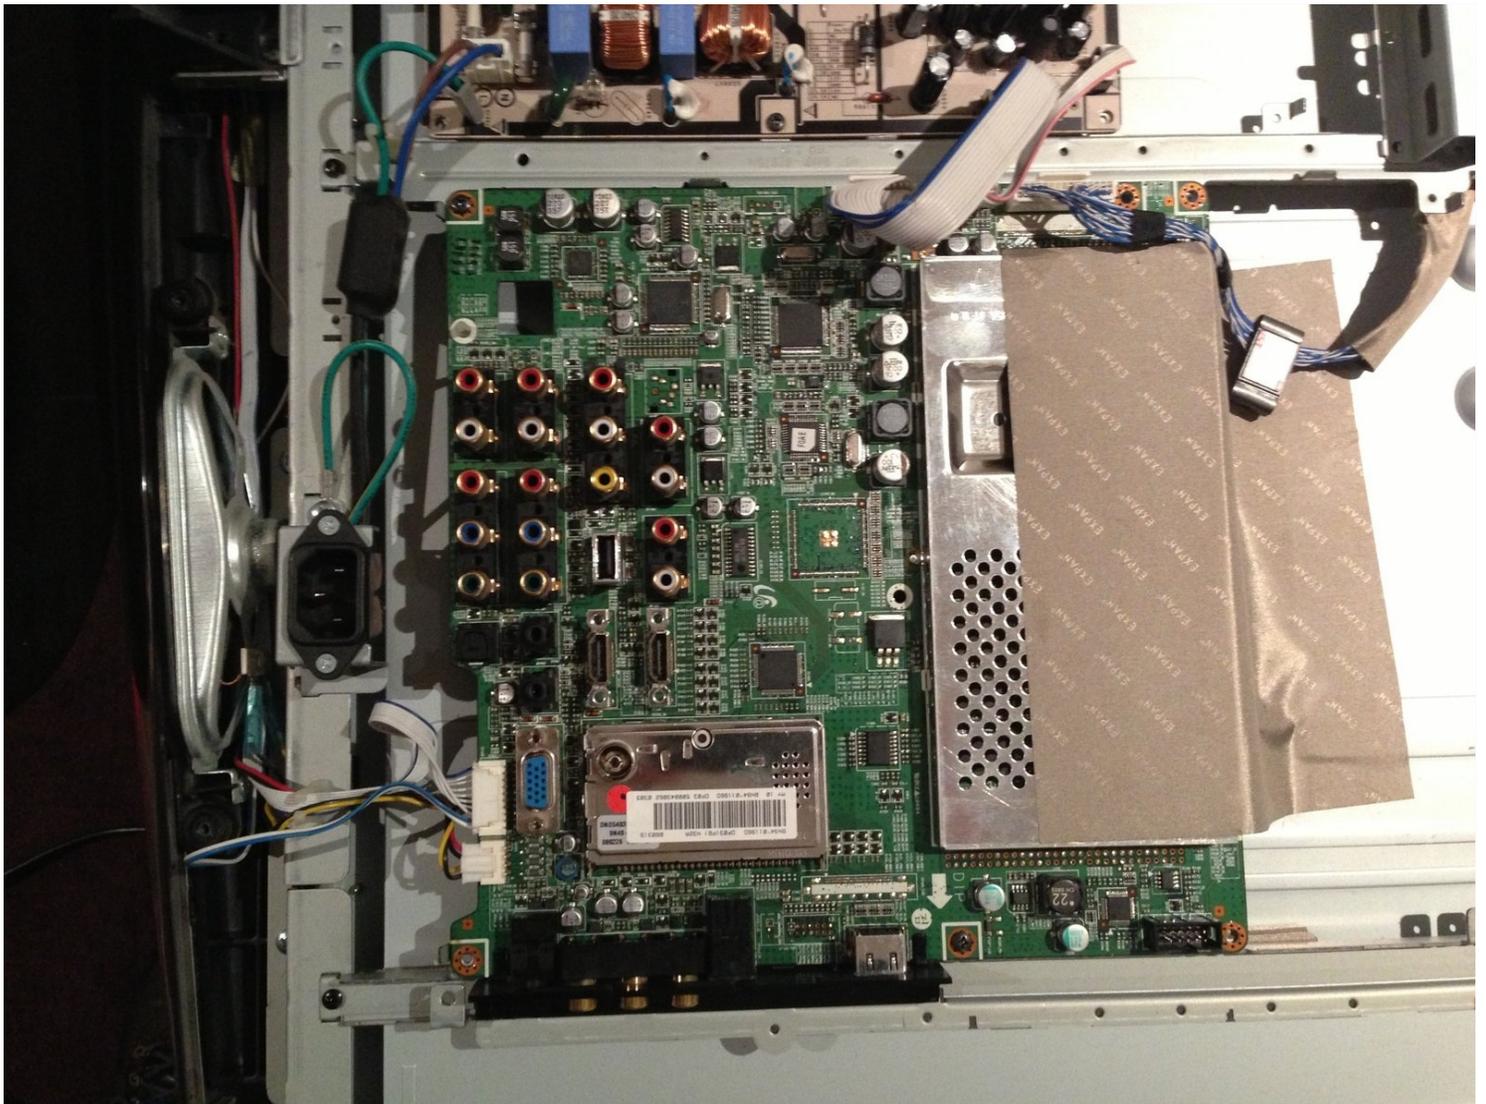

Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Hauptplatine ausbauen

Hier wird der Ausbau der Hauptplatine im...

Geschrieben von: Richdave



EINLEITUNG

Hier wird der Ausbau der Hauptplatine im Samsung LA40R81BD 40in LCD TV gezeigt. Die Reparatur ist mittelschwer, du solltest unbedingt die nachfolgende Anleitung verwenden. Fotografiere alle Anschlüsse und die Kabel, bevor du die defekte Hauptplatine ausbaust.

WERKZEUGE:

PH2 Schraubendreher (1)


Schritt 1 — Rückabdeckung abnehmen



 Ziehe den Netzstecker und entferne alle Kabel von der Rückseite des Fernsehgeräts. Lege das Gerät auf eine saubere und glatte Oberfläche, mit dem Bildschirm nach unten. Achte darauf, dass das LCD nicht beschädigt wird.

- Drehe alle 18 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite heraus.
- Hebe die Rückabdeckung vorsichtig hoch. Du musst vielleicht ein bisschen wackeln, es gibt aber keine weiteren Klammern, so sollte sie sich nach Entfernen der Schrauben leicht lösen.

Schritt 2 — Samsung LA40R81BD 40in LCD TV Hauptplatine ausbauen

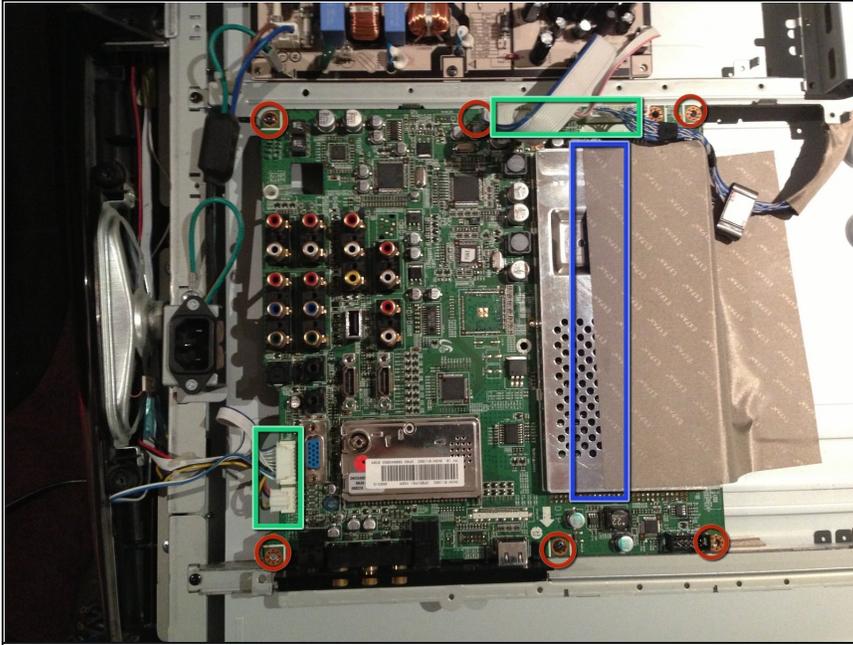

- Löse vorsichtig das leitfähige Gewebe von der Metallabdeckung der Platine ab.
- Löse fünf Stecker von der Hauptplatine.
- Entferne sechs Schrauben am Rand der Platine.
- Hebe die Hauptplatine aus dem Gerät. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.