




Netzteil ausbauen

Ausbau des Netzteils am Samsung LA40R81BD 40"LCD TV

Geschrieben von: Richdave

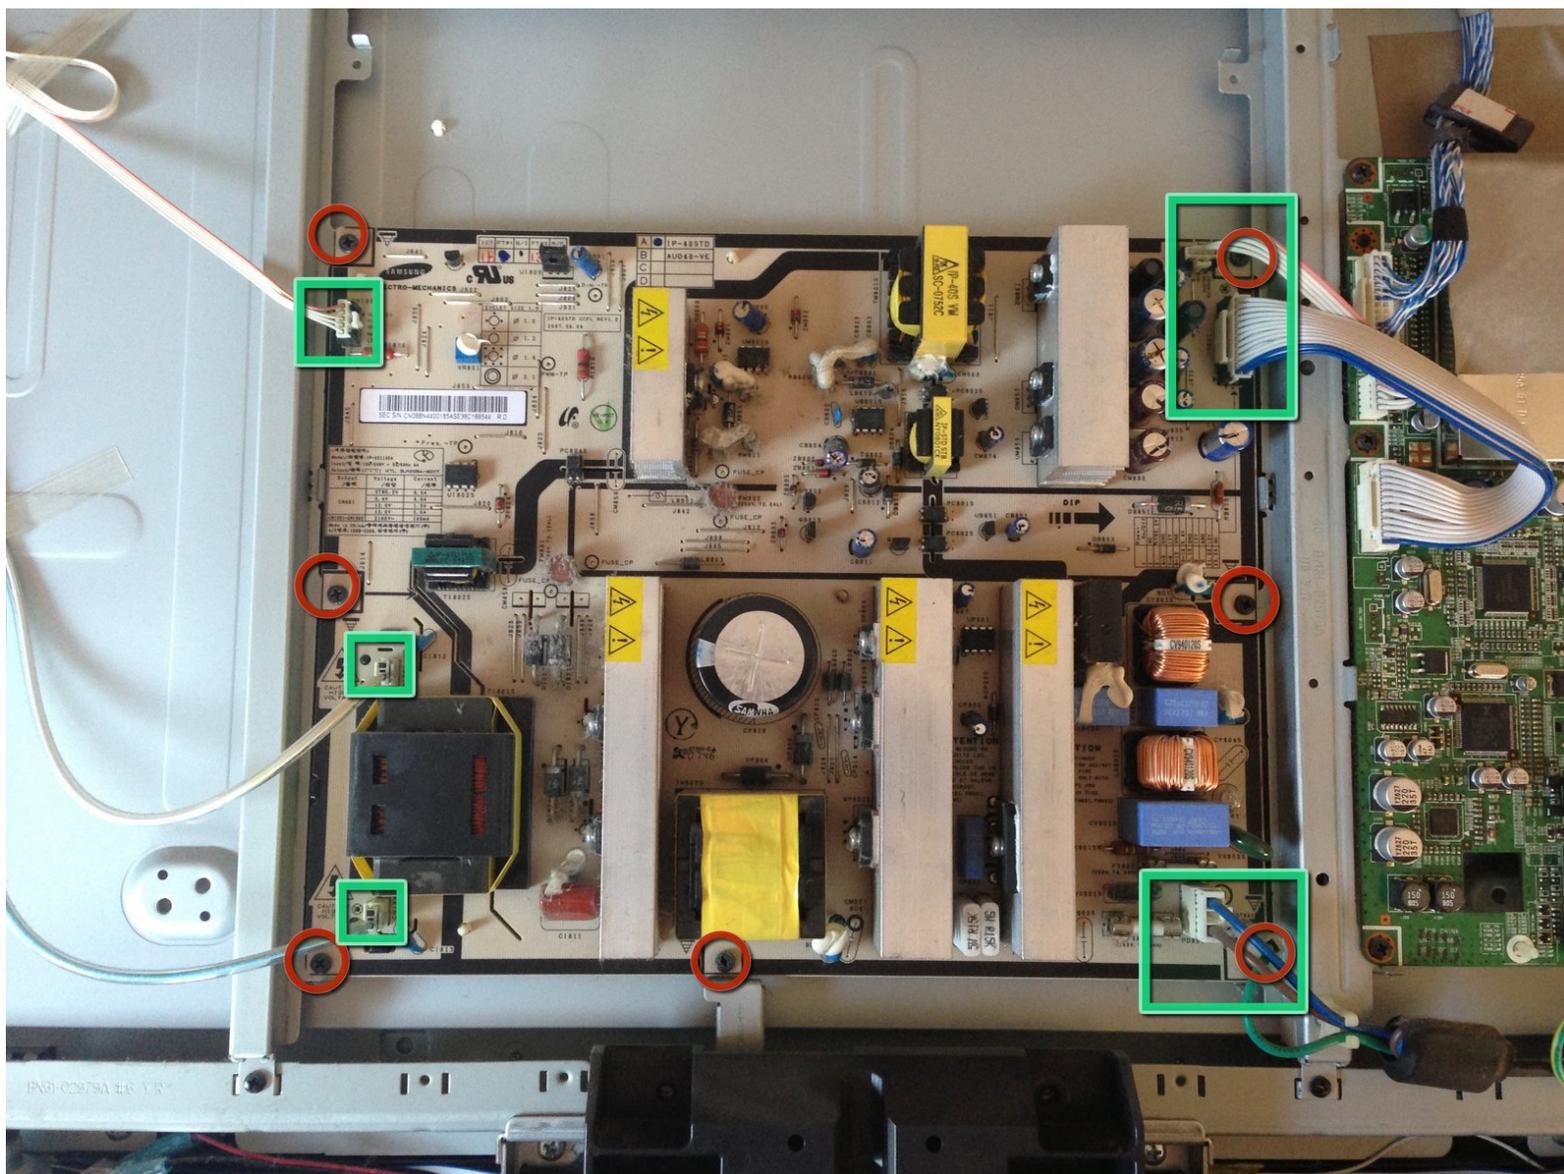

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Netzteil ausbauen kannst.



WERKZEUGE:

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
-


Schritt 1 — Rückabdeckung abnehmen



! Ziehe den Netzstecker und entferne alle Kabel von der Rückseite des Fernsehgeräts. Lege das Gerät auf eine saubere und glatte Oberfläche, mit dem Bildschirm nach unten. Achte darauf, dass das LCD nicht beschädigt wird.

- Drehe alle 18 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite heraus.
- Hebe die Rückabdeckung vorsichtig hoch. Du musst vielleicht ein bisschen wackeln, es gibt aber keine weiteren Klammern, so sollte sie sich nach Entfernen der Schrauben leicht lösen.

Schritt 2 — Netzteil ausbauen

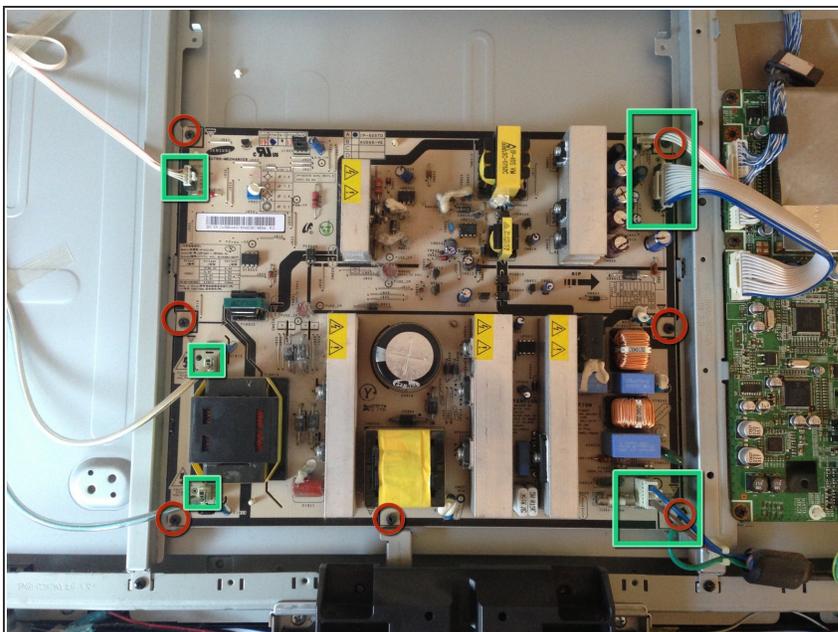

- Löse sieben Stecker von der Platine.
- Entferne sieben Schrauben von der Platine.
- Hebe das Netzteil aus dem Gerät heraus. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.