iPhone 13 Pro Max SIM-Karte tauschen

SIM-Einschub und SIM-Karte im iPhone 13 Pro Max tauschen.

Geschrieben von: Sam Omiotek

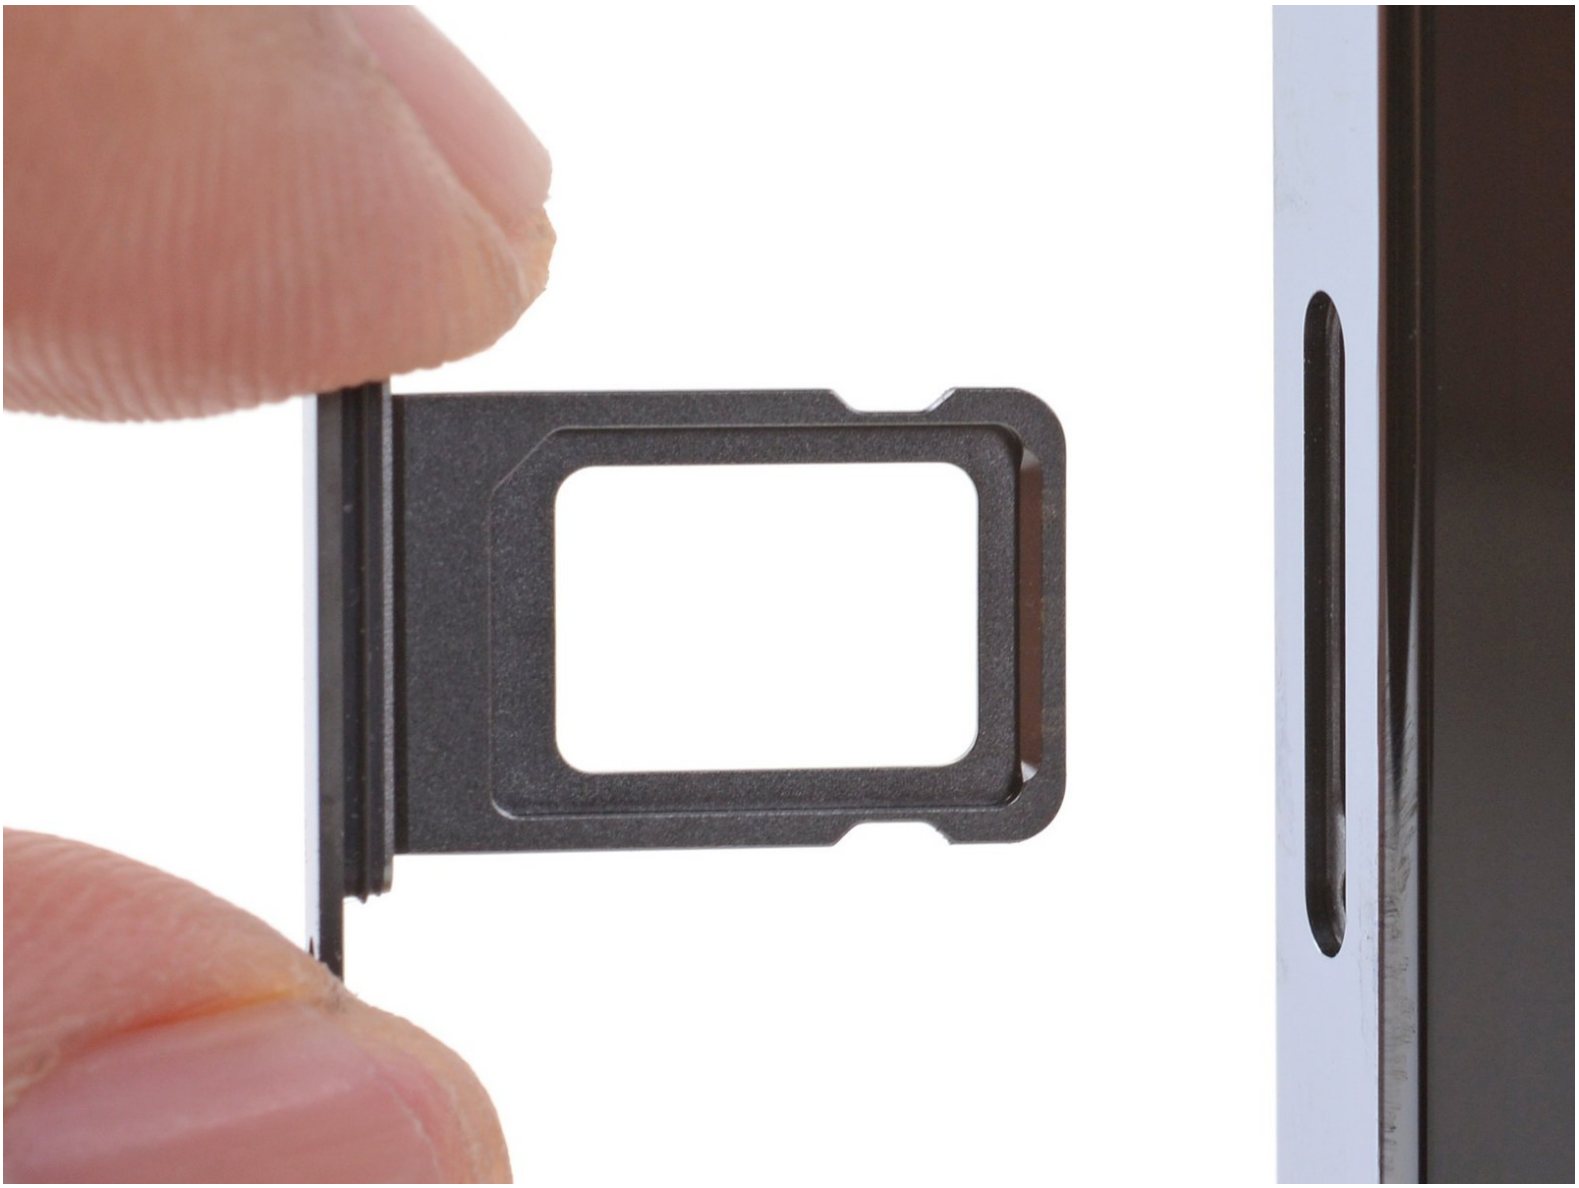

Dieses Dokument wurde am 2022-03-20 11:57:34 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie der SIM-Einschub und die SIM-Karte im iPhone 13 Pro Max getauscht werden können. Das gilt natürlich nur für die reale SIM-Karte, die eSIM ist nur im Speicher eingerichtet und kann nicht entfernt werden.

WERKZEUGE:

- SIM Card Eject Tool (1)

TEILE:

- iPhone 13 Pro/13 Pro Max Dual SIM Card Tray (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — SIM-Karteneinschub auswerfen

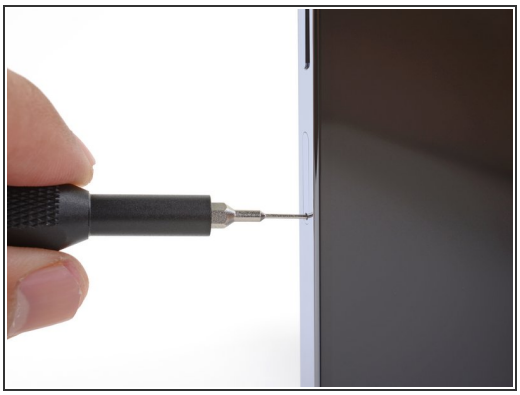

- Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein, es befindet sich an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
- Drücke fest darauf, bis der Einschub herauskommt.

Schritt 2 — SIM-Karteneinschub entfernen

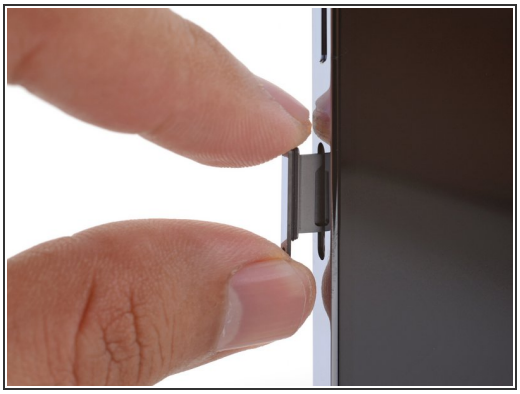
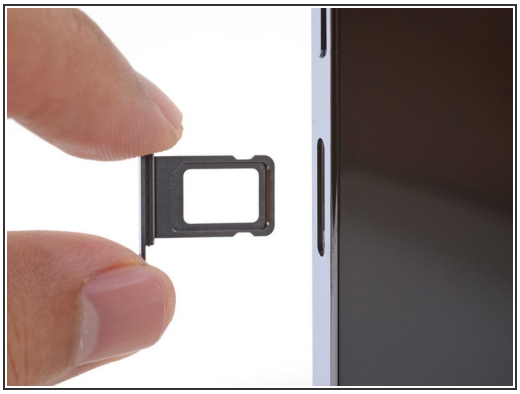

- Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.

(i) Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.

Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.

Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung oder den gesamten Einschub austauschen, damit die Bauteile im Inneren du des iPhones weiterhin geschützt sind.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA