




Nintendo Wii Fernbedienung Lautsprecher tauschen

Austausch des Lautsprechers in der Wii Fernbedienung

Geschrieben von: Emily

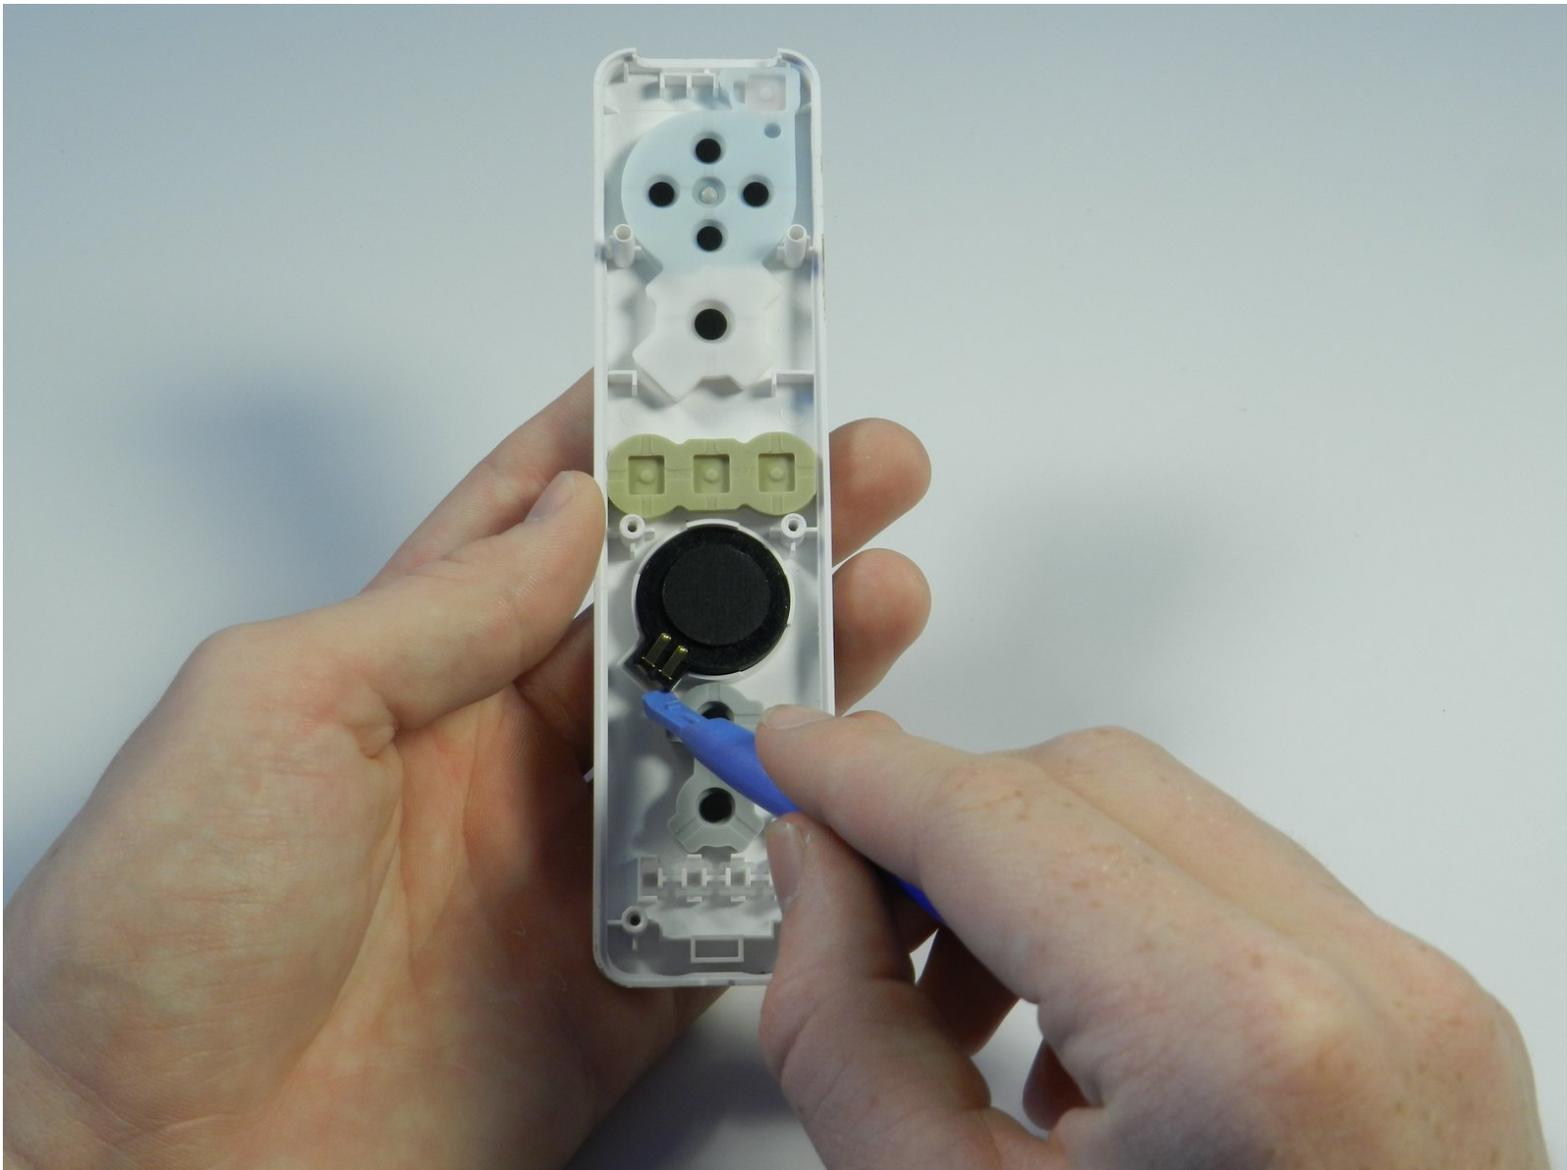

EINLEITUNG

Zum Austausch des Lautsprechers muss das Gerät geöffnet werden.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Vordere Abdeckung und die Batterien



- Drehe die Wii Fernbedienung um, so dass der Batteriefachdeckel zu dir zeigt.
- Drücke die untere Lasche nach oben.
- Entferne die Batteriefachabdeckung.

Schritt 2




- Drücke die erste Batterie am positiven Ende nach unten und hole sie heraus.
- Drücke die zweite Batterie am positiven Ende nach oben und hole sie heraus.

Schritt 3




- Benutze einen Tri-Point Y1 Schraubendreher und drehe die zwei mittleren 7mm Schrauben gegen den Uhrzeigersinn heraus.
- Wiederhole für die beiden unteren Schrauben.

Schritt 4

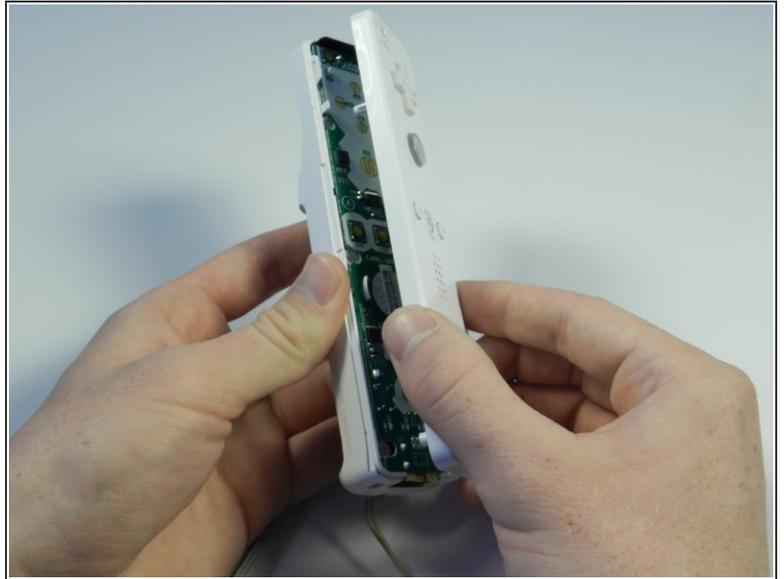

- Drücke behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Laschen an der linken Seite des Controllers.
 - ⓘ Diese Laschen können abbrechen. Wenn sie abgebrochen sind, funktioniert der Controller aber immer noch.
 - Klappe die Vorderseite wie ein Buch auf.
- ⚠ Beim Öffnen können kleinere Teile herausfallen.**

Schritt 5 — Lautsprecher

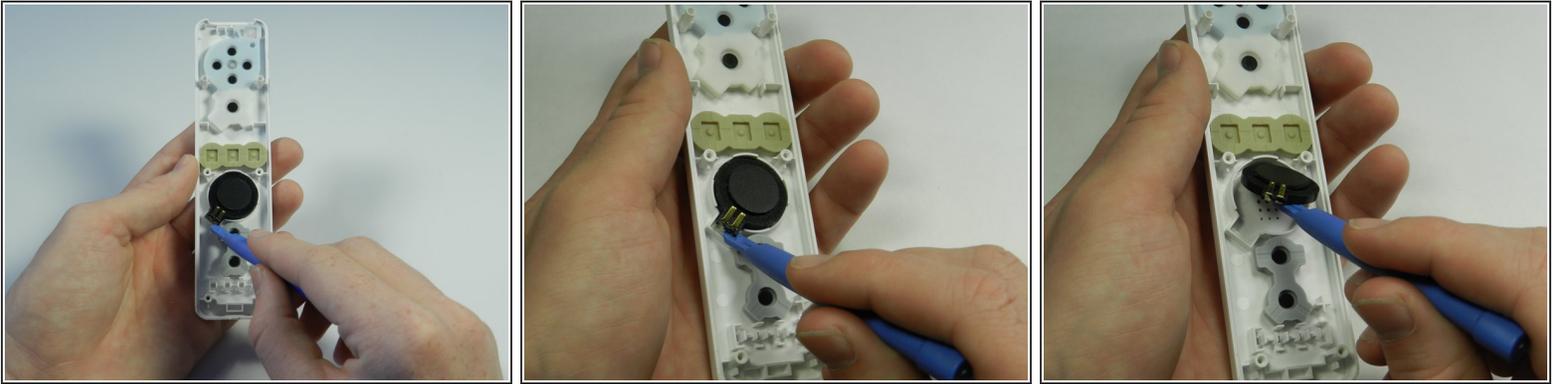

- Setze ein Plastik-Öffnungswerkzeug zwischen dem Rand des Lautsprechers und der Wii Fernbedienung.
- Hebe den Lautsprecher behutsam aus dem Gehäuse heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.